




air fryer
Manual

EN	TABLE OF CONTENTS		IT	SOMMARIO	
	Product structure diagram	5		Schema del prodotto	37
	Basic operations	6		Operazioni di base	38
	Before first use	10		Prima del primo utilizzo	41
	First use	10		Primo utilizzo	41
	Care and maintenance	10		Cura e manutenzione	41
	Cautions	11		Avvertenze	42
	Security warning	11		Avvisi riguardanti la sicurezza	42
	Technical specifications	11		Specifiche tecniche	42
DK	INDHOLDSFORTEGNELSE		NL	INHOUDSTAFEL	
	Produktets opbygning	13		Struuctuurschema van het product	45
	Grundlæggende betjening	14		Algemene bedieningswijze	46
	Inden første brug	18		Voorafgaand aan het eerste gebruik	50
	Første brug	18		Eerste gebruik	50
	Rengøring og vedligeholdelse	18		Reiniging en onderhoud	50
	Forsigtig	19		Voorzorgsmaatregelen	51
	Sikkerhedsadvarsel	19		Veiligheidswaarschuwing	51
	Tekniske specifikationer	19		Technische specificaties	51
DE	INHALTSVERZEICHNIS		SE	INNEHÅLLSFÖRTECKNING	
	Abbildung des Produktaufbaus	21		Produktstrukturschema	53
	Grundlegende Funktionen	22		Grundläggande funktioner	54
	Vor dem ersten Gebrauch	26		Före första användning	58
	Erster Gebrauch	26		Första användning	58
	Pflege und Wartung	26		Vård och underhåll	58
	Vorsichtsmaßnahmen	27		Varningar	59
	Sicherheitshinweise	27		Säkerhetsvarning	59
	Technische Daten	27		Tekniska specifikationer	59
FR	TABLE DES MATIÈRES		NO	INNHOOLDSFORTEGNELSE	
	Schéma de la structure du produit	29		Produktstrukturdiagram	61
	Opérations élémentaires	30		Grunnleggende operasjoner	62
	Avant la première utilisation	34		Før første gangs bruk	66
	Première utilisation	34		Første bruk	66
	Entretien et maintenance	34		Stell og vedlikehold	66
	Avertissement	35		Forsiktig	67
	Avertissement de sécurité	35		Sikkerhedsadvarsel	67
	Particularités techniques	35		Tekniske spesifikasjoner	67

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM	5
BASIC OPERATIONS	6
- Display	6
- How it works	6
- Programs	7
- Lamp button	8
- Mute button	8
- Turn reminder button	8
- How the Pot works	9
- How the grill works	9
- Problems/Errors	9
BEFORE FIRST USE	10
FIRST USE	10
CARE AND MAINTENANCE	10
CAUTIONS	11
SECURITY WARNING	11
TECHNICAL SPECIFICATIONS	11

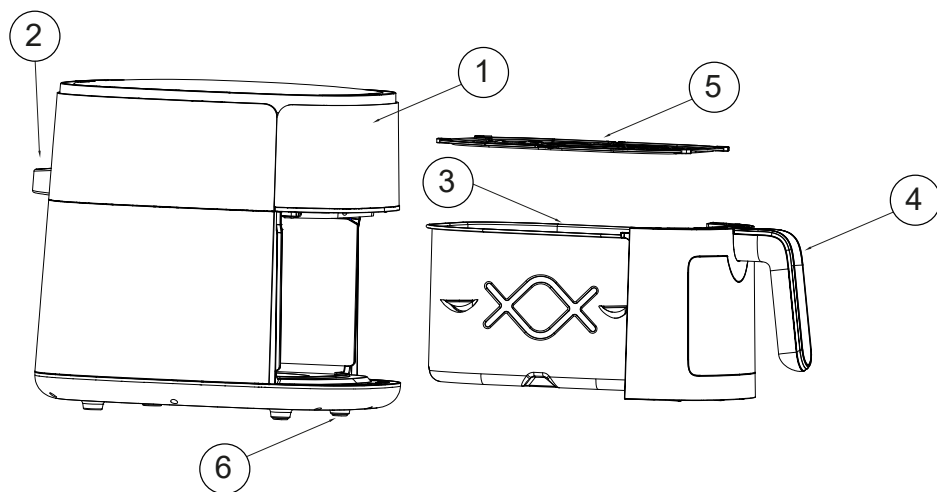

1 Display

2 Exhaust outlet


3 Fryer basket

4 Fryer basket handle

5 Fryer grill

6 Suction cups

DISPLAY:

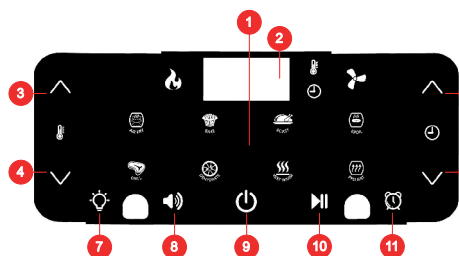

- 1 Programs
- 2 Temperature & time display
- 3 Temperature adjustment up

- 4 Temperature adjustment down
- 5 Time adjustment up
- 6 Time adjustment down
- 7 Lamp button
- 8 Mute button
- 9 Power button
- 10 Start/pause button
- 11 Turn reminder button

HOW IT WORKS:

- 1 Plug in the air fryer, press the power button to turn on the display.

- 4 Press start/pause button to start cooking.

- 2 Fill the pot with your favorite food, place the pot back into the air fryer. Remember to correctly place the pot into the air fryer. The air fryer will not start cooking if the pot is not correctly placed into the air fryer.

- 5 When the food is done, turn off the air fryer by holding down the power button. The air fryer will cool down and stop after a few minutes.

- 3 Choose the program you want to use by pressing the program buttons, or manually choose the time and temperature.

The Air fryer needs to be placed in room temperature for at least 24 hours to avoid malfunctions or longer cooking time.

PROGRAMS:



The programs are preset to different time and temperatures to get you started faster. If you normally cook French fries at 220 C° for 20 min in oven, The French fries should be cooked at about 200 C° in the air fryer.



Always check your food, if the food is still undercooked, give it a bit more time. If the food is overcooked, remember to decrease the time and temperature next time.



Please note that you need to adjust time and temperature, the more food you add to the pot. A 2 kg chicken needs to be cooked longer than a 0,5 kg chicken breast.



We recommend experimenting with the time and temperature settings for different foods until you find your favourite setting!

Air Fry:

This program circulates hot air rapidly around the food to cook it, giving it a crispy and fried texture without using excessive oil. It's perfect for making healthier versions of fried foods like French fries, chicken wings, and more.

Grill:

This program is perfect for cooking a steak. When done, check if the steak is cooked to your liking.

Bake:

The Bake preset program sets the air fryer to provide consistent and even heat distribution, making it ideal for baking a wide range of items such as cakes, cookies, muffins, and even casseroles. You can achieve fluffy, evenly browned baked goods with ease.

Dehydrate:

Dehydrating removes moisture from foods to preserve them. This function is used for making homemade dried fruits, jerky, and snacks. It operates at a low and consistent temperature.

Roast:

The Roast preset program optimizes the air fryer's temperature and fan settings to create a roast-like cooking environment. It's perfect for roasting meats, poultry, and vegetables, resulting in juicy, succulent dishes with a golden exterior.

Keep warm:

The keep warm program maintains a low, steady temperature to keep your cooked food warm without further cooking or drying it out. It's handy for keeping meals ready to serve.

Broil:

The Broil preset program concentrates the heat on the top element to quickly cook and brown the top surface of your food. It's excellent for melting cheese on casseroles, and achieving a crispy crust on dishes.

Preheat:

Preheating allows you to set the air fryer to the desired cooking temperature before placing your food inside. This ensures that your food starts cooking immediately at the right temperature for optimal results.

Tips:

- Use a little bit of oil for a crispier result.
- Periodically take the pot out and shake the ingredients a bit. Put back the pot to get a more even result.

Lamp button:

The air fryer is equipped with a lamp positioned below the heating element. To activate the light, simply press the lamp button. If you don't manually turn it off, the light will automatically switch off after 10 seconds.

Mute button:

The air fryer is equipped with a mute function. When activated, the button will flash. You can use this mute function to silence the beeping sound during air fryer operation settings. It's important to note that this mute function won't affect the timer reminder sound or the completion alert when cooking is finished.


Turn reminder button:

The air fryer is equipped with a manual turn reminder function. To activate it, press the turn reminder button. The icon will begin flashing, allowing you to adjust the time by pressing the time up/down buttons. You can set intervals of 5, 10, 15, or 30 minutes.

HOW THE POT WORKS:

When the pot is placed back into the air fryer, make sure that the pot is correctly placed into the air fryer. The pot needs to be aligned with the rest of the air fryer. The pot needs a little push to be correctly inserted, it will make a little click sound, this means that the pot is correctly placed.

When you need to clean the pot, you can either clean it in the dishwasher or manually with dish soap and water. Do not use abrasive sponges, it can remove the nonstick function.

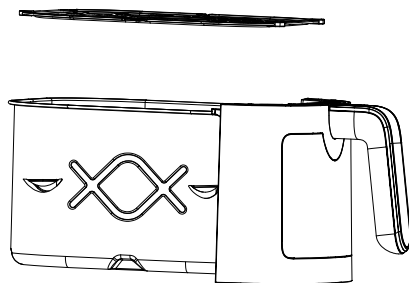

HOW THE GRILL WORKS:

The grill can be taken out of the pot, and doesn't need to be inserted every time, you use the air fryer. This grill is especially perfect for when you are cooking foods that gives off fat. The grill separates the food from the fat, so the food gets nice and crispy.

The pot also have 4 holes on the side so you can place the grill closer to the heating element, align the silicone pads on the grill with the holes.

The grill can be washed in the dishwasher or by hand, the same way as the pot.

Please note that the silicone pads needs to be removed before cleaning the grill.



PROBLEMS/ERRORS:

We have specified a few errors and what you should do if the error occurs. The air fryer needs to be unplugged and placed at room temperature for 24 hours, before use. If the air fryer is cold, when used, the heating element will need a bit more time to get ready.

The power button doesn't appear

If the power button doesn't appear when plugged in, please check if you have plugged in the air fryer correctly and that the socket is turned on. When the air fryer is plugged in correctly, the power button will appear.

1

The air fryer turns on/off by itself

This is an error in the air fryer, please contact our customer service.

2

The air fryer won't start

If the air fryer won't start when you have turned it on and made all preparations. Check if the pot is correctly placed into the air fryer, the air fryer won't start if the pot isn't correctly placed into the air fryer.

3

E1 - This is an error in the air fryer, please contact our customer service.

4

BEFORE FIRST USE

- ✓ Remove all the packaging.
- ✓ Place Air Fryer at least 30 cm from the wall or other flammable materials.
- ✓ Clean the Pot and grill with hot water, dish soap, and a non-abrasive sponge.
- ✓ The Air Fryer needs space for the air circulation.
- ✓ Clean the Air Fryer with a wet cloth.
- ✓ The Air fryer uses hot air. Don't fill the pot with oil or frying fat.
- ✓ Place on a heat-resistant, stable, and level surface.
- ✓ Don't place any items on the Air Fryer. It disrupts airflow and affects the end result.

FIRST USE

- 1 Plug in the power cable.
- 5 Choose the right program or set the time and temperature manually.
- 2 Press the power button to turn on.
- 6 When the timer beeps 5 times, the food should be ready.
- 3 Carefully open the pot.
- 7 If not, give it a few minutes more.
- 4 Fill the Pot with food.

CARE AND MAINTENANCE

BEFORE CLEANING:

- Unplug the Air Fryer.
- Let the Air Fryer Cool down.
- The Air fryer itself is not dishwasher-proof, don't immerse into water or other liquids.
- Clean surface with hot water, dish soap, and a non-abrasive sponge.
- When cleaning the pot and the grate, can be washed by hand or in the dishwasher.
- If there is stubborn dirt in the pot: Fill it with warm water and soap and let it soak before cleaning by hand or in the dishwasher.
- Clean off with a wet cloth.
- Don't use Steel wool or other abrasive cleaners. It can damage the Air Fryer.
- The heat element can be cleaned with a wet cloth; however, we do recommend being very careful and turn off the air fryer, remove the plug from the socket and let the air fryer cool down before cleaning the heat element.



Please read the manual before using the Air Fryer.



Avoid touching the surface and inside the Air Fryer when used. It can be hot.



Too much oil in the Air Fryer can be a fire hazard.



Hot air will occur from air outlet and Fry Pot. Keep at a safe distance.



Do not cover the air outlet when in use.



Because of hot air from air outlet, please place the Air Fryer 30 cm away from the wall.

SECURITY WARNING



Keep the plug clean and undamaged.



Place the Air Fryer at least 30 cm from the wall or other flammable materials.



Avoid electric shock - don't plug or unplug with wet hands.



Don't use the Air Fryer for other than its intended use.



Keep away from flammable materials.



Keep away from children.



Place Air Fryer on a heat-resistant and even surface.



Household Use Only.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rated Voltage: 220-240V
- Rated frequency: 50/60Hz
- Rated power: 1800W
- Fry Capacity: 8 L
- Net Weight: 5,6 Kg



This sign marks that there will be hot air coming out of the exhaust outlet.

Keep at least 30 cm from the wall or other flammable materials. Do not cover the air outlet.

How to get rid of the product again:


This appliance has been identified in accordance with the European directive 2002/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.



The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliance. Please discard this product at the recycling site.

If you have any questions or need help with your air fryer, please contact service@onyxcookware.eu

PRODUKTETS OPBYGNING	13
GRUNDLÆGGENDE BETJENING	14
- Skærm	14
- Hvordan det virker	14
- Programmer	15
- Lampe-knap	16
- Mute-knap	16
- Vend påmindelse-knap	16
- Hvordan kurven virker	17
- Hvordan grillen virker	17
- Problemer/Fejl	17
INDEN FØRSTE BRUG	18
FØRSTE BRUG	18
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	18
FORSIGTIG	19
SIKKERHEDSADVARSEL	19
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	19

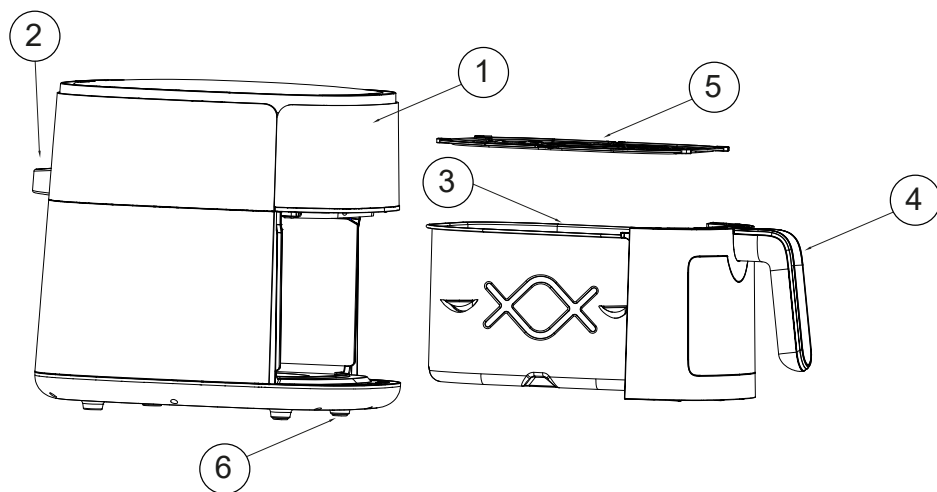

1 Skærm

2 Udblæsningsåbning


3 Airfryer kurv

4 Airfryer kurvehåndtag

5 Airfryer grill

6 Sugkop fødder

SKÆRM:

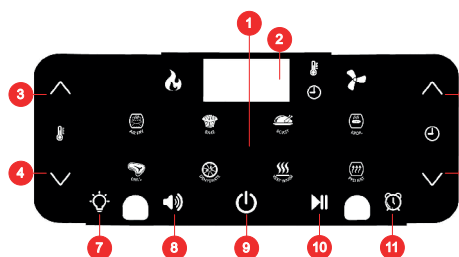

1 Programmer

2 Temperatur- og tidsvisning

3 Temperaturjustering op

4 Temperaturjustering ned

5 Tidsjustering op

6 Tidsjustering ned

7 Lampelys knap

8 Mute knap

9 Tænd-/sluk-knap

10 Start/pause knap

11 Vend påmindelses knap

HVORDAN DET VIRKER:

1 Sæt airfryeren til strøm, tryk på tænd-/sluk-knappen for at tænde skærmen.

2 Fyld kurven med din yndlingsmad, placer kurven tilbage i airfryeren. Sørg for at placere kurven korrekt i airfryeren. Airfryeren vil ikke starte madlavningen, hvis kurven ikke er korrekt placeret i airfryeren.

3 Vælg det program, du ønsker at bruge, ved at trykke på programknapperne, eller vælg manuelt tid og temperatur.

4 Tryk på start-/pause-knappen for at starte madlavningen.

5 Når maden er færdig, sluk for airfryeren ved at holde tænd-/sluk-knappen nede. Airfryeren vil køle ned og stoppe efter nogle minutter.

Airfryeren skal placeres ved stuetemperatur i mindst 24 timer for at undgå funktionsfejl eller længere madlavningstid.

PROGRAMMER:



Programmerne er forudindstillet til forskellige tider og temperaturer for at komme hurtigere i gang. Hvis du normalt tilbereder pommes frites ved 220 C° i ovnen i 20 minutter, bør pommes frites tilberedes ved omkring 200 C° i air fryeren.



Tjek altid din mad, hvis maden ikke er tilberedt tilstrækkeligt, så giv det lidt mere tid. Hvis maden er overkogt, husk at formindske tid og temperatur næste gang.



Bemærk, at du skal justere tid og temperatur, jo mere mad du tilføjer til gryden. En kylling på 2 kg skal tilberedes længere end et kyllingebryst på 0,5 kg.



Vi anbefaler at eksperimentere med tid og temperaturindstillinger for forskellige madvarer, indtil du finder dine foretrukne indstillinger!

Air Fry:

Dette program cirkulerer varm luft hurtigt omkring maden for at tilberede den og give den en sprød og stegt tekstur uden at bruge for meget olie. Det er perfekt til at lave sundere versioner af stegte fødevarer som pommes frites, kyllingebein og mere.

Grill:

Dette program er perfekt til at tilberede en bøf. Når den er færdig, skal du kontrollere, om bøffen er tilberedt efter din smag.

Bake:

Bageprogrammet indstiller airfryeren til at levere ensartet og jævn varmfordeling, hvilket gør den ideel til at bage en bred vifte af ting som kager, småkager, muffins og endda ovnretter. Du kan opnå fluffy, jævnt brunede bagværk med lethed.

Dehydrate:

Dehydrering fjerner fugtighed fra fødevarer for at bevare dem. Denne funktion bruges til at lave hjemmelavede tørrede frugter, jerky og snacks. Den fungerer ved en lav og ensartet temperatur.

Roast:

Stegeprogrammet optimerer airfryerens temperatur- og blæserindstillinger for at skabe en stegeligende tilberedningsmiljø. Det er perfekt til at stege kød, fjerkræ og grøntsager, hvilket resulterer i saftige, lækre retter med en gylden overflade.

Keep warm:

Bevar varm-programmet opretholder en lav, stabil temperatur for at holde din tilberedte mad varm uden at tilberede eller udtørre den yderligere. Det er praktisk til at holde måltider klar til servering.

Broil:

Grillprogrammet koncentrerer varmen på den øverste varmeelement for hurtigt at tilberede og brune overfladen af din mad. Det er fremragende til at smelte ost på ovnretter og opnå en sprød skorpe på retter.

Preheat:

Forvarmning giver dig mulighed for at indstille airfryeren til den ønskede tilberedningstemperatur, inden du lægger din mad i den. Dette sikrer, at din mad begynder at tilberede med det samme ved den rigtige temperatur for optimale resultater.

Tips:

- Brug lidt olie for at opnå en sprød konsistens.
- Tag kurven ud og ryst ingredienserne lidt periodisk. Sæt gryden tilbage for at få et mere jævnt resultat.

Lampe-knap:

Airfryeren er udstyret med en lampe placeret under varmeelementet. For at aktivere lyset, skal du blot trykke på lampenknappen. Hvis du ikke slukker det manuelt, vil lyset automatisk slukke efter 10 sekunder.

Mute-knap:

Airfryeren er udstyret med en lydfunktion. Når den aktiveres, vil knappen blinke. Du kan bruge denne lydfunktion til at dæmpe biplyden under airfryerens indstillinger. Det er vigtigt at bemærke, at denne lydfunktion ikke påvirker påmindelseslyden fra timeren eller meddelelsen om, at madlavningen er færdig.


Vend påmindelse-knap:

Airfryeren er udstyret med en manuel påmindelsesfunktion om at vende maden. For at aktivere den skal du trykke på knappen for påmindelse om at vende. Ikonet vil begynde at blinke, hvilket giver dig mulighed for at justere tiden ved at trykke på tid op/ned-knapperne. Du kan indstille intervaller på 5, 10, 15 eller 30 minutter.

HVORDAN KURVEN VIRKER:

Når kurven placeres tilbage i airfryeren, skal du sikre dig, at kurven er korrekt placeret. Kurven skal være justeret med resten af airfryeren. Kurven skal have en lille tryk for at blive korrekt indsat, hvilket vil give et lille klik lyd. Dette betyder, at kurven er korrekt placeret.

Når du skal rengøre kurven, kan du enten rengøre den i opvaskemaskinen eller manuelt med opvaskemiddel og vand. Brug ikke abrasive svampe, da det kan fjerne det non-stick lag.

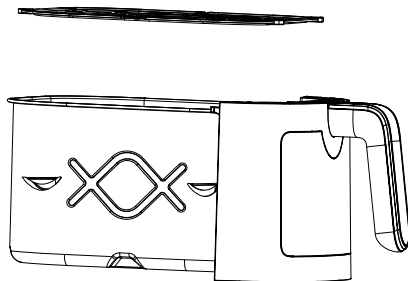

HVORDAN GRILLEN VIRKER:

Grillen kan tages ud af kurven og behøver ikke at blive sat i hver gang, du bruger airfryeren. Denne grill er særlig perfekt, når du tilbereder fødevarer, der afgiver fedt. Grillen adskiller fødevarerne fra fedtet, så fødevarerne bliver sprøde. Kurven har også 4 huller på siden, så du kan placere grillen tættere på varmeelementet; juster silikonepuderne på grillen med hullerne.

Grillen kan vaskes i opvaskemaskinen eller i hånden på samme måde som kurven.

Bemærk, at silikonepuderne skal fjernes, før grillen rengøres.



PROBLEMER/FEJL:

Vi har specificeret nogle fejl og hvad du bør gøre, hvis fejlen opstår. Airfryeren skal afbrydes og placeres ved stuetemperatur i 24 timer før brug. Hvis airfryeren er kold, når den bruges, vil varmeelementet have brug for lidt mere tid til at blive klar.

Tænd/sluk-knappen vises ikke

Hvis tænd/sluk-knappen ikke vises, når airfryeren er tilsluttet, skal du kontrollere, om du har tilsluttet airfryeren korrekt, og om stikkontakten er tændt. Når airfryeren er tilsluttet korrekt, vises tænd/sluk-knappen.

1

Airfryeren tænder/slukker af sig selv

Dette er en fejl i airfryeren, kontakt venligst vores kundeservice.

2

Airfryeren starter ikke

Hvis airfryeren ikke starter, efter du har tændt den og foretaget alle forberedelserne, skal du kontrollere, om kurven er korrekt placeret i airfryeren. Airfryeren vil ikke starte, hvis kurven ikke er korrekt placeret i air fryeren.

3

4

E1 - Dette er en fejl i airfryeren, kontakt venligst vores kundeservice.

- ✓ Fjern al emballage.
- ✓ Placer airfryeren mindst 30 cm væk fra væggen eller andre brandbare materialer.
- ✓ Rengør kurven og grillen med varmt vand, opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp.
- ✓ Airfryeren har brug for plads til luftcirkulation.
- ✓ Rengør airfryeren med en våd klud.
- ✓ Airfryeren bruger varm luft. Fyld ikke kurven med olie eller friturefedt.
- ✓ Placer den på en varmebestandig, stabil og plan overflade.
- ✓ Placer ikke genstande på airfryeren. Det forstyrrer luftstrømmen og påvirker slutresultatet.

FØRSTE BRUG

- 1 Tilslut strømkablet.
- 5 Vælg det rigtige program eller indstil tid og temperatur manuelt.
- 2 Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde.
- 6 Når timeren bipper 5 gange, skal maden være klar.
- 3 Tag kurven ud forsigtigt.
- 7 Hvis ikke, giv det et par minutter mere.
- 4 Fyld kurven med mad.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

FØR RENGØRING:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Afbryd airfryeren • Lad airfryeren køle ned. • Airfryeren er ikke kommet i opvaskemaskinen, nedsænk den ikke i vand eller andre væsker. • Rengør overfladen med varmt vand, opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp. | <ul style="list-style-type: none"> • Når du rengør kurven og grillen, kan de vaskes i hånden eller i opvaskemaskinen. • Hvis der er genstridigt snavs i kurven: Fyld den med varmt vand og sæbe og lad den bløde, inden den rengøres i hånden eller i opvaskemaskinen. • Rengør med en våd klud. | <ul style="list-style-type: none"> • Brug ikke ståluld eller andre skuremidler. Det kan beskadige airfryeren. • Varmeelementet kan rengøres med en våd klud; vi anbefaler dog at være meget forsigtig og slukke for airfryeren, tage stikket ud af stikkontakten og lade airfryeren køle ned, før varmeelementet rengøres. |
|---|---|--|



Læs venligst manualen, før du bruger airfryeren.



For meget olie i airfryeren kan være en brandfare.



Dæk ikke luftudløbet, når den er i brug.



Undgå at berøre overfladen og indersiden af airfryeren, når den er i brug. Den kan være varm.



Varm luft vil komme ud af luftudløbet og kurven. Hold en sikker afstand.



På grund af varm luft fra luftudløbet skal du placere airfryeren 30 cm væk fra væggen.

SIKKERHEDSADVARSEL



Hold stikket rent og uskadet.



Undgå elektrisk stød - tilslut eller afbryd ikke med våde hænder.



Hold væk fra brandbare materialer.



Placer airfryeren på en varmebestandig og plan overflade.



Placer airfryeren mindst 30 cm væk fra væggen eller andre brandbare materialer.



Brug ikke airfryeren til andet end dets tilsigtede brug.



Hold væk fra børn.



Kun til husholdningsbrug

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Nominel spænding: 220-240V
- Nominel frekvens: 50/60Hz
- Nominel effekt: 1800W
- Kapacitet: 8 L
- Nettovægt: 5,6 kg



Dette skilt angiver, at der vil komme varm luft ud af udlæsningsåbningen.

Hold mindst 30 cm væk fra væggen eller andre brandbare materialer. Dæk ikke luftudløbet.

Når du skal skille dig af med produktet igen:




Dette apparat er identificeret i henhold til det europæiske direktiv angående affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) – WEEE.

Hvilket betyder at apparatet kan være til fare for miljøet og menneskers sundhed. Bortskaf venligst dette produkt på offentlige genbrugspladser.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp med din airfryer, bedes du kontakte service@onyxcookware.dk

ABBILDUNG DES PRODUKTAUFBAUS	21
GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN	22
- Anzeige	22
- Wie es funktioniert	22
- Programme	23
- Lampenknopf	24
- Stummschaltungsknopf	24
- Dreh-Erinnerungs-Knopf	24
- Wie der Topf funktioniert	25
- Wie der Grill funktioniert	25
- Probleme/Fehler	25
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH	26
ERSTER GEBRAUCH	26
PFLEGE UND WARTUNG	26
VORSICHTSMAßNAHMEN	27
SICHERHEITSHINWEISE	27
TECHNISCHE DATEN	27

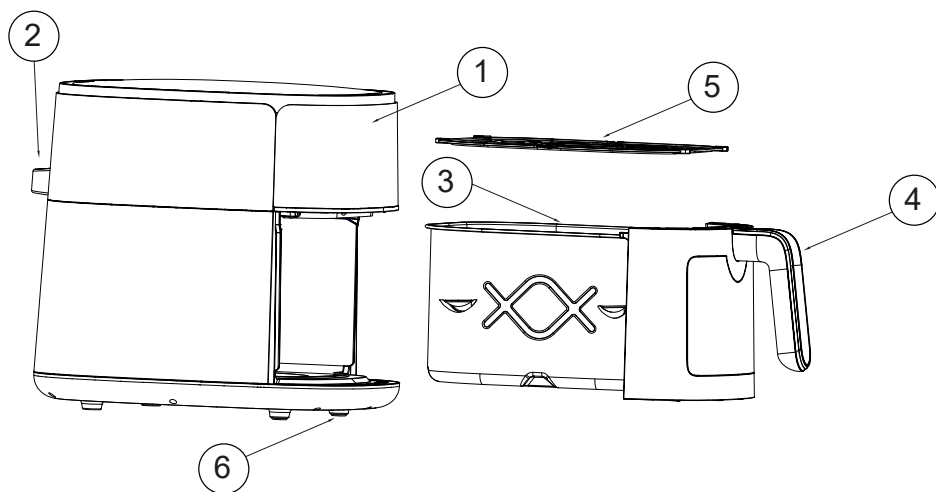

1 Anzeige

2 Auslassöffnung


3 Frittierkorb

4 Frittierkorbgriff

5 Frittiergrill

6 Saugnäpfe

ANZEIGE:

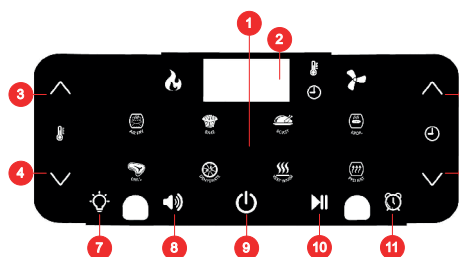

1 Programme

2 Temperatur- und Zeit-Anzeige

3 Temperatur erhöhen

4 Temperatur verringern

5 Zeit erhöhen

6 Zeit verringern

7 Lampenknopf

8 Stummschaltknopf

9 Ein-/Ausschaltknopf

10 Start-/Pause-Taste

11 Erinnerung einschalten Knopf

WIE ES FUNKTIONIERT:

1 Stecken Sie den Airfryer ein und drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um die Anzeige einzuschalten.

2 Füllen Sie den Topf mit Ihrem Lieblingsessen und legen Sie den Topf zurück in den Airfryer. Achten Sie darauf, den Topf korrekt in den Airfryer zu platzieren. Der Airfryer startet nicht die Kochfunktion, wenn der Topf nicht korrekt platziert ist.

3 Wählen Sie das Programm, das Sie verwenden möchten, indem Sie die Programmtasten drücken, oder wählen Sie manuell Zeit und Temperatur aus.

4 Drücken Sie die Start-/Pause-Taste, um mit dem Kochen zu beginnen.

5 Wenn das Essen fertig ist, schalten Sie den Airfryer aus, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt halten. Der Airfryer kühlt ab und stoppt nach einigen Minuten.

Der Airfryer muss mindestens 24 Stunden lang bei Raumtemperatur stehen, um Fehlfunktionen oder längere Kochzeiten zu vermeiden.

PROGRAMME:



Die Programme sind voreingestellt auf unterschiedliche Zeiten und Temperaturen, um Ihnen einen schnelleren Start zu ermöglichen. Wenn Sie normalerweise Pommes Frites bei 220 C° für 20 Minuten im Ofen garen, sollten Pommes Frites bei etwa 200 C° im Airfryer gegart werden.



Überprüfen Sie immer Ihr Essen. Wenn das Essen noch nicht gar ist, geben Sie ihm etwas mehr Zeit. Wenn das Essen zu stark gegart ist, verringern Sie beim nächsten Mal die Zeit und Temperatur.



Beachten Sie, dass Sie die Zeit und Temperatur anpassen müssen, je mehr Essen Sie in den Topf geben. Ein 2 kg Hähnchen muss länger gekocht werden als eine 0,5 kg Hähnchenbrust.



Wir empfehlen, mit den Zeit- und Temperatur-Einstellungen für verschiedene Lebensmittel zu experimentieren, bis Sie Ihre bevorzugten Einstellungen gefunden haben!

Air Fry:

Dieses Programm zirkuliert heiße Luft schnell um das Essen herum, um es zu kochen und ihm eine knusprige und gebratene Textur zu verleihen, ohne übermäßig viel Öl zu verwenden. Es eignet sich perfekt, um gesündere Versionen von frittierten Lebensmitteln wie Pommes Frites, Hühnerflügel und mehr zuzubereiten.

Grill:

Dieses Programm eignet sich perfekt zum Grillen eines Steaks. Wenn es fertig ist, überprüfen Sie, ob das Steak nach Ihrem Geschmack zubereitet ist.

Bake:

Das Backvoreinstellungsprogramm stellt den Luftfritteuse ein, um eine gleichmäßige und gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten, was es ideal zum Backen einer Vielzahl von Dingen wie Kuchen, Keksen, Muffins und sogar Aufläufen macht. Sie können flauschige, gleichmäßig gebräunte Backwaren mühelos erreichen.

Dehydrate:

Die Entfeuchtung entfernt Feuchtigkeit aus Lebensmitteln, um sie zu konservieren. Diese Funktion wird für die Herstellung von hausgemachten Trockenfrüchten, Jerky und Snacks verwendet. Es arbeitet bei niedriger und konstanter Temperatur.

Roast:

Das Bratenvoreinstellungsprogramm optimiert die Temperatur- und Lüftereinstellungen der Luftfritteuse, um eine Umgebung zum Braten zu schaffen. Es eignet sich hervorragend zum Braten von Fleisch, Geflügel und Gemüse und führt zu saftigen, saftigen Gerichten mit einer goldbraunen Kruste.

Keep warm:

Das Warmhalteprogramm hält eine niedrige, gleichmäßige Temperatur aufrecht, um Ihr gekochtes Essen warm zu halten, ohne es weiter zu garen oder auszutrocknen. Es ist praktisch, um Mahlzeiten servierfertig zu halten.

Broil:

Das Grillvoreinstellungsprogramm konzentriert die Hitze auf das obere Heizelement, um die obere Oberfläche Ihres Essens schnell zu kochen und zu bräunen. Es ist hervorragend zum Schmelzen von Käse auf Aufläufen und zum Erreichen einer knusprigen Kruste auf Gerichten geeignet.

Preheat:

Das Vorheizen ermöglicht es Ihnen, die Luftfritteuse auf die gewünschte Kochtemperatur einzustellen, bevor Sie Ihr Essen hineinlegen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Essen sofort bei der richtigen Temperatur zu garen beginnt, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Tipps:

- Verwenden Sie etwas Öl für ein knusprigeres Ergebnis.
- Nehmen Sie den Topf regelmäßig heraus und schütteln Sie die Zutaten etwas. Setzen Sie den Topf wieder ein, um ein gleichmäßigeres Ergebnis zu erzielen.

Lampenknopf:

Die Air Fryer ist ausgestattet mit einer Lampe positioniert unterhalb des Heizelements. Um das Licht zu aktivieren, drücken Sie einfach die Lampen Taste. Wenn Sie es nicht manuell ausschalten, wird das Licht automatisch nach 10 Sekunden ausgeschaltet.

Stummschaltungsknopf:

Die Air Fryer ist ausgestattet mit einer Stummschaltungsfunktion. Wenn aktiviert, wird die Taste blinken. Sie können diese Stummschaltungsfunktion verwenden, um den Piepton während der Air Fryer-Betriebs-einstellungen zum Schweigen zu bringen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Stummschaltungsfunktion nicht den Timer-Erinnerungston oder das Abschluss-Signal bei Beendigung des Kochvorgangs beeinflusst.


Dreh-Erinnerungs-Knopf:

Die Air Fryer ist ausgestattet mit einer manuellen Wende-Erinnerungsfunktion. Um sie zu aktivieren, drücken Sie die Wende-Erinnerungs-Taste. Das Symbol wird zu blinken beginnen und ermöglicht Ihnen, die Zeit durch Drücken der Zeit hoch/runter Tasten anzupassen. Sie können Intervalle von 5, 10, 15 oder 30 Minuten einstellen.

WIE DER TOPF FUNKTIONIERT:

Wenn der Topf zurück in den Airfryer eingesetzt wird, achten Sie darauf, dass er korrekt platziert ist. Der Topf muss mit dem Rest des Airfryers ausgerichtet sein. Der Topf muss leicht hineingedrückt werden, er macht dann ein kleines Klick-Geräusch, was bedeutet, dass er richtig platziert ist.

Wenn Sie den Topf reinigen müssen, können Sie ihn entweder in der Spülmaschine oder von Hand mit Spülmittel und Wasser reinigen. Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme, da dies die Antihaft-Funktion beeinträchtigen kann.

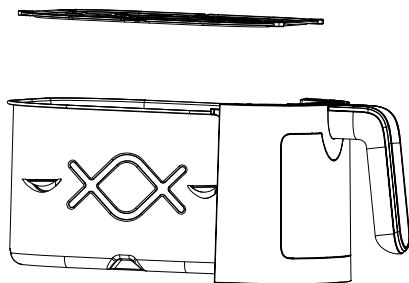

WIE DER GRILL FUNKTIONIERT:

Der Grill kann aus dem Topf genommen werden und muss nicht jedes Mal in den Airfryer eingesetzt werden. Dieser Grill eignet sich besonders gut, wenn Sie Lebensmittel zubereiten, die Fett abgeben. Der Grill trennt die Lebensmittel vom Fett, sodass die Lebensmittel schön knusprig werden.

Der Topf hat auch 4 Löcher an der Seite, damit Sie den Grill näher an das Heizelement stellen können; richten Sie die Silikonpads auf dem Grill mit den Löchern aus.

Der Grill kann in der Spülmaschine oder von Hand auf die gleiche Weise wie der Topf gereinigt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Silikonpads vor der Reinigung des Grills entfernt werden müssen.



PROBLEME/FEHLER:

Wir haben einige Fehler und was Sie tun sollten, wenn der Fehler auftritt, angegeben. Der Airfryer muss vor dem Gebrauch 24 Stunden lang bei Raumtemperatur stehen, damit sich das Heizelement ordnungsgemäß aufwärmen kann, falls der Airfryer kalt ist.

Der Ein-/Ausschaltknopf erscheint nicht

Wenn der Ein-/Ausschaltknopf nicht erscheint, wenn der Airfryer angeschlossen ist, überprüfen Sie bitte, ob Sie den Airfryer korrekt angeschlossen haben und ob die Steckdose eingeschaltet ist. Wenn der Airfryer korrekt angeschlossen ist, erscheint der Ein-/Ausschaltknopf.

Der Airfryer schaltet sich selbst ein/aus

Dies ist ein Fehler im Airfryer. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

Der Airfryer startet nicht

Wenn der Airfryer nicht startet, nachdem Sie ihn eingeschaltet und alle Vorbereitungen getroffen haben, überprüfen Sie bitte, ob der Topf korrekt in den Airfryer eingesetzt ist. Der Airfryer startet nicht, wenn der Topf nicht korrekt platziert ist.

E1 - Dies ist ein Fehler im Airfryer. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

- ✓ Entfernen Sie die gesamte Verpackung.
- ✓ Stellen Sie den Airfryer mindestens 30 cm von der Wand oder anderen brennbaren Materialien entfernt auf.
- ✓ Reinigen Sie den Topf und den Grill mit heißem Wasser, Spülmittel und einem nicht abrasiven Schwamm.
- ✓ Der Airfryer benötigt Platz für die Luftzirkulation.
- ✓ Reinigen Sie den Airfryer mit einem feuchten Tuch.
- ✓ Der Airfryer verwendet heiße Luft. Füllen Sie den Topf nicht mit Öl oder Frittierfett.
- ✓ Stellen Sie den Airfryer auf eine hitzebeständige, stabile und ebene Oberfläche.
- ✓ Stellen Sie keine Gegenstände auf den Airfryer. Dies beeinträchtigt die Luftzirkulation und beeinflusst das Endergebnis.

ERSTER GEBRAUCH

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an.
- 5 Wählen Sie das richtige Programm oder stellen Sie die Zeit und Temperatur manuell ein.
- 2 Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste zum Einschalten.
- 6 Wenn der Timer 5 Mal piept, sollte das Essen fertig sein.
- 3 Öffnen Sie den Topf vorsichtig.
- 7 Falls nicht, geben Sie ihm noch ein paar Minuten.
- 4 Füllen Sie den Topf mit Essen.

PFLEGE UND WARTUNG

VOR DER REINIGUNG:

- Ziehen Sie den Stecker des Airfryers heraus.
- Wenn Sie den Topf und den Grill reinigen, können Sie sie von Hand oder in der Spülmaschine waschen.
- Verwenden Sie keine Stahlwolle oder andere abrasive Reinigungsmittel. Diese können den Airfryer beschädigen.
- Lassen Sie den Airfryer abkühlen.
- Bei hartnäckigem Schmutz im Topf: Füllen Sie ihn mit warmem Wasser und Seife und lassen Sie ihn einweichen, bevor Sie ihn von Hand oder in der Spülmaschine reinigen.
- Das Heizelement kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, wir empfehlen jedoch, sehr vorsichtig zu sein und den Airfryer auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen und den Airfryer abkühlen zu lassen, bevor Sie das Heizelement reinigen.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit heißem Wasser, Spülmittel und einem nicht abrasiven Schwamm.
- Wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab.



Bitte lesen Sie die Anleitung, bevor Sie den Airfryer verwenden.



Zu viel Öl im Airfryer kann eine Brandgefahr darstellen.



Bedecken Sie den Luftauslass nicht, wenn er in Betrieb ist.



Vermeiden Sie es, die Oberfläche und das Innere des Airfryers bei Verwendung zu berühren. Es kann heiß sein.



Heiße Luft tritt aus dem Luftauslass und dem Frittierkopf aus. Halten Sie einen sicheren Abstand ein.



Aufgrund der heißen Luft aus dem Luftauslass stellen Sie den Airfryer bitte 30 cm von der Wand entfernt auf.

SICHERHEITSHINWEISE



Halten Sie den Stecker sauber und unbeschädigt.



Vermeiden Sie einen elektrischen Schlag - Stecken oder ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder aus.



Halten Sie sich von brennbaren Materialien fern.



Stellen Sie den Airfryer auf eine hitzebeständige und ebene Oberfläche.



Stellen Sie den Airfryer mindestens 30 cm von der Wand oder anderen brennbaren Materialien entfernt auf.



Verwenden Sie den Airfryer nur für den vorgesehenen Zweck.



Halten Sie ihn von Kindern fern.



Nur für den Hausgebrauch.

TECHNISCHE DATEN

- Nennspannung: 220-240V
- Nennfrequenz: 50/60Hz
- Nennleistung: 1800W
- Frittierkapazität: 8 L
- Nettogewicht: 5,6 kg



Dieses Symbol kennzeichnet, dass heiße Luft aus der Auslassöffnung austreten wird.

Halten Sie mindestens 30 cm von der Wand oder anderen brennbaren Materialien entfernt. Decken Sie den Luftauslass nicht ab.

So entsorgen Sie das Gerät:




Dieses Gerät wurde gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass das Gerät eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen darstellen kann, da es gefährliche Substanzen enthält. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der öffentlichen Recyclingstelle.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei Ihrem Airfryer benötigen, kontaktieren Sie bitte service@onyxcookware.de

SCHÉMA DE LA STRUCTURE DU PRODUIT	29
OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES	30
- Affichage	30
- Comment ça fonctionne	30
- Programmes	31
- Bouton lampe	32
- Bouton muet	32
- Bouton de rappel de rotation	32
- Comment fonctionne le pot	33
- Comment fonctionne le grill	33
- Problèmes/Erreurs	33
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	34
PREMIÈRE UTILISATION	34
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	34
AVERTISSEMENT	35
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ	35
PARTICULARITÉS TECHNIQUES	35

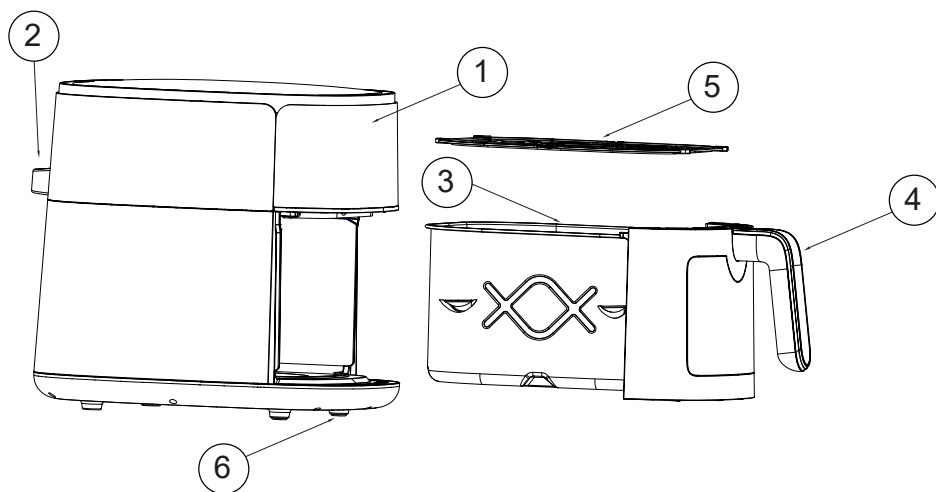

1 Affichage

2 Sortie d'échappement


3 Panier de friteuse

4 Poignée du panier de friteuse

5 Grille de friteuse

6 Ventouses

AFFICHAGE:

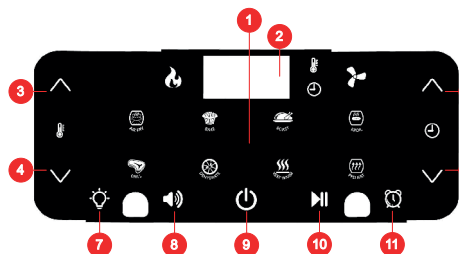

- | | |
|--|---|
| <p>1 Programmes</p> <p>2 Affichage de la température et du temps</p> <p>3 Réglage de la température vers le haut</p> | <p>4 Réglage de la température vers le bas</p> <p>5 Réglage du temps vers le haut</p> <p>6 Réglage du temps vers le bas</p> <p>7 Bouton lampe</p> <p>8 Bouton de sourdine</p> <p>9 Bouton d'alimentation</p> <p>10 Bouton de démarrage/pause</p> <p>11 Bouton de rappel</p> |
|--|---|

COMMENT ÇA FONCTIONNE:

- | | |
|--|---|
| <p>1 Branchez la friteuse à air, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'affichage.</p> | <p>4 Appuyez sur le bouton de démarrage/pause pour commencer la cuisson.</p> |
| <p>2 Remplissez la cuve avec vos aliments préférés, remplacez la cuve dans la friteuse à air. Veillez à bien placer la cuve dans la friteuse à air. La cuisson ne commencera pas si la cuve n'est pas correctement placée.</p> | <p>5 Lorsque la cuisson est terminée, éteignez la friteuse à air en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé. La friteuse à air se refroidira et s'arrêtera au bout de quelques minutes.</p> |
| <p>3 Choisissez le programme que vous souhaitez utiliser en appuyant sur les boutons de programme, ou choisissez manuellement le temps et la température.</p> | |

La friteuse à air doit être placée à température ambiante pendant au moins 24 heures pour éviter les dysfonctionnements ou un temps de cuisson plus long.

PROGRAMMES:



Les programmes sont préréglés à différentes durées et températures pour une mise en route plus rapide. Si vous avez l'habitude de cuire des frites au four à 220°C pendant 20 minutes, les frites doivent être cuites à environ 200°C dans la friteuse à air.



Veuillez noter que vous devez ajuster le temps et la température en fonction de la quantité d'aliments que vous ajoutez dans la cuve. Un poulet de 2 kg nécessite un temps de cuisson plus long qu'un blanc de poulet de 0,5 kg.



Vérifiez toujours vos aliments, si les aliments ne sont pas assez cuits, prolongez un peu le temps de cuisson. Si les aliments sont trop cuits, pensez à réduire le temps et la température la prochaine fois.



Nous vous recommandons d'expérimenter avec les réglages de temps et de température pour différents aliments jusqu'à ce que vous trouviez vos paramètres préférés!

Air Fry:

Ce programme fait circuler rapidement de l'air chaud autour de la nourriture pour la cuire, lui donnant une texture croustillante et frite sans utiliser d'huile excessive. C'est parfait pour préparer des versions plus saines de plats frits comme des frites, des ailes de poulet et plus encore.

Keep warm:

Le programme de maintien au chaud maintient une température basse et constante pour garder votre nourriture cuite au chaud sans la cuire davantage ni la dessécher. Il est pratique pour avoir des repas prêts à être servis.

Bake:

Le programme de cuisson préconfiguré "Bake" règle la friteuse à air pour assurer une distribution de chaleur constante et uniforme, ce qui la rend idéale pour la cuisson d'une grande variété d'aliments tels que des gâteaux, des cookies, des muffins, voire des gratins. Vous pouvez obtenir des produits de boulangerie moelleux et uniformément dorés facilement.

Preheat:

La préchauffe vous permet de régler la friteuse à air à la température de cuisson souhaitée avant d'y placer votre nourriture. Cela garantit que votre nourriture commence à cuire immédiatement à la bonne température pour des résultats optimaux.

Roast:

Le programme de cuisson préconfiguré "Roast" optimise la température et les réglages du ventilateur de la friteuse à air pour créer un environnement de cuisson similaire à celui d'une rôtissoire. Il est parfait pour rôtir des viandes, de la volaille et des légumes, ce qui donne des plats juteux et savoureux avec une surface dorée.

Broil:

Le programme de cuisson préconfiguré "Broil" concentre la chaleur sur l'élément supérieur pour cuire rapidement et dorer la surface supérieure de votre nourriture. Il est excellent pour faire fondre du fromage sur des gratins et obtenir une croûte croustillante sur les plats.

Dehydrate:

Le programme pour steak est conçu pour cuire parfaitement le steak. Une fois la cuisson terminée, vérifiez si le steak est cuit à votre goût.

Grill:

Ce programme est parfait pour cuire un steak. Lorsque c'est fait, vérifiez si le steak est cuit à votre goût.

Conseils:

- Utilisez un peu d'huile pour un résultat plus croustillant.
- Sortez périodiquement la cuve et secouez un peu les ingrédients. Remplacez la cuve pour obtenir un résultat plus uniforme.

Bouton lampe:

La friteuse à air est équipée d'une lampe positionnée sous l'élément chauffant. Pour activer la lumière, appuyez simplement sur le bouton de lampe. Si vous ne l'éteignez pas manuellement, la lumière s'éteindra automatiquement après 10 secondes.

Bouton muet:

La friteuse à air est équipée d'une fonction de sourdine. Lorsqu'elle est activée, le bouton clignotera. Vous pouvez utiliser cette fonction de sourdine pour supprimer le son de bip pendant les réglages de la friteuse à air. Il est important de noter que cette fonction de sourdine n'affectera pas le son de rappel de la minuterie ni l'alerte de fin de cuisson.


Bouton de rappel de rotation:

La friteuse à air est équipée d'une fonction de rappel manuel pour retourner les aliments. Pour l'activer, appuyez sur le bouton de rappel pour tourner. L'icône commencera à clignoter, vous permettant d'ajuster le temps en appuyant sur les boutons de temps haut/bas. Vous pouvez régler des intervalles de 5, 10, 15 ou 30 minutes.

COMMENT FONCTIONNE LE POT:

Lorsque la cuve est replacée dans la friteuse à air, assurez-vous qu'elle est correctement insérée. La cuve doit être alignée avec le reste de la friteuse à air. La cuve nécessite une légère pression pour être correctement insérée, vous entendrez un petit clic, ce qui signifie que la cuve est correctement placée.

Lorsque vous devez nettoyer la cuve, vous pouvez la laver soit au lave-vaisselle, soit à la main avec du liquide vaisselle et de l'eau. N'utilisez pas d'éponges abrasives, car cela peut endommager la fonction antiadhésive.

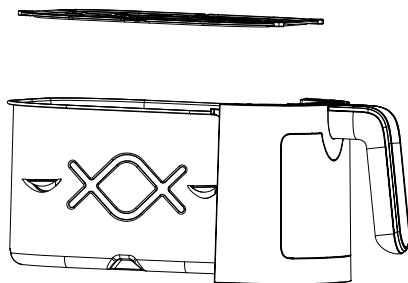

COMMENT FONCTIONNE LE GRILL:

Le grill peut être retiré de la casserole et n'a pas besoin d'être inséré à chaque utilisation de la friteuse à air. Ce grill est particulièrement parfait lorsque vous cuisinez des aliments qui libèrent de la graisse. Le grill sépare les aliments de la graisse, de sorte que les aliments deviennent croustillants.

La casserole comporte également 4 trous sur le côté afin que vous puissiez placer le grill plus près de l'élément chauffant ; alignez les patins en silicone sur le grill avec les trous.

Le grill peut être lavé au lave-vaisselle ou à la main, de la même manière que la casserole.

Veuillez noter que les patins en silicone doivent être retirés avant de nettoyer le grill.



PROBLÈMES/ERREURS:

Nous avons indiqué quelques erreurs et ce que vous devriez faire si l'erreur se produit. La friteuse à air doit être débranchée et placée à température ambiante pendant 24 heures avant utilisation. Si la friteuse à air est froide lors de son utilisation, l'élément chauffant aura besoin d'un peu plus de temps pour se préparer.

Le bouton d'alimentation n'apparaît pas

1

Si le bouton d'alimentation n'apparaît pas lorsqu'il est branché, vérifiez que vous avez correctement branché la friteuse à air et que la prise est allumée. Lorsque la friteuse à air est correctement branchée, le bouton d'alimentation apparaîtra.

3

La friteuse à air ne démarre pas

Si la friteuse à air ne démarre pas lorsque vous l'avez allumée et que vous avez effectué toutes les préparations, vérifiez si la cuve est correctement placée dans la friteuse à air. La friteuse à air ne démarre pas si la cuve n'est pas correctement placée dans la friteuse à air.

2

La friteuse à air s'allume/éteint toute seule

C'est une erreur de la friteuse à air, veuillez contacter notre service client.

4

E1 - C'est une erreur de la friteuse à air, veuillez contacter notre service client.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- ✓ Retirez tout l'emballage.
- ✓ Nettoyez la cuve et la grille avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive.
- ✓ Nettoyez la friteuse à air avec un chiffon humide.
- ✓ Placez-la sur une surface résistante à la chaleur, stable et plane.
- ✓ Placez la friteuse à air à au moins 30 cm du mur ou d'autres matériaux inflammables.
- ✓ La friteuse à air a besoin d'espace pour la circulation de l'air.
- ✓ La friteuse à air utilise de l'air chaud. Ne remplissez pas la cuve d'huile ou de matières grasses pour la friture.
- ✓ Ne placez aucun objet sur la friteuse à air. Cela perturbe le flux d'air et affecte le résultat final.

PREMIÈRE UTILISATION

- 1 Branchez le câble d'alimentation.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer.
- 3 Ouvrez soigneusement la cuve.
- 4 Remplissez la cuve d'aliments.
- 5 Choisissez le bon programme ou réglez le temps et la température manuellement.
- 6 Lorsque le minuteur sonne 5 fois, les aliments devraient être prêts.
- 7 Si ce n'est pas le cas, laissez cuire quelques minutes de plus.

ENTRETIEN ET MANTENANCE

AVANT NETTOYAGE:

- Débranchez la friteuse à air.
- Laissez la friteuse à air refroidir.
- La friteuse à air elle-même ne convient pas au lave-vaisselle, ne la plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
- Nettoyez la surface avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive.
- Lors du nettoyage de la cuve et de la grille, vous pouvez les laver à la main ou au lave-vaisselle.
- Si des saletés tenaces se trouvent dans la cuve : Remplissez-la d'eau chaude et de savon et laissez-la tremper avant de la nettoyer à la main ou au lave-vaisselle.
- Nettoyez avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de laine d'acier ou d'autres nettoyeurs abrasifs. Cela peut endommager la friteuse à air.
- L'élément chauffant peut être nettoyé avec un chiffon humide ; cependant, nous vous recommandons d'être très prudent et d'éteindre la friteuse à air, de débrancher la prise et de laisser la friteuse à air refroidir avant de nettoyer l'élément chauffant.



Veillez lire le manuel avant d'utiliser la friteuse à air.



Évitez de toucher la surface et l'intérieur de la friteuse à air lorsqu'elle est utilisée. Cela peut être chaud.



Trop d'huile dans la friteuse à air peut être un danger d'incendie.



De l'air chaud sortira de la sortie d'air et de la cuve de friture. Gardez une distance de sécurité.



Ne couvrez pas la sortie d'air lors de l'utilisation.



En raison de l'air chaud provenant de la sortie d'air, placez la friteuse à air à 30 cm du mur.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ



Gardez la fiche propre et en bon état.



Placez la friteuse à air à au moins 30 cm du mur ou d'autres matériaux inflammables.



Évitez les chocs électriques - ne branchez ou débranchez pas avec les mains mouillées.



N'utilisez pas la friteuse à air à d'autres fins que celles prévues.



Éloignez des matériaux inflammables.



Éloignez des enfants.



Placez la friteuse à air sur une surface résistante à la chaleur et plane.



Usage domestique uniquement.

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Tension nominale : 220-240V
- Fréquence nominale : 50/60Hz
- Puissance nominale : 1800W
- Capacité de friture : 8 L
- Poids net : 5,6 kg



Ce symbole indique qu'il y aura de l'air chaud sortant de la sortie d'échappement.

Gardez une distance d'au moins 30 cm du mur ou d'autres matériaux inflammables. Ne couvrez pas la sortie d'air.




Comment se débarrasser du produit :

Cet appareil a été identifié conformément à la directive européenne relative aux Déchets d'équipements électriques et électroniques - WEEE.

Cela signifie que l'appareil peut être dangereux pour l'environnement et la santé des personnes, car il contient des substances dangereuses. Veuillez jeter ce produit au site de recyclage public.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide concernant votre friteuse à air, veuillez contacter service@onyxcookware.fr

SCHEMA DEL PRODOTTO	37
OPERAZIONI DI BASE	38
- Display	38
- Come funziona	38
- Programmi	39
- Pulsante luce	40
- Pulsante muto	40
- Pulsante promemoria di girare	40
- Come funziona la pentola	41
- Come funziona la griglia	41
- Problemi/Errori	41
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	42
PRIMO UTILIZZO	42
CURA E MANUTENZIONE	42
AVVERTENZE	43
AVVISI RIGUARDANTI LA SICUREZZA	43
SPECIFICHE TECNICHE	43

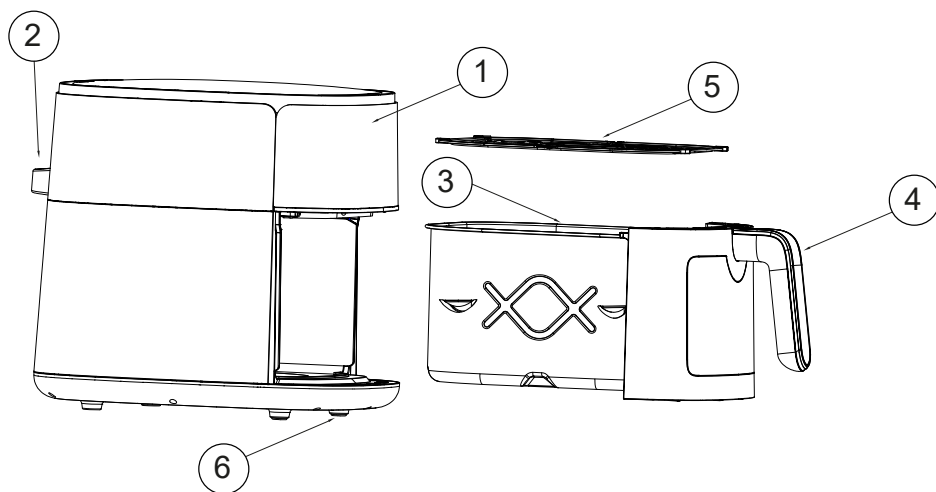

1 Display

2 Uscita di scarico


3 Cestello per friggitrice

4 Maniglia del cestello per friggitrice

5 Griglia per friggitrice

6 Ventose

DISPLAY:

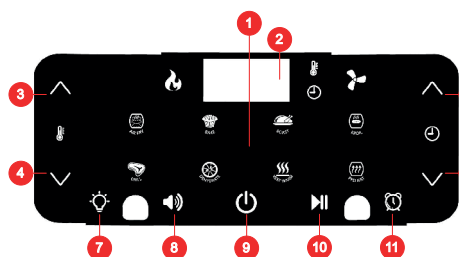

- | | |
|---|---|
| <p>1 Programmi</p> <p>2 Visualizzazione temperatura e tempo</p> <p>3 Regolazione temperatura verso l'alto</p> | <p>4 Regolazione temperatura verso il basso</p> <p>5 Regolazione tempo verso l'alto</p> <p>6 Regolazione tempo verso il basso</p> <p>7 Pulsante luce</p> <p>8 Pulsante muto</p> <p>9 Pulsante di accensione</p> <p>10 Pulsante di avvio/pausa</p> <p>11 Pulsante promemoria</p> |
|---|---|

COME FUNZIONA:

- | | |
|---|---|
| <p>1 Collegare la friggitrice ad aria, premere il pulsante di accensione per accendere il display.</p> | <p>4 Premere il pulsante di avvio/pausa per avviare la cottura.</p> |
| <p>2 Riempire il contenitore con il cibo preferito, riposizionare il contenitore nella friggitrice ad aria. Assicurarsi di posizionare correttamente il contenitore nella friggitrice ad aria. La cottura non inizierà se il contenitore non è posizionato correttamente nella friggitrice ad aria.</p> | <p>5 Quando il cibo è pronto, spegnere la friggitrice ad aria tenendo premuto il pulsante di accensione. La friggitrice ad aria si raffredderà e si fermerà dopo alcuni minuti.</p> |
| <p>3 Scegli il programma che desideri utilizzare premendo i pulsanti del programma o seleziona manualmente il tempo e la temperatura.</p> | |

La friggitrice ad aria deve essere posizionata a temperatura ambiente per almeno 24 ore per evitare malfunzionamenti o tempi di cottura più lunghi.

PROGRAMMI:



I programmi sono preimpostati con tempi e temperature diversi per iniziare più velocemente. Se di solito si cuociono le patatine fritte a 220°C per 20 minuti nel forno, le patatine fritte dovrebbero essere cotte a circa 200°C nella friggitrice ad aria.



Verificare sempre il cibo, se il cibo è ancora crudo, lasciarlo cuocere un po' di più. Se il cibo è troppo cotto, ricordarsi di ridurre il tempo e la temperatura la prossima volta.



Si prega di notare che è necessario regolare il tempo e la temperatura, più cibo si aggiunge al contenitore. Un pollo da 2 kg deve essere cotto più a lungo rispetto a un petto di pollo da 0,5 kg.



Consigliamo di sperimentare con le impostazioni di tempo e temperatura per diversi alimenti finché non si trova l'impostazione preferita!

Air Fry:

Questo programma fa circolare rapidamente aria calda intorno al cibo per cuocerlo, conferendogli una consistenza croccante e frita senza utilizzare eccessivamente olio. È perfetto per preparare versioni più salutari di cibi fritti come patatine fritte, ali di pollo e altro.

Grill:

Questo programma è perfetto per cuocere una bistecca. Quando è pronto, controlla se la bistecca è cotta a tuo piacimento.

Bake:

Il programma preimpostato "Bake" imposta la friggitrice ad aria per garantire una distribuzione uniforme e costante del calore, rendendola ideale per la cottura di una vasta gamma di alimenti come torte, biscotti, muffin e persino casseruole. È possibile ottenere dolci cotti soffici e uniformemente dorati con facilità.

Dehydrate:

La disidratazione rimuove l'umidità dagli alimenti per conservarli. Questa funzione è utilizzata per preparare frutta secca fatta in casa, jerky e snack. Funziona a una temperatura bassa e costante.

Roast:

Il programma preimpostato "Roast" ottimizza la temperatura e le impostazioni del ventilatore della friggitrice ad aria per creare un ambiente di cottura simile a quello di una griglia. È perfetto per arrostitre carni, pollame e verdure, ottenendo piatti succulenti e dorati all'esterno.

Keep warm:

Il programma di mantenimento in caldo mantiene una temperatura bassa e costante per mantenere il cibo cotto caldo senza cuocerlo ulteriormente o seccarlo. È utile per avere i pasti pronti da servire.

Broil:

Il programma preimpostato "Broil" concentra il calore sull'elemento superiore per cuocere e dorare rapidamente la superficie superiore del cibo. È eccellente per fondere il formaggio sulle casseruole e ottenere una crosta croccante sui piatti.

Preheat:

Il preriscaldamento consente di impostare la friggitrice ad aria alla temperatura di cottura desiderata prima di inserire il cibo. Ciò garantisce che il cibo inizi a cuocere immediatamente alla temperatura corretta per risultati ottimali.

Suggerimenti:

- Utilizzare un po' di olio per ottenere un risultato più croccante.
- Tirare fuori periodicamente il contenitore e agitare leggermente gli ingredienti. Rimettere il contenitore per ottenere un risultato più uniforme.

Pulsante luce:

La friggitrice ad aria è dotata di una lampada posizionata sotto l'elemento riscaldante. Per attivare la luce, basta premere il pulsante della lampada. Se non viene spenta manualmente, la luce si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi.

Pulsante muto:

La friggitrice ad aria è dotata di una funzione di silenziamento. Quando è attivata, il pulsante lampeggia. È possibile utilizzare questa funzione di silenziamento per eliminare il suono del beep durante le impostazioni dell'ariafryer. È importante notare che questa funzione di silenziamento non influisce sul suono di promemoria del timer o sulla segnalazione di fine cottura.


Pulsante promemoria di girare:

La friggitrice ad aria è dotata di una funzione di promemoria manuale per girare il cibo. Per attivarla, premere il pulsante di promemoria per girare. L'icona inizierà a lampeggiare, consentendo di regolare il tempo premendo i pulsanti di tempo su/giù. È possibile impostare intervalli di 5, 10, 15 o 30 minuti.

COME FUNZIONA LA PENTOLA:

Quando si riposiziona il contenitore nella friggitrice ad aria, assicurarsi che sia inserito correttamente. Il contenitore deve essere allineato con il resto della friggitrice ad aria. Il contenitore richiede una leggera pressione per essere inserito correttamente, si sentirà un piccolo clic, il che significa che il contenitore è posizionato correttamente.

Quando è necessario pulire il contenitore, è possibile lavarlo sia in lavastoviglie sia a mano con acqua e sapone per piatti. Non utilizzare spugne abrasive, poiché potrebbero rimuovere la funzione antiaderente.

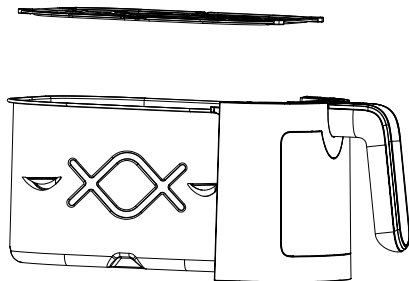

COME FUNZIONA LA GRIGLIA:

La griglia può essere rimossa dalla pentola e non è necessario inserirla ogni volta che si utilizza l'air fryer. Questa griglia è particolarmente perfetta quando si cucinano cibi che rilasciano grasso. La griglia separa il cibo dal grasso, in modo che il cibo diventi bello e croccante.

La pentola ha anche 4 fori ai lati in modo da poter posizionare la griglia più vicino all'elemento riscaldante; allineare i tappetini in silicone sulla griglia con i fori.

La griglia può essere lavata in lavastoviglie o a mano, nello stesso modo della pentola.

Si prega di notare che i tappetini in silicone devono essere rimossi prima di pulire la griglia.



PROBLEMI/ERRORI:

Abbiamo specificato alcuni errori e cosa fare se si verifica un errore. La friggitrice ad aria deve essere scollegata e posta a temperatura ambiente per 24 ore prima dell'uso. Se la friggitrice ad aria è fredda, quando viene utilizzata, l'elemento riscaldante avrà bisogno di un po' più di tempo per prepararsi.

Il pulsante di accensione non appare

Se il pulsante di accensione non appare quando viene collegato, verificare se la friggitrice ad aria è stata collegata correttamente e se la presa è accesa. Quando la friggitrice ad aria è collegata correttamente, il pulsante di accensione apparirà.

1

La friggitrice ad aria si accende/ spegne da sola

Questo è un errore della friggitrice ad aria, contattare il nostro servizio clienti.

2

La friggitrice ad aria non si avvia

Se la friggitrice ad aria non si avvia quando è stata accesa e sono state effettuate tutte le preparazioni, verificare se il contenitore è stato posizionato correttamente nella friggitrice ad aria. La friggitrice ad aria non si avvierà se il contenitore non è posizionato correttamente nella friggitrice ad aria.

3

4

E1 - Questo è un errore della friggitrice ad aria, contattare il nostro servizio clienti.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- ✓ Rimuovere tutta la confezione.
- ✓ Posizionare la friggitrice ad aria a almeno 30 cm dal muro o da altri materiali infiammabili.
- ✓ Pulire il contenitore e la griglia con acqua calda, sapone per piatti e una spugna non abrasiva.
- ✓ La friggitrice ad aria ha bisogno di spazio per la circolazione dell'aria.
- ✓ Pulire la friggitrice ad aria con un panno umido.
- ✓ La friggitrice ad aria utilizza aria calda. Non riempire il contenitore di olio o grasso per friggere.
- ✓ Posizionarla su una superficie resistente al calore, stabile e livellata.
- ✓ Non posizionare oggetti sulla friggitrice ad aria. Questo disturba il flusso d'aria e influenza il risultato finale.

PRIMO UTILIZZO

- 1 Collegare il cavo di alimentazione.
- 5 Scegliere il programma giusto o impostare manualmente il tempo e la temperatura.
- 2 Premere il pulsante di accensione per accendere.
- 6 Quando il timer emette 5 segnali acustici, il cibo dovrebbe essere pronto.
- 3 Aprire con attenzione il contenitore.
- 7 Se non è così, lasciar cuocere qualche minuto in più.
- 4 Riempire il contenitore di cibo.

CURA E MANUTENZIONE

PRIMA DELLA PULIZIA:

- Scollegare la friggitrice ad aria.
- Quando si pulisce il contenitore e la griglia, è possibile lavarli a mano o in lavastoviglie.
- Non utilizzare lana di acciaio o altri detergenti abrasivi. Questo può danneggiare la friggitrice ad aria.
- Lasciare raffreddare la friggitrice ad aria.
- Se ci sono sporco ostinato nel contenitore: Riempirlo di acqua calda e sapone e lasciarlo in ammollo prima di pulirlo a mano o in lavastoviglie.
- L'elemento riscaldante può essere pulito con un panno umido; tuttavia, raccomandiamo di fare molta attenzione e di spegnere la friggitrice ad aria, scollegare la spina dalla presa e lasciare raffreddare la friggitrice ad aria prima di pulire l'elemento riscaldante.
- La friggitrice ad aria stessa non è lavabile in lavastoviglie, non immergerla in acqua o altri liquidi.
- Pulire con un panno umido.



Si prega di leggere il manuale prima di utilizzare la friggitrice ad aria.



Troppo olio nella friggitrice ad aria può essere un pericolo d'incendio.



Non coprire l'uscita d'aria durante l'uso.



Evitare di toccare la superficie e l'interno della friggitrice ad aria quando è in uso. Potrebbe essere caldo.



Dall'uscita d'aria e dal contenitore di friggitura fuoriesce aria calda. Mantenersi a una distanza di sicurezza.



A causa dell'aria calda proveniente dall'uscita d'aria, posizionare la friggitrice ad aria a 30 cm dal muro.

AVVISI RIGUARDANTI LA SICUREZZA



Mantenere la spina pulita e in buone condizioni.



Evitare le scosse elettriche: non collegare o scollegare con le mani bagnate.



Tenere lontano da materiali infiammabili.



Posizionare la friggitrice ad aria su una superficie resistente al calore e livellata.



Posizionare la friggitrice ad aria a almeno 30 cm dal muro o da altri materiali infiammabili.



Non utilizzare la friggitrice ad aria per scopi diversi da quelli previsti.



Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Solo per uso domestico.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione nominale: 220-240V
- Frequenza nominale: 50/60Hz
- Potenza nominale: 1800W
- Capacità di friggere: 8 L
- Peso netto: 5,6 kg



Questo simbolo indica che dall'uscita di scarico fuoriesce aria calda.

Mantenersi almeno a 30 cm dal muro o da altri materiali infiammabili. Non coprire l'uscita d'aria.




Smaltimento del prodotto:

Questo apparecchio è stato identificato in conformità alla direttiva europea che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Ciò significa che l'elettrodomestico contiene sostanze dannose che potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute delle persone. Consegna questo prodotto al centro pubblico adibito al trattamento dei rifiuti.

Se hai domande o hai bisogno di aiuto con la tua friggitrice ad aria, contatta service@onyxcookware.it

STRUUCTUURSCHEMA VAN HET PRODUCT	45
ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE	46
- Display	46
- Hoe het werkt	46
- Programma's	47
- Lampknop	48
- Dempen-knop	48
- Herinneringsknop omdraaien	48
- Hoe de pot werkt	49
- Hoe de grill werkt	49
- Problemen/Fouten	49
VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK	50
EERSTE GEBRUIK	50
REINIGING EN ONDERHOUD	50
VOORZORGSMATREGELEN	51
VEILIGHEIDSWAARSCHUWING	51
TECHNISCHE SPECIFICATIES	51

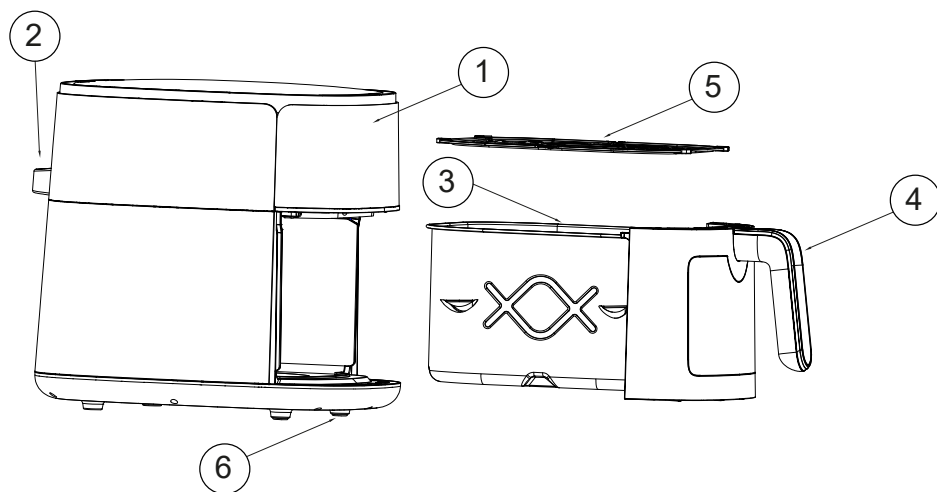

1 Display

2 Afvoeruitgang


3 Frituurmandje

4 Handvat van het frituurmandje

5 Grillplaat

6 Zuignappen

DISPLAY:

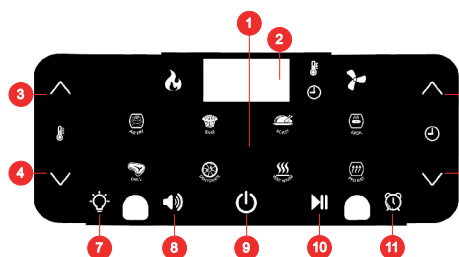

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1 Programma's | 4 Temperatuurverlaging |
| 2 Temperatuur- en tijdweergave | 5 Tijdsverhoging |
| 3 Temperatuurverhoging | 6 Tijdsverlaging |
| | 7 Lampknop |
| | 8 Dempknop |
| | 9 Aan/uit-knop |
| | 10 Start/pauze-knop |
| | 11 Herinneringsknop |

HOE HET WERKT:

- | | |
|---|--|
| 1 Steek de airfryer in het stopcontact en druk op de aan/uit-knop om het display in te schakelen. | 4 Druk op de start/pauze-knop om te beginnen met koken. |
| 2 Vul de pan met je favoriete voedsel en plaats de pan terug in de airfryer. Zorg ervoor dat de pan correct is geplaatst. De airfryer begint niet met koken als de pan niet correct is geplaatst. | 5 Wanneer het eten klaar is, schakel je de airfryer uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden. De airfryer koelt af en stopt na enkele minuten. |
| 3 Kies het programma dat u wilt gebruiken door op de programmaknoppen te drukken, of kies handmatig de tijd en temperatuur. | |

De airfryer moet minimaal 24 uur op kamertemperatuur worden geplaatst om storingen of langere kooktijden te voorkomen.

PROGRAMMA'S:



De programma's zijn vooraf ingesteld op verschillende tijden en temperaturen om sneller te beginnen. Als je normaal gesproken frites kookt op 220 °C gedurende 20 minuten in de oven, moeten de frites ongeveer op 200 °C worden gekookt in de airfryer.



Let op dat je de tijd en temperatuur moet aanpassen, des te meer voedsel je aan het mandje toevoegt. Een kip van 2 kg moet langer worden gekookt dan een kippenborst van 0,5 kg.



Controleer altijd je eten, als het eten nog niet gaar is, geef het dan wat meer tijd. Als het eten te gaar is, onthoud dan om de tijd en temperatuur de volgende keer te verlagen.



We raden aan te experimenteren met de instellingen van tijd en temperatuur voor verschillende voedingsmiddelen totdat je je favoriete instelling hebt gevonden!

Air Fry:

Dit programma laat hete lucht snel rond het voedsel circuleren om het te bereiden, waardoor het een knapperige en gefrituurde textuur krijgt zonder overmatig veel olie te gebruiken. Het is perfect voor het maken van gezondere versies van gefrituurd voedsel zoals friet, kippenvleugels en meer.

Broil:

Het vooraf ingestelde Grill-programma concentreert de warmte op het bovenste element om de bovenkant van uw voedsel snel te koken en te bruinen. Het is uitstekend geschikt voor het smelten van kaas op ovenschotels en voor het verkrijgen van een knapperige korst op gerechten.

Bake:

Het vooraf ingestelde Bak-programma stelt de heteluchtfriteuse in om een consistente en gelijkmatige warmteverdeling te bieden, waardoor het ideaal is voor het bakken van een breed scala aan items zoals taarten, koekjes, muffins en zelfs ovenschotels. U kunt eenvoudig luchtige, gelijkmatig bruine gebakken producten bereiden.

Roast:

Het vooraf ingestelde Braad-programma optimaliseert de temperatuur- en ventilatorinstellingen van de heteluchtfriteuse om een kookomgeving te creëren die lijkt op braden. Het is perfect voor het roosteren van vlees, gevogelte en groenten, wat resulteert in sappige, smakelijke gerechten met een gouden korst.

Dehydrate:

Dehydrateren verwijdert vocht uit voedsel om ze te bewaren. Deze functie wordt gebruikt om zelfgemaakte gedroogde vruchten, jerky en snacks te maken. Het werkt bij een lage en constante temperatuur.

Keep warm:

Het programma Warmhouden handhaaft een lage, constante temperatuur om uw gekookte voedsel warm te houden zonder het verder te koken of uit te drogen. Het is handig om maaltijden klaar te houden om te serveren.

Grill:

Dit programma is perfect voor het bereiden van een steak. Controleer na afloop of de steak naar uw wens is bereid.

Preheat:

Voorverwarmen stelt u in staat om de heteluchtfriteuse in te stellen op de gewenste kooktemperatuur voordat u uw voedsel erin plaatst. Dit zorgt ervoor dat uw voedsel direct begint te koken bij de juiste temperatuur voor optimale resultaten.

Tips:

- Gebruik een beetje olie voor een knapperiger resultaat.
- Haal de pan af en toe uit de airfryer en schud de ingrediënten een beetje. Plaats de pan terug voor een gelijkmatiger resultaat.

Lampknop:

De heteluchtfriteuse is uitgerust met een lamp die onder het verwarmingsselement is geplaatst. Om het licht te activeren, drukt u eenvoudig op de lampknop. Als u het niet handmatig uitschakelt, wordt het licht automatisch na 10 seconden uitgeschakeld.

Dempknop:

De heteluchtfriteuse is uitgerust met een dempfunctie. Wanneer deze is geactiveerd, knippert de knop. U kunt deze dempfunctie gebruiken om het piepgeluid tijdens het instellen van de heteluchtfriteuse te dempen. Let op dat deze dempfunctie het geluidssignaal van de timer of het signaal bij voltooiing van het koken niet beïnvloedt.


Herinneringsknop omdraaien:

De heteluchtfriteuse is uitgerust met een handmatige herinneringsfunctie om het voedsel om te draaien. Om deze te activeren, drukt u op de knop voor het herinneren om te draaien. Het pictogram begint te knipperen, waardoor u de tijd kunt aanpassen door op de tijd omhoog/omlaag knoppen te drukken. U kunt intervallen van 5, 10, 15 of 30 minuten instellen.

HOE DE POT WERKT:

Zorg ervoor dat de pan correct in de airfryer is geplaatst wanneer je de pan terugzet. De pan moet in lijn liggen met de rest van de airfryer. De pan moet een beetje worden ingedrukt om correct te worden geplaatst; je hoort dan een klikgeluid, wat betekent dat de pan correct is geplaatst.

Wanneer je de pan moet schoonmaken, kun je deze in de vaatwasser reinigen of met de hand met afwasmiddel en water. Gebruik geen schurende sponzen, dit kan de antiaanbaklaag verwijderen.

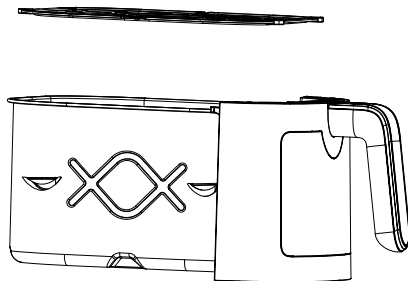

HOE DE GRILL WERKT:

De grill kan uit de pan worden gehaald en hoeft niet elke keer te worden ingevoegd wanneer u de airfryer gebruikt. Deze grill is vooral perfect wanneer u voedsel bereidt dat vet afgeeft. De grill scheidt het voedsel van het vet, zodat het voedsel lekker knapperig wordt.

De pan heeft ook 4 gaten aan de zijkant, zodat u de grill dichter bij het verwarmingselement kunt plaatsen; lijn de siliconen pads op de grill uit met de gaten. De grill kan in de vaatwasser of met de hand worden gewassen, op dezelfde manier als de pan.

Let op dat de siliconen pads moeten worden verwijderd voordat de grill wordt gereinigd.



PROBLEMEN/FOUTEN:

We hebben een paar fouten gespecificeerd en wat je moet doen als de fout zich voordoet. De airfryer moet worden losgekoppeld en op kamertemperatuur worden geplaatst gedurende 24 uur, voordat je hem gebruikt. Als de airfryer koud is wanneer je hem gebruikt, heeft het verwarmingselement wat meer tijd nodig om klaar te zijn.

De aan/uit-knop verschijnt niet.

Als de aan/uit-knop niet verschijnt wanneer de airfryer is aangesloten, controleer dan of je de airfryer correct hebt aangesloten en of het stopcontact is ingeschakeld. Wanneer de airfryer correct is aangesloten, verschijnt de aan/uit-knop.

1

De airfryer schakelt zichzelf in/uit.

Dit is een fout in de airfryer, neem contact op met onze klantenservice.

2

De airfryer start niet.

Als de airfryer niet start wanneer je hem hebt ingeschakeld en alle voorbereidingen hebt getroffen, controleer dan of de pan correct is geplaatst. De airfryer start niet als de pan niet correct is geplaatst.

3

4

E1 - Dit is een fout in de airfryer, neem contact op met onze klantenservice.

- ✓ Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- ✓ Plaats de airfryer ten minste 30 cm van de muur of andere brandbare materialen.
- ✓ Maak de pan en grill schoon met warm water, afwasmiddel en een niet-schurende spons.
- ✓ De airfryer heeft ruimte nodig voor luchtcirculatie.
- ✓ Maak de airfryer schoon met een vochtige doek.
- ✓ De airfryer gebruikt hete lucht. Vul de pan niet met olie of frituurvet.
- ✓ Plaats de airfryer op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond.
- ✓ Plaats geen voorwerpen op de airfryer. Dit verstoort de luchtstroom en beïnvloedt het eindresultaat.

EERSTE GEBRUIK

- 1 Sluit de stekker aan op het stopcontact.
- 5 Kies het juiste programma of stel de tijd en temperatuur handmatig in.
- 2 Druk op de aan/uit-knop om in te schakelen.
- 6 Wanneer de timer 5 keer piept, moet het eten klaar zijn.
- 3 Open de pan voorzichtig.
- 7 Zo niet, geef het dan nog een paar minuten.
- 4 Vul de pan met voedsel.

REINIGING EN ONDERHOUD

VOOR HET REINIGEN:

- Koppel de airfryer los.
- Laat de airfryer afkoelen.
- De airfryer zelf is niet vaatwasmachinebestendig, dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Maak het oppervlak schoon met warm water, afwasmiddel en een niet-schurende spons.
- Bij het reinigen van de pan en de grill kunnen ze met de hand of in de vaatwasser worden gewassen.
- Als er hardnekkig vuil in de pan zit: vul hem met warm water en zeep en laat hem weken voordat je hem met de hand of in de vaatwasser schoonmaakt.
- Maak schoon met een vochtige doek.
- Gebruik geen staalwol of andere schurende reinigingsmiddelen. Dit kan de airfryer beschadigen.
- Het verwarmingselement kan worden gereinigd met een vochtige doek; we raden echter aan om zeer voorzichtig te zijn en de airfryer uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te halen en de airfryer af te laten koelen voordat je het verwarmingselement reinigt.



Lees de handleiding voordat je de airfryer gebruikt.



Te veel olie in de airfryer kan een brandgevaar zijn.



Bedek de luchtuitlaat niet tijdens het gebruik.



Vermijd aanraking van het oppervlak en de binnenkant van de airfryer wanneer deze in gebruik is. Het kan heet zijn.



Er zal hete lucht uit de luchtuitlaat en het frituurmandje komen. Houd op een veilige afstand.



Vanwege de hete lucht uit de luchtuitlaat, plaats de airfryer op 30 cm afstand van de muur.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING



Houd de stekker schoon en onbeschadigd.



Plaats de airfryer ten minste 30 cm van de muur of andere brandbare materialen.



Vermijd elektrische schokken - steek of trek de stekker niet uit met natte handen.



Gebruik de airfryer niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is.



Houd brandbare materialen uit de buurt.



Houd het buiten het bereik van kinderen.



Plaats de airfryer op een hittebestendige en vlakke ondergrond.



Alleen voor huishoudelijk gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Nominale spanning: 220-240V
- Nominale frequentie: 50/60Hz
- Nominale vermogen: 1800W
- Frituurcapaciteit: 8 L
- Nettogewicht: 5,6 kg



Dit symbool geeft aan dat er hete lucht uit de uitlaat komt.

Houd ten minste 30 cm afstand van de muur of andere brandbare materialen. Bedek de luchtuitlaat niet.

Het product afvoeren:




Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Dit betekent dat het apparaat een gevaar kan inhouden voor het milieu en de volksgezondheid omdat het gevaarlijke stoffen bevat. Voer dit product alleen af via een openbaar recyclingscentrum.

Als je vragen hebt of hulp nodig hebt bij je airfryer, neem dan contact op met service@onyxcookware.nl

PRODUKTSTRUKTURSCHEMA	53
GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER	54
- Display	54
- Hur det fungerar	54
- Program	55
- Lampknapp	56
- Tystknapp	56
- Vänd påminnelseknapp	56
- Hur kastrullen fungerar	57
- Hur grillen fungerar	57
- Problem/Fel	57
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING	58
FÖRSTA ANVÄNDNING	58
VÅRD OCH UNDERHÅLL	58
VARNINGAR	59
SÄKERHETSVARNING	59
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	59

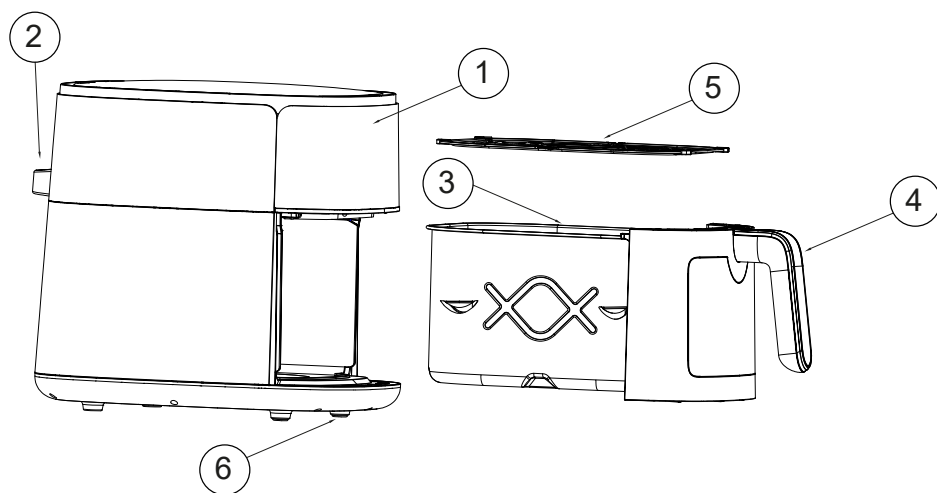

1 Display

2 Utloppsöppning


3 Fritörsats

4 Handtag för fritörsats

5 Grillgaller

6 Sugkoppar

DISPLAY:

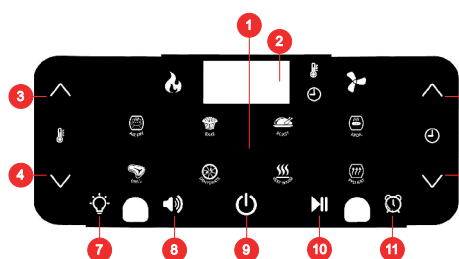

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 Program | 4 Temperaturjustering nedåt |
| 2 Temperatur- och tidsdisplay | 5 Tidsjustering uppåt |
| 3 Temperaturjustering uppåt | 6 Tidsjustering nedåt |
| | 7 Lampknapp |
| | 8 Tyst knapp |
| | 9 Strömbrytare |
| | 10 Start-/pausknapp |
| | 11 Påminnelseknapp |

HUR DET FUNGERAR:

- | | |
|--|--|
| 1 Koppla in luftfritösen, tryck på strömbrytaren för att aktivera displayen. | 4 Tryck på start-/pausknappen för att starta matlagningen. |
| 2 Fyll korgen med din favoritmat, sätt tillbaka korgen i luftfritösen. Kom ihåg att placera korgen korrekt i luftfritösen. Luftfritösen kommer inte att börja laga mat om korgen inte är korrekt placerad. | 5 När maten är klar stänger du av luftfritösen genom att hålla ner strömbrytaren. Luftfritösen svalnar och slutar efter några minuter. |
| 3 Välj det program du vill använda genom att trycka på programknapparna eller välj manuellt tid och temperatur. | |

Luftfritösen bör placeras i rumstemperatur i minst 24 timmar för att undvika fel eller längre koktid.

PROGRAM:



Programmen är förinställda på olika tider och temperaturer för att komma igång snabbare. Om du normalt lagar pommes frites vid 220 °C i ugnen i 20 minuter, ska pommes frites kokas vid cirka 200 °C i luftfritösen.



Kontrollera alltid din mat, om maten fortfarande är för lite kokt, ge den lite mer tid. Om maten är för mycket kokt, kom ihåg att minska tiden och temperaturen nästa gång.



Observera att du behöver justera tid och temperatur, ju mer mat du lägger till i korgen. En kyckling på 2 kg behöver tillagas längre än en kycklingbröst på 0,5 kg.



Vi rekommenderar att du experimenterar med tids- och temperaturinställningarna för olika maträtter tills du hittar dina favoritinställningar!

Air Fry:

Det här programmet cirkulerar varm luft snabbt runt maten för att tillaga den och ger den en krispig och stekt textur utan att använda överdriven mängd olja. Det är perfekt för att skapa hälsosammare versioner av friterad mat som pommes frites, kycklingvingar och mer.

Grill:

Det här programmet är perfekt för att tillaga en biff. När det är klart, kontrollera om biffen är tillagad enligt din smak.

Bake:

Bakprogrammet ställer in luftfritösen för att ge en jämn och konstant värmefördelning, vilket gör den idealisk för att baka en mängd olika saker som tårter, kakor, muffins och till och med grytor. Du kan uppnå fluffiga och jämnt bruna bakverk med lätthet.

Dehydrate:

Avfuktning avlägsnar fukt från livsmedel för att bevara dem. Denna funktion används för att göra egentorkad frukt, jerky och snacks hemma. Den fungerar vid en låg och jämn temperatur.

Roast:

Programmet för stekning optimerar luftfritösen temperatur- och fläktinställningar för att skapa en stekliknande matlagingsmiljö. Det är perfekt för att steka kött, fågel och grönsaker, vilket resulterar i saftiga och välsmakande rätter med en gyllene yta.

Keep warm:

Programmet för att hålla maten varm håller en låg och stabil temperatur för att hålla din tillagade mat varm utan att ytterligare tillaga eller torka ut den. Det är praktiskt för att hålla måltider redo att serveras.

Broil:

Programmet för grill koncentrerar värmen på det övre elementet för att snabbt tillaga och bryna ovansidan av din mat. Det är utmärkt för att smälta ost på grytor och för att uppnå en krispig skorpa på rätter.

Preheat:

Förvärmning låter dig ställa in luftfritösen på önskad tillagningstemperatur innan du placerar maten i den. Det säkerställer att din mat börjar tillagas omedelbart vid rätt temperatur för optimala resultat.

Tips:

- Använd lite olja för ett knaprigare resultat.
- Ta ut korgen med jämna mellanrum och skaka om ingredienserna lite. Sätt tillbaka korgen för ett jämnare resultat.

Lampknapp:

Luftfritösen är utrustad med en lampa placerad under värmeelementet. För att aktivera ljuset, tryck helt enkelt på lampknappen. Om du inte stänger av den manuellt, kommer ljuset automatiskt att stängas av efter 10 sekunder.

Tystknapp:

Luftfritösen är utrustad med en tyst funktion. När den är aktiverad kommer knappen att blinka. Du kan använda denna tyst funktion för att tysta pip-ljudet under luftfritörens inställningar. Det är viktigt att notera att denna tyst funktion inte påverkar timer påminnelseljudet eller signalen när matlagningen är klar.


Vänd påminnelseknapp:

Luftfritösen är utrustad med en manuell påminnelsefunktion för att vända maten. För att aktivera den, tryck på knappen för att påminna om vändning. Ikonet kommer att börja blinka och du kan justera tiden genom att trycka på tid upp/ner knapparna. Du kan ställa in intervaller på 5, 10, 15 eller 30 minuter.

HUR KASTRULLEN FUNGERAR:

När korgen sätts tillbaka i luftfritösen, se till att korgen är korrekt placerad. Korgen måste vara i linje med resten av luftfritösen. Korgen behöver lite tryck för att sättas in korrekt; du hör då ett litet klickljud, vilket betyder att korgen är korrekt placerad.

När du behöver rengöra korgen kan du antingen rengöra den i diskmaskinen eller manuellt med diskmedel och vatten. Använd inte skurpadsar, det kan skada den icke-klibbiga funktionen.

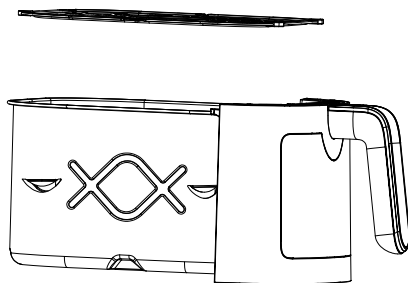

HUR GRILLEN FUNGERAR:

Grillen kan tas ut ur kastrullen och behöver inte sättas in varje gång du använder luftfritösen. Denna grill är särskilt perfekt när du tillagar mat som avger fett. Grillen separerar maten från fett, så maten blir härligt krispig. Kastrullen har också 4 hål på sidan så att du kan placera grillen närmare uppvärmningselementet; justera silikonmattorna på grillen med hålen.

Grillen kan diskas i diskmaskin eller för hand, på samma sätt som kastrullen.

Observera att silikonmattorna måste tas bort innan grillen rengörs.



PROBLEM/FEL:

Vi har specificerat några fel och vad du bör göra om felet inträffar. Luftfritösen måste kopplas ur och placeras i rumstemperatur i 24 timmar innan användning. Om luftfritösen är kall när den används, behöver värmeelementet lite mer tid för att bli redo.

Strömbrytaren visas inte.

Om strömbrytaren inte visas när luftfritösen är ansluten, kontrollera om du har anslutit luftfritösen korrekt och att uttaget är påslaget. När luftfritösen är korrekt ansluten visas strömbrytaren.

1

Luftfritösen startar inte.

Om luftfritösen inte startar när du har slagit på den och gjort alla förberedelser, kontrollera om korgen är korrekt placerad. Luftfritösen startar inte om korgen inte är korrekt placerad.

3

Luftfritösen startar/stänger av sig själv.

Detta är ett fel i luftfritösen, kontakta vår kundtjänst.

2

4

E1 - Detta är ett fel i luftfritösen, kontakta vår kundtjänst.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- ✓ Ta bort all förpackning.
- ✓ Rengör korgen och gallret med varmt vatten, diskmedel och en icke-skrapande svamp.
- ✓ Rengör luftfritösen med en fuktig trasa.
- ✓ Placera den på en värmetålig, stabil och plan yta.
- ✓ Placera luftfritösen minst 30 cm från väggen eller andra brandfarliga material.
- ✓ Luftfritösen behöver utrymme för luftcirkulation.
- ✓ Luftfritösen använder varm luft. Fyll inte korgen med olja eller stekfett.
- ✓ Placera inga föremål på luftfritösen. Det stör luftflödet och påverkar resultatet.

FÖRSTA ANVÄNDNING

- 1 Anslut strömkabeln.
- 2 Tryck på strömbrytaren för att slå på.
- 3 Öppna korgen försiktigt.
- 4 Fyll korgen med mat.
- 5 Välj rätt program eller ställ in tid och temperatur manuellt.
- 6 När timern piper 5 gånger bör maten vara klar.
- 7 Om inte, ge det några minuter till.

VÅRD OCH UNDERHÅLL

INNAN RENGÖRING:

- Koppla ur luftfritösen.
- Låt luftfritösen svalna.
- Luftfritösen själv tål inte maskindisk, doppa den inte i vatten eller andra vätskor.
- Rengör ytan med varmt vatten, diskmedel och en icke-skrapande svamp.
- Vid rengöring av korgen och gallret kan de tvättas för hand eller i diskmaskinen.
- Om det finns svårsmält smuts i korgen: fyll den med varmt vatten och tvål och låt den blötläggas innan du rengör den för hand eller i diskmaskinen.
- Rengör med en fuktig trasa.
- Använd inte stålull eller andra skrapande rengöringsmedel. Det kan skada luftfritösen.
- Värmeelementet kan rengöras med en fuktig trasa; vi rekommenderar dock att du är mycket försiktig och stänger av luftfritösen, tar ut kontakten ur uttaget och låter luftfritösen svalna innan du rengör värmeelementet.



Läs manualen innan du använder luftfritösen.



Undvik att röra ytan och insidan av luftfritösen när den används. Den kan vara varm.



För mycket olja i luftfritösen kan vara en brandfara.



Het luft strömmar ut från luftutloppet och fritörsorgen. Håll dig på ett säkert avstånd.



Täck inte luftutloppet under användning.



På grund av den heta luften från luftutloppet, placera luftfritösen 30 cm bort från väggen.

SÄKERHETSVARNING



Håll kontakten ren och oskadad.



Placera luftfritösen minst 30 cm från väggen eller andra brandfarliga material.



Undvik elektriska stötar - anslut eller koppla inte ur med våta händer.



Använd inte luftfritösen för andra ändamål än det avsedda.



Håll dig borta från brandfarliga material.



Håll den utom räckhåll för barn.



Placera luftfritösen på en värmetålig och jämn yta.



Endast för hushållsbruk.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Nominell spänning: 220-240V
- Nominell frekvens: 50/60Hz
- Nominell effekt: 1800W
- Fritörs kapacitet: 8 L
- Nettovikt: 5,6 kg



Denna symbol markerar att det kommer att komma ut varm luft från utloppsöppningen.

Håll minst 30 cm avstånd från väggen eller andra brandfarliga material. Täck inte luftutloppet.

Så här kasserar du produkten:




Den här apparaten har identifierats i enlighet med europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Det innebär att den kan vara skadlig för miljön och människors hälsa på grund av att den innehåller farliga ämnen. Vänligen kassera den här produkten vid en offentlig återvinningsstation.

Om du har några frågor eller behöver hjälp med din luftfritös, kontakta service@onyxcookware.se

PRODUKTSTRUKTURSDIAGRAM	61
GRUNNLEGGENDE OPERASJONER	62
- Skjerm	62
- Hvordan det fungerer	62
- Programmer	63
- Lampeknapp	64
- Mute-knapp	64
- Vend påminnelse-knapp	64
- Hvordan kjelen fungerer	65
- Hvordan grillen fungerer	65
- Problemer/Feil	65
FØR FØRSTE GANGS BRUK	66
FØRSTE BRUK	66
STELL OG VEDLIKEHOLD	66
FORSIKTIG	67
SIKKERHETSADVARSEL	67
TEKNISKE SPESIFIKASJONER	67

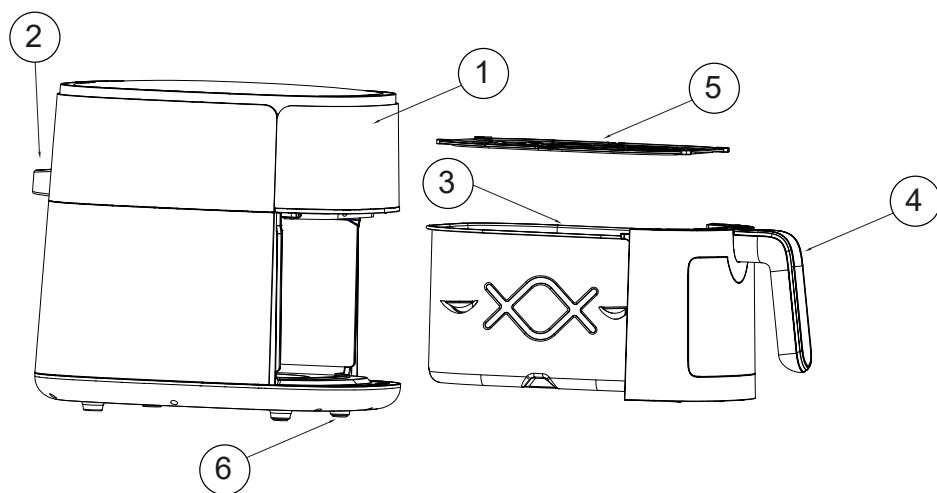

1 Skjerm

2 Avtrekksåpning


3 Frityrkurv

4 Håndtak til frityrkurv

5 Grillrist

6 Sugkopper

SKJERM:

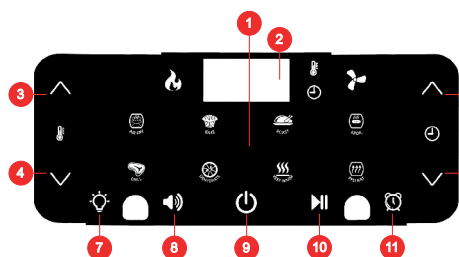

- | | |
|---|--|
| <p>1 Programmer</p> <p>2 Temperatur- og tidsskjerm</p> <p>3 Temperaturjustering opp</p> | <p>4 Temperaturjustering ned</p> <p>5 Tidsjustering opp</p> <p>6 Tidsjustering ned</p> <p>7 Lampeknapp</p> <p>8 Mute-knapp</p> <p>9 Strømbryter</p> <p>10 Start-/pauseknapp</p> <p>11 Påminnelsesknapp</p> |
|---|--|

HVORDAN DET FUNGERER:

- | | |
|---|--|
| <p>1 Koble til luftfryteren, trykk på strømbryteren for å slå på skjermen.</p> | <p>4 Trykk på start-/pauseknappen for å starte matlagingen.</p> |
| <p>2 Fyll kurven med favorittmaten din, sett kurven tilbake i luftfryteren. Husk å plassere kurven riktig i luftfryteren. Luftfryteren vil ikke starte matlagingen hvis kurven ikke er riktig plassert.</p> | <p>5 Når maten er ferdig, slår du av luftfryteren ved å holde nede strømbryteren. Luftfryteren vil avkjøles og stoppe etter noen minutter.</p> |
| <p>3 Velg programmet du vil bruke ved å trykke på programknappene, eller velg manuelt tid og temperatur.</p> | |

Luftfryteren må plasseres i romtemperatur i minst 24 timer for å unngå feil eller lengre koketid.

PROGRAMMER:



Programmene er forhåndsinnstilt på forskjellige tider og temperaturer for å få en raskere start. Hvis du normalt steker pommes frites ved 220 °C i ovnen i 20 minutter, bør pommes frites stekes ved cirka 200 °C i luftfryteren.



Sjekk alltid maten din, hvis maten fortsatt er underkokt, gi den litt mer tid. Hvis maten er overkokt, husk å redusere tiden og temperaturen neste gang.



Merk at du må justere tid og temperatur, jo mer mat du legger i kurven. En kylling på 2 kg trenger lengre tilberedningstid enn et kyllingbryst på 0,5 kg.



Vi anbefaler at du eksperimenterer med tid- og temperaturinnstillingene for forskjellige matretter til du finner dine favorittinnstillinger!

Air Fry:

Dette programmet sirkulerer varm luft raskt rundt maten for å tilberede den, og gir den en sprø og stekt tekstur uten å bruke overdreven mengde olje. Det er perfekt for å lage sunnere versjoner av stekte matvarer som pommes frites, kyllingvinger og mer.

Grill:

Dette programmet er perfekt for å tilberede en biff. Når det er ferdig, sjekk om biffen er tilberedt etter din smak.

Bake:

Bake-forhåndsinnstillingen setter luftfritøren til å gi jevn og ensartet varmefordeling, noe som gjør den ideell for baking av et bredt spekter av elementer som kaker, informasjonskapsler, muffins og til og med gryteretter. Du kan oppnå luftige, jevnt brune bakverk med letthet.

Dehydrate:

Dehydrering fjerner fuktighet fra matvarer for å bevare dem. Denne funksjonen brukes til å lage hjemmelagde tørkede frukter, jerky og snacks. Den fungerer ved en lav og konstant temperatur.

Roast:

Roast-forhåndsinnstillingen optimaliserer luftfritørens temperatur- og vifteinnstillinger for å skape en steklignende tilberedningsmiljø. Den er perfekt for å steke kjøtt, fjørfe og grønnsaker, noe som resulterer i saftige, møre retter med en gylden overflate.

Keep warm:

Programmet for å holde maten varm opprettholder en lav, stabil temperatur for å holde den tilberedte maten varm uten ytterligere tilberedning eller uttørring. Det er praktisk for å holde måltider klare til servering.

Broil:

Broil-forhåndsinnstillingen konsentrerer varmen på det øvre elementet for å raskt tilberede og brune oversiden av maten din. Den er utmerket for å smelte ost på gryteretter og for å oppnå en sprø skorpe på retter.

Preheat:

Forvarming lar deg stille inn luftfritøren på ønsket tilberedningstemperatur før du legger maten inni. Dette sikrer at maten din begynner å tilberede seg umiddelbart ved riktig temperatur for optimale resultater.

Tips:

- Bruk litt olje for et sprøere resultat.
- Ta ut kurven med jevne mellomrom og rist litt på ingrediensene. Sett kurven tilbake for et jevnere resultat.

Lampeknapp:

Luftfritøren er utstyrt med en lampe plassert under varmeelementet. For å aktivere lyset, trykk bare på lampenknappen. Hvis du ikke slår det av manuelt, vil lyset automatisk slå seg av etter 10 sekunder.

Mute-knapp:

Luftfritøren er utstyrt med en stummfunksjon. Når den er aktivert, vil knappen blinke. Du kan bruke denne stummfunksjonen for å dempe pipelyden under luftfritørens innstillinger. Det er viktig å merke seg at denne stummfunksjonen ikke påvirker timerpåminnelselyden eller fullføringsvarselet når matlagingen er ferdig.


Vend påminnelse-knapp:

Luftfritøren er utstyrt med en manuell påminnefunksjon for å snu maten. For å aktivere den, trykk på knappen for påminnelse om å snu. Ikonet vil begynne å blinke, slik at du kan justere tiden ved å trykke på tid opp/ned-knappene. Du kan sette intervaller på 5, 10, 15 eller 30 minutter.

HVORDAN KJELEN FUNGERER:

Når kurven settes tilbake i luftfryteren, sørg for at den er riktig plassert. Kurven må være i tråd med resten av luftfryteren. Kurven trenger litt trykk for å settes riktig inn; du vil høre en liten klikkelyd, noe som betyr at kurven er riktig plassert.

Når du trenger å rengjøre kurven, kan du enten rengjøre den i oppvaskmaskinen eller for hånd med oppvasksåpe og vann. Ikke bruk skureputer, da det kan fjerne den ikke-klistrende funksjonen.

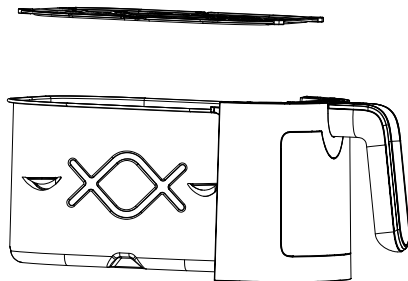

HVORDAN GRILLEN FUNGERER:

Grillen kan tas ut av kjelen og trenger ikke å settes inn hver gang du bruker luftfryteren. Denne grillen er spesielt perfekt når du tilbereder mat som gir fra seg fett. Grillen skiller maten fra fettene, slik at maten blir sprø. Kjelen har også 4 hull på siden slik at du kan plassere grillen nærmere varmeelementet; juster silikonputene på grillen med hullene.

Grillen kan vaskes i oppvaskmaskin eller for hånd, på samme måte som kjelen.

Vær oppmerksom på at silikonputene må fjernes før grillen rengjøres.



PROBLEMER/FEIL:

Vi har spesifisert noen feil og hva du bør gjøre hvis feilen oppstår. Luftfryteren må kobles fra og plasseres i romtemperatur i 24 timer før bruk. Hvis luftfryteren er kald når den brukes, trenger varmeelementet litt mer tid for å bli klar.

Strømbryteren vises ikke.

Hvis strømbryteren ikke vises når luftfryteren er koblet til, kontroller om du har koblet luftfryteren riktig til og at stikkkontakten er påslått. Når luftfryteren er riktig koblet til, vises strømbryteren.

1

Luftfryteren starter ikke.

Hvis luftfryteren ikke starter når du har slått den på og gjort alle forberedelsene, kontroller om kurven er riktig plassert. Luftfryteren starter ikke hvis kurven ikke er riktig plassert.

3

Luftfryteren starter/slår seg av selv.

Dette er en feil i luftfryteren, ta kontakt med vår kundeservice.

2

E1 - Dette er en feil i luftfryteren, ta kontakt med vår kundeservice.

4

- ✓ Fjern all emballasje.
- ✓ Plasser luftfryteren minst 30 cm fra veggen eller andre brannfarlige materialer.
- ✓ Rengjør kurven og grillristen med varmt vann, oppvaskåpe og en ikke-skrape svamp.
- ✓ Luftfryteren trenger plass for luftstrøm.
- ✓ Rengjør luftfryteren med en fuktig klut.
- ✓ Luftfryteren bruker varmluft. Fyll ikke kurven med olje eller stekefett.
- ✓ Plasser den på en varmebestandig, stabil og jevn overflate.
- ✓ Plasser ingen gjenstander på luftfryteren. Det forstyrrer luftstrømmen og påvirker resultatet.

FØRSTE BRUK

- 1 Koble til strømkabelen.
- 5 Velg riktig program eller sett inn tid og temperatur manuelt.
- 2 Trykk på strømbryteren for å slå på.
- 6 Når timeren piper 5 ganger, bør maten være klar.
- 3 Åpne kurven forsiktig.
- 7 Hvis ikke, gi den noen minutter til.
- 4 Fyll kurven med mat.

STELL OG VEDLIKEHOLD

FØR RENGJØRING:

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Koble fra luftfryteren. • La luftfryteren avkjøles. • Luftfryteren i seg selv tåler ikke oppvaskmaskin, ikke senk den i vann eller andre væsker. • Rengjør overflaten med varmt vann, oppvaskåpe og en ikke-skrape svamp. | <ul style="list-style-type: none"> • Når du rengjør kurven og grillristen, kan de vaskes for hånd eller i oppvaskmaskinen. • Hvis det er vanskelig smuss i kurven: fyll den med varmt vann og såpe og la den bløtlegge før du rengjør for hånd eller i oppvaskmaskinen. • Rengjør med en fuktig klut. | <ul style="list-style-type: none"> • Ikke bruk stålull eller andre skrape rengjøringsmidler. Det kan skade luftfryteren. • Varmeelementet kan rengjøres med en fuktig klut; vi anbefaler likevel å være veldig forsiktig og slå av luftfryteren, ta ut kontakten fra stikkkontakten og la luftfryteren avkjøles før du rengjør varmeelementet. |
|--|--|--|

NO FORSIKTIG



Les manualen før du bruker luftfryteren.



Unngå å berøre overflaten og innsiden av luftfryteren når den brukes. Den kan være varm.



For mye olje i luftfryteren kan være brannfarlig.



Varm luft vil strømme ut fra luftutløpet og frityrkurven. Hold deg på en trygg avstand.



Dekk ikke til luftutløpet under bruk.



På grunn av den varme luften fra luftutløpet, plasser luftfryteren 30 cm unna veggen.

SIKKERHETSADVARSEL



Hold kontakten ren og uskadet.



Plasser luftfryteren minst 30 cm fra veggen eller andre brannfarlige materialer.



Unngå elektrisk støt - ikke koble til eller koble fra med våte hender.



Ikke bruk luftfryteren til andre formål enn det tiltenkte.



Hold deg unna brennbare materialer.



Hold den utenfor rekkevidde for barn.



Plasser luftfryteren på en varmebestandig og jevn overflate.



Kun for husholdningsbruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Nominell spenning: 220-240V
- Nominell frekvens: 50/60Hz
- Nominell effekt: 1800W
- Kapasitet: 8 L
- Nettovekt: 5,6 kg



Dette tegnet markerer at det vil komme ut varm luft fra avtrekksåpningen.

Hold minst 30 cm avstand fra veggen eller andre brannfarlige materialer. Dekk ikke til luftutløpet.

Slik avhendes produktet:



Dette apparatet er identifisert i samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE.

Dette betyr at apparatet kan utgjøre en fare for miljøet og menneskers helse, siden det inneholder farlige stoffer. Avhend dette produktet til offentlig kildesortering.

Hvis du har noen spørsmål eller trenger hjelp med luftfryteren din, kontakt service@onyxcookware.no



 service@onyxcookware.eu