



air fryer pizza oven

User Manual

EN TABLE OF CONTENTS

Product structure diagram	4
Display diagram	5
Security warning	6
Basic operations	8
Care and maintenance	10
Troubleshooting	11
Technical specifications	12

IT SOMMARIO

Diagramma della struttura del prodotto	40
Diagramma di visualizzazione	41
Avviso di sicurezza	42
Operazioni di base	44
Cura e manutenzione	46
Risoluzione dei problemi	47
Specifiche tecniche	48

DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Produktstrukturdiagram	13
Displaydiagram	14
Sikkerhedsadvarsel	15
Grundlæggende operationer	17
Pleje og vedligeholdelse	19
Fejlfinding	20
Tekniske specifikationer	21

NL INHOUDSTAFEL

Product structuurdigram	49
Displaydiagram	50
Beveiligingswaarschuwing	51
Basisoperaties	53
Verzorging en onderhoud	55
Probleemoplossing	56
Technische specificaties	57

DE INHALTSVERZEICHNIS

Produktstrukturschema	22
Anzeigeschema	23
Sicherheitswarnung	24
Grundlegende Operationen	26
Pflege und Wartung	28
Fehlerbehebung	29
Technische Spezifikationen	30

SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Produktstrukturschema	58
Displaydiagram	59
Säkerhetsvarning	60
Grundläggande operationer	62
Skötsel och underhåll	64
Felsökning	65
Tekniska specifikationer	66

FR TABLE DES MATIÈRES

Diagramme de structure du produit	31
Diagramme d'affichage	32
Avertissement de sécurité	33
Opérations de base	35
Entretien et maintenance	37
Dépannage	38
Spécifications techniques	39

NO INNHOLDSFORTEGNELSE

Produktstrukturskjema	67
Displaydiagram	68
Sikkerhetsadvarsel	69
Grunnleggende operasjoner	71
Vedlikehold og pleie	73
Feilsøking	74
Tekniske spesifikasjoner	75

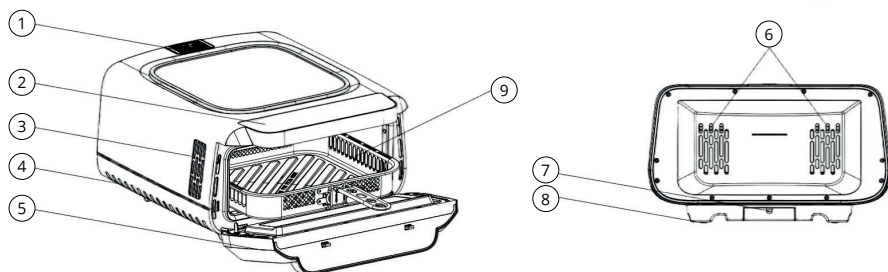

1 Air outlet

2 Digital touch screen

3 Air outlet

4 Air outlet


5 Oven door

6 Air inlet

7 Power cord

8 Non-slip feet

9 Air Fryer basket

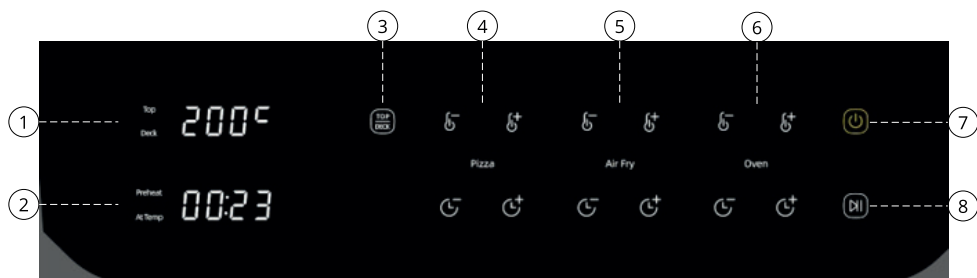

- 1 Temperature Display**
Displays the remaining time of current program and speed/time setting.
- 2 Timer Display**
Displays the remaining time of current program and preheat timer.
- 3 TOP / DECK**
Switches the display between the upper and lower heating tube temperatures.
- Pizza Mode**
Uses preheating before cooking. After preheating, open the oven door, add food and close the oven door before pressing start/pause button to resume cooking.
- 5 Air Fry Mode**
Starts cooking directly from the settings state without a preheating step.
- 6 Oven Mode**
Starts cooking directly from the settings state without a preheating step.
- 7 Power button**
Turns the appliance on, enters standby, or forces shutdown during operation.
- 8 Start / Pause button**
Starts preheating or cooking, pauses cooking, or resumes operation, for example after add food indicators shows.



1. Read all instructions before using the appliance.
2. Remove all packaging materials, labels, stickers and protective films before first use.
3. Ensure that the supply voltage corresponds to the voltage indicated on the appliance.
4. Connect the appliance only to a suitable wall socket. If the appliance requires grounding, it must be connected to an earthed/grounded wall socket.
5. Do not use the appliance with an extension cord, multi-socket adapter or external power strip unless specifically approved by the manufacturer.
6. Do not use the appliance if the plug, power cord, or appliance is damaged.
7. Do not use the appliance if it has been dropped, malfunctions, emits unusual noise or smell, or shows signs of damage. Contact an authorised service centre.
8. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons.
9. Do not attempt to repair, modify or disassemble the appliance yourself. There are no user-serviceable parts inside.
10. This appliance is intended for household use only and for its intended purpose.
11. Do not use the appliance for drying clothes, paper or other objects, heating rooms, or any purpose other than cooking food.
12. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning safe use and understand the hazards involved.
13. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children unless supervised.
14. Keep the appliance and its power cord out of reach of children under 8 years.
15. Never leave the appliance unattended while in operation.
16. Always disconnect the appliance from the power supply when not in use and before cleaning.
17. Do not plug in, unplug or operate the appliance with wet hands.
18. Do not use the appliance outdoors or in damp environments.
19. Place the appliance on a stable, level, and heat-resistant surface.
20. Do not place the appliance on or near hot surfaces, such as gas or electric burners, or in a heated oven.
21. Do not let the power cord hang over the edge of a table or worktop, or touch hot surfaces.
22. Keep the appliance away from flammable materials such as curtains, tablecloths, paper, cardboard, plastic or cloth.
23. Do not store paper, cardboard, plastic, cloth or other flammable materials inside or on top of the appliance.
24. Maintain sufficient free space around the appliance and ensure unrestricted airflow at the air inlet and air outlet.
25. Do not operate the appliance under wall cabinets, shelves or other overhead structures unless the clearance specified in this manual is maintained.
26. Do not place the appliance against a wall or inside a cabinet during operation.
27. Do not cover the air inlet or air outlet during operation.
28. Do not place anything on top of the appliance.
29. Do not deep-fry food in the appliance. Do not fill the basket, tray, pan or cooking chamber with oil, grease or other liquids.
30. Do not use the appliance without food inside, except during preheating as instructed in this manual.
31. Do not overload the appliance beyond the recommended capacity.
32. Do not insert oversized food, metal foil packages or utensils into the appliance, as they may touch the heating elements and create a fire or electric shock hazard.
33. Only use accessories recommended or supplied by the manufacturer. The use of non-approved accessories may cause injury, fire or damage to the appliance.
34. Do not place baking paper, parchment paper, aluminium foil or other loose materials in the appliance unless food is placed on top to weigh it down and the material cannot contact the heating element or fan.
35. Do not allow foil, baking paper or food to block the airflow openings.
36. During operation, hot steam is released. Keep hands and face away from the air outlet.
37. **WARNING:** Hot surface. Accessible surfaces may become hot during use and remain hot after operation.
38. Do not touch the inside of the appliance while it is operating.
39. The accessories, pizza stone, tray, basket, rack and interior surfaces become extremely hot during use and remain hot after use. Always use oven gloves or heat-resistant handles when removing food or accessories.

EN SECURITY WARNING

40. Do not touch or immerse a hot pizza stone in water. Allow it to cool completely before cleaning to avoid burns, cracking or thermal shock.
41. Do not move, lift or carry the appliance while it is operating or while it contains hot food, hot accessories, oil, grease or liquids.
42. Allow the appliance to cool down before cleaning, handling, moving, storing or removing parts.
43. Do not immerse the appliance, power cord, or plug in water or other liquids.
44. Prevent liquids from entering the appliance to avoid electric shock or short circuit.
45. Regularly remove crumbs, grease and food residues from the appliance and accessories. Accumulated grease or food residues may cause smoke or fire.
46. Do not clean with abrasive cleaners, steel wool, or sharp objects.
47. Ensure the plug is properly inserted into the wall socket.
48. To disconnect, switch off the appliance and pull the plug from the wall outlet. Do not pull the cord.
49. Do not connect the appliance to an external timer or separate remote-control system.
50. If dark smoke is emitted, switch off and unplug the appliance immediately. Wait until the smoke stops before opening or removing the basket, tray or accessories.
51. In case of fire, switch off and unplug the appliance if it is safe to do so. Keep the door, basket or cooking chamber closed to smother flames. Do not use water to extinguish a grease or electrical fire.
52. Follow the instructions in the "Care and Maintenance" section.
53. Save these instructions for future reference.

EN BASIC OPERATIONS

Before first use

- ✓ Remove all the packaging.
- ✓ Place on a heat-resistant, stable, and level surface.
- ✓ Clean the appliance and all the components.
- ✓ Check that all the parts are properly installed and make sure there is no damage on the appliance.

Function instructions

Power on

Connect the appliance to the power supply.
A beep sounds and the lights turn on briefly.
The appliance enters standby mode.
Press the Power button to enter the initial state.

Selecting a cooking mode

In the initial state, press + or – to select a menu.
The selected mode indicator flashes.
Set the required time and temperature.
Press Start / Pause to begin operation.

Setting the time

Press + to increase the time by 1 minute.
Press – to decrease the time by 1 minute.
Press and hold + or – to adjust the time quickly.

Setting the temperature

Press + to increase the temperature by 5 °C.
Press – to decrease the temperature by 5 °C.
Press and hold + or – to adjust the temperature quickly.

Using TOP / DECK

In Pizza mode, press TOP / DECK to switch between the upper heating tube temperature and the lower deck heating tube temperature.
Air Fry and Oven modes do not use the TOP / DECK adjustment function.

Pizza mode

Press + or – to select Pizza mode.
Adjust the temperature and cooking time.
Press Start / Pause to start preheating.
When preheating is complete, the display shows "Add Food".
Open the door and place the food inside.
Close the door.
Press Start / Pause to start cooking.
When the countdown ends, cooking is complete.

During preheating, the temperature can be adjusted, but the time cannot be adjusted.
After preheating is complete and before cooking starts, both temperature and cooking time can be adjusted.

Air Fry / Oven mode

Press + or – to select Air Fry or Oven mode.

Adjust the cooking time and temperature.

Press Start / Pause to start cooking.

When the countdown ends, cooking is complete.

After the cooling cycle, the appliance returns to the current mode menu.

Pause and resume

During cooking, press Start / Pause to pause operation.

In pause state, press Start / Pause again to resume cooking.

The digital displays and Start / Pause indicator flash during pause state.

Forced shutdown

During operation or pause state, press the Power button to stop operation and enter shutdown state.

The heating tube stops heating. The fan may continue running during the cooling cycle.

Cooking menu functions

Cooking function	Default Top temperature (°C)	Default Deck temperature (°C)	Preheat	Temperature ranges	Time ranges (min)
Pizza	380 °C	360 °C	Yes	200 - 380 °C	1-30
Air Fry	255 °C	/	No	80 - 300 °C	1-60
Oven	160 °C	/	No	40 - 220 °C	1-90

Keeping the machine clean is essential for: Hygiene, consistent results and long product life.

Safety before cleaning



Unplug the machine before cleaning removable parts.



Do not use abrasive pads/steel wool. Do not use alcohol or solvent cleaners.



Let the machine cool down completely.



Never immerse the appliance, power cord, or plug in water.

Main unit

Wipe the exterior with a soft, damp cloth.

Do not place the appliance under running water.

Do not use a dishwasher.

Air Fryer basket

Clean with hot water, mild dish soap, and a non-abrasive sponge.

For stubborn residue, fill the basket with hot water and a small amount of dish soap. Let it soak for approximately 10 minutes before cleaning.

Do not use a dishwasher.

Pizza stone

Let it cool completely

Never rinse a hot stone, this can crack the pizza stone.

Wipe or scrape off residue using a dry cloth, soft brush or a plastic/wood scraper

The pizza stone is a Cordierite stone with Ceramic glaze. You can use a slightly damp cloth to remove grease or sauce.

If it is too greasy or dirty, use small amount of warm water, do not soak it + a small amount of mild dish soap.

Do not use a dishwasher.

What you see / experience	What it means	Solution
Appliance does not turn on	Power plug is not connected correctly.	Check the power connection and socket.
Buttons do not respond	Appliance is in standby mode or a non-operable state.	Press the Power button or wait until the current program allows operation.
Display does not light up	Appliance is in standby mode or not powered.	Check power supply and press the Power button.
Food is not cooked properly	Time or temperature is too low.	Increase the cooking time or temperature.
Food cooks unevenly	Food is placed unevenly or too much food is inside.	Arrange food evenly and avoid overloading.
Smoke appears during use	Food residue, oil, or grease is burning.	Stop operation if necessary, allow to cool, and clean the appliance.
Fan continues running after cooking	Cooling cycle is active.	This is normal. Wait until the fan stops automatically.
Display shows E1	Upper heating temperature sensor open circuit.	Stop using the appliance and contact service.
Display shows E2	Upper heating temperature sensor short circuit.	Stop using the appliance and contact service.
Display shows E3	Lower heating temperature sensor open circuit.	Stop using the appliance and contact service.
Display shows E4	Lower heating temperature sensor short circuit.	Stop using the appliance and contact service.

- Rated Voltage: 220-240V~
- Rated frequency: 50Hz
- Rated power: 2100W
- Oven capacity: 13 L


If you have any questions or need help with your Air fryer pizza oven, please contact service@onyxcookware.eu



How to get rid of the product again:

This appliance is marked according to European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The directive provides the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Please do not dispose of this product with unsorted household waste; use the municipal collection points provided for the recycling of WEEE.

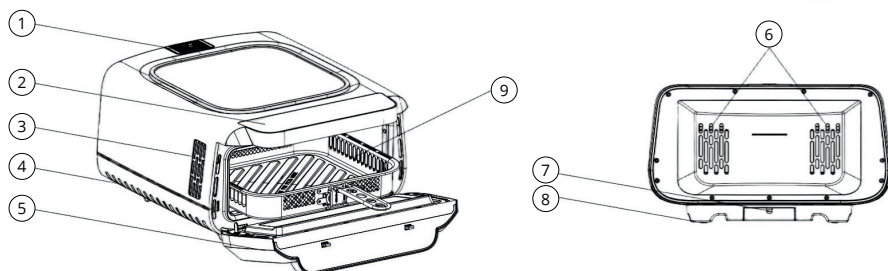

1 Luftudtag

2 Digital berøringsskærm

3 Luftudtag

4 Luftudtag


5 Ovnlåge

6 Luftindtag

7 Strømkabel

8 Skridsikre fødder

9 Airfryer-kurv

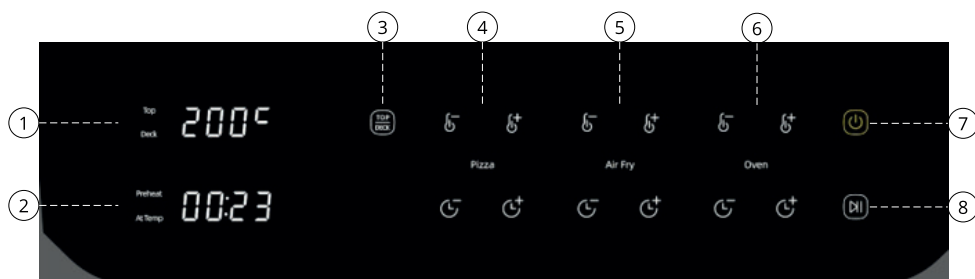

- 1 **Temperaturdisplay**
Viser den resterende tid for det aktuelle program og hastigheds-/tidsindstillingen.
- 2 **Timerdisplay**
Viser den resterende tid for det aktuelle program og forvarmningstimeren.
- 3 **TOP / DECK**
Skifter displayet mellem temperaturen for det øverste og nederste varmerør.
- 4 **Pizza-tilstand**
Bruger forvarmning før tilberedning. Efter forvarmning skal du åbne ovnlågen, lægge maden i og lukke ovnlågen, før du trykker på Start/Pause-knappen for at genoptage tilberedningen.
- 5 **Air Fry-tilstand**
Starter tilberedningen direkte fra indstillings-tilstanden uden forvarmning.
- 6 **Ovn-tilstand**
Starter tilberedningen direkte fra indstillings-tilstanden uden forvarmning.
- 7 **Tænd/sluk-knap**
Tænder apparatet, sætter det i standby eller gennemtvinger nedlukning under drift.
- 8 **Start/Pause-knap**
Starter forvarmning eller tilberedning, sætter tilberedningen på pause eller genoptager driften, f.eks. efter "Add Food"-indikatoren vises.



1. Læs alle anvisninger før brug af apparatet.
2. Fjern alle emballagematerialer, etiketter, klistermærker og beskyttelsesfilm før første brug.
3. Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er angivet på apparatet.
4. Tilslut kun apparatet til en egnet stikkontakt. Hvis apparatet kræver jordforbindelse, skal det tilsluttes en jordnet stikkontakt.
5. Brug ikke apparatet med en forlængerledning, multistikadapter eller ekstern stikdåse, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af producenten.
6. Brug ikke apparatet, hvis stikket, netledningen eller apparatet er beskadiget.
7. Brug ikke apparatet, hvis det er blevet tabt, fungerer forkert, afgiver usædvanlig lyd eller lugt, eller viser tegn på skade. Kontakt et autoriseret servicecenter.
8. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer.
9. Forsøg ikke selv at reparere, ændre eller adskille apparatet. Der er ingen dele indeni, som brugeren kan servicere.
10. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og til dets tilsigtede formål.
11. Brug ikke apparatet til tørring af tøj, papir eller andre genstande, opvarmning af rum eller til andre formål end tilberedning af mad.
12. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn og forstår de farer, der er forbundet hermed.
13. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
14. Opbevar apparatet og netledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år.
15. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens det er i brug.
16. Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen, når det ikke er i brug, og før rengøring.
17. Sæt ikke stikket i, tag det ikke ud, og betjen ikke apparatet med våde hænder.
18. Brug ikke apparatet udendørs eller i fugtige omgivelser.
19. Placer apparatet på en stabil, plan og varmebestandig overflade.
20. Placer ikke apparatet på eller i nærheden af varme overflader, såsom gas- eller elektriske kogeplader, eller i en opvarmet ovn.
21. Lad ikke netledningen hænge ud over kanten af et bord eller en bordplade, eller berøre varme overflader.
22. Hold apparatet væk fra brændbare materialer såsom gardiner, duge, papir, pap, plast eller stof.
23. Opbevar ikke papir, pap, plast, stof eller andre brændbare materialer inde i eller oven på apparatet.
24. Sørg for tilstrækkelig fri plads rundt om apparatet og sørg for uhindret luftstrøm ved luftindtag og luftudtag.
25. Brug ikke apparatet under overskabe, hylder eller andre overliggende konstruktioner, medmindre den frihøjde, der er angivet i denne vejledning, overholdes.
26. Placer ikke apparatet op ad en væg eller inde i et skab under brug.
27. Dæk ikke luftindtag eller luftudtag under brug.
28. Placer ikke noget oven på apparatet.
29. Frituresteg ikke mad i apparatet. Fyld ikke kurven, bakken, panden eller tilberedningskammeret med olie, fedt eller andre væsker.
30. Brug ikke apparatet uden mad indeni, undtagen under forvarmning som anvist i denne vejledning.
31. Overbelast ikke apparatet ud over den anbefalede kapacitet.
32. Indsæt ikke for store madvarer, metalfoliepakker eller redskaber i apparatet, da de kan komme i berøring med varmelementerne og medføre brand eller risiko for elektrisk stød.
33. Brug kun tilbehør, der anbefales eller leveres af producenten. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan medføre personskaade, brand eller skade på apparatet.
34. Placer ikke bagepapir, pergamentpapir, aluminiumsfolie eller andre løse materialer i apparatet, medmindre der placeres mad oven på for at tynde det ned, og materialet ikke kan komme i kontakt med varmelementet eller ventilatoren.
35. Lad ikke folie, bagepapir eller mad blokere luftstrømsåbningerne.
36. Under brug frigives varm damp. Hold hænder og ansigt væk fra luftudtaget.
37. **ADVARSEL:** Varm overflade. Tilgængelige overflader kan blive varme under brug og forblive varme efter brug.
38. Rør ikke ved indersiden af apparatet, mens det er i brug.

39. Tilbehøret, pizzastenen, bakken, kurven, risten og de indvendige overflader bliver meget varme under brug og forbliver varme efter brug. Brug altid ovenvanter eller varmebestandige greb, når du tager mad eller tilbehør ud.
40. Rør ikke ved en varm pizzasten og nedsænk den ikke i vand. Lad den køle helt af før rengøring for at undgå forbrændinger, revner eller termisk chok.
41. Flyt, løft eller bær ikke apparatet, mens det er i brug, eller mens det indeholder varm mad, varmt tilbehør, olie, fedt eller væsker.
42. Lad apparatet køle af før rengøring, håndtering, flytning, opbevaring eller afmontering af dele.
43. Nedsænk ikke apparatet, netledningen eller stikket i vand eller andre væsker.
44. Forhindr væsker i at trænge ind i apparatet for at undgå elektrisk stød eller kortslutning.
45. Fjern regelmæssigt krummer, fedt og madrester fra apparatet og tilbehøret. Ophobet fedt eller madrester kan forårsage røg eller brand.
46. Rengør ikke med slibende rengøringsmidler, ståluld eller skarpe genstande.
47. Sørg for, at stikket er korrekt isat i stikkontakten.
48. For at afbryde: Sluk for apparatet og træk stikket ud af stikkontakten. Træk ikke i ledningen.
49. Tilslut ikke apparatet til en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
50. Hvis der udvikles mørk røg, skal du slukke for apparatet og straks tage stikket ud. Vent, indtil røgen stopper, før du åbner eller fjerner kurven, bakken eller tilbehøret.
51. I tilfælde af brand skal du slukke for apparatet og tage stikket ud, hvis det kan gøres sikkert. Hold døren, kurven eller tilberedningskammeret lukket for at kvæle flammerne. Brug ikke vand til at slukke en fedtbrand eller en elektrisk brand.
52. Følg anvisningerne i afsnittet "Pleje og vedligeholdelse".
53. Gem disse anvisninger til fremtidig reference.

DK GRUNDLÆGGENDE OPERATIONER

Før første brug



Fjern al emballage.



Placer apparatet på en varmebestandig, stabil og plan overflade.



Rengør apparatet og alle komponenter.



Kontroller, at alle dele er korrekt installeret, og sørg for, at apparatet ikke er beskadiget.

Funktionsvejledning

Tænding

Tilslut apparatet til strømforsyningen. Der lyder et bip, og lysene tændes kortvarigt. Apparatet går i stand-bytilstand. Tryk på tænd/sluk-knappen for at gå til starttilstanden.

Valg af tilberedningstilstand

I starttilstanden skal du trykke på + eller – for at vælge en menu. Indikatoren for den valgte tilstand blinker. Indstil den ønskede tid og temperatur. Tryk på Start/Pause for at starte driften.

Indstilling af tid

Tryk på + for at øge tiden med 1 minut. Tryk på – for at reducere tiden med 1 minut. Tryk og hold + eller – nede for hurtigt at justere tiden.

Indstilling af temperatur

Tryk på + for at øge temperaturen med 5 °C. Tryk på – for at reducere temperaturen med 5 °C. Tryk og hold + eller – nede for hurtigt at justere temperaturen.

Brug af TOP / DECK

I Pizza-tilstand skal du trykke på TOP / DECK for at skifte mellem temperaturen for det øverste varmerør og temperaturen for det nederste varmerør. Air Fry- og Ovn-tilstandene bruger ikke TOP / DECK-justeringsfunktionen.

Pizza-tilstand

Tryk på + eller – for at vælge Pizza-tilstand. Juster temperaturen og tilberedningstiden. Tryk på Start/Pause for at starte forvarmning. Når forvarmningen er færdig, viser displayet "Add Food". Åbn lågen, og placer maden indeni. Luk lågen. Tryk på Start/Pause for at starte tilberedningen. Når nedtællingen slutter, er tilberedningen færdig. Under forvarmning kan temperaturen justeres, men tiden kan ikke justeres. Efter forvarmningen er færdig, og før tilberedningen starter, kan både temperatur og tilberedningstid justeres.

Air Fry-/Ovn-tilstand

Tryk på + eller – for at vælge Air Fry- eller Ovn-tilstand. Juster tilberedningstiden og temperaturen. Tryk på Start/Pause for at starte tilberedningen. Når nedtællingen slutter, er tilberedningen færdig. Efter afkølingscyklussen vender apparatet tilbage til menuen for den aktuelle tilstand.

Pause og genoptagelse

Under tilberedning skal du trykke på Start/Pause for at sætte driften på pause. I pausetilstand skal du trykke på Start/Pause igen for at genoptage tilberedningen. De digitale displays og Start/Pause-indikatoren blinker i pausetilstand.

Tvungen nedlukning

Under drift eller i pausetilstand skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at stoppe driften og gå til nedlukningstilstand. Varmerøret stopper med at varme. Ventilatoren kan fortsætte med at køre under afkølingscyklussen.

Tilberedningsmenuens funktioner

Tilberedningsfunktion	Standardtemperatur for Top (°C)	Standardtemperatur for Deck (°C)	Forvarmning	Temperaturområder	Tidsintervaller (min.)
Pizza	380 °C	360 °C	Yes	200 - 380 °C	1-30
Air Fry	255 °C	/	No	80 - 300 °C	1-60
Ovn	160 °C	/	No	40 - 220 °C	1-90

Det er vigtigt at holde maskinen ren af hensyn til: hygiejne, ensartede resultater og lang produktlevetid.

Sikkerhed før rengøring



Tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør aftagelige dele.



Brug ikke skuresvampe/stålluld. Brug ikke alkohol eller opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler.



Lad maskinen køle helt af.



Nedsænk aldrig apparatet, strømkablet eller stikket i vand.

Hovedenhed

Tør ydersiden af med en blød, fugtig klud. Placer ikke apparatet under rindende vand. Brug ikke opvaske-maskine.

Airfryer-kurv

Rengør med varmt vand, mildt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp. Ved genstridige madrester kan du fylde kurven med varmt vand og en lille mængde opvaskemiddel. Lad den stå i blød i ca. 10 minutter før rengøring. Brug ikke opvaske-maskine.

Pizzasten

Lad den køle helt af. Skyl aldrig en varm sten, da det kan få pizzastenen til at revne. Tør eller skrab rester af med en tør klud, en blød børste eller en plast-/træskraber. Pizzastenen er en cordieritsten med keramisk glasur. Du kan bruge en let fugtig klud til at fjerne fedt eller sauce. Hvis den er meget fedtet eller snavset, kan du bruge en lille mængde varmt vand, men læg den ikke i blød, samt en lille mængde mildt opvaskemiddel. Brug ikke opvaske-maskine.

Det du ser/oplever	Hvad det betyder	Løsning
Apparatet tænder ikke	Strømtikket er ikke tilsluttet korrekt.	Kontroller strømtilslutningen og stikkontakten.
Knapperne reagerer ikke	Apparatet er i standbytilstand eller i en tilstand, hvor det ikke kan betjenes.	Tryk på tænd/sluk-knappen, eller vent, indtil det aktuelle program tillader betjening.
Displayet lyser ikke	Apparatet er i standbytilstand eller har ingen strøm.	Kontroller strømforsyningen, og tryk på tænd/sluk-knappen.
Maden er ikke tilberedt korrekt	Tiden eller temperaturen er for lav.	Øg tilberedningstiden eller temperaturen.
Maden tilberedes ujævnt	Maden er placeret ujævnt, eller der er for meget mad i apparatet.	Fordel maden jævnt, og undgå overfyldning.
Der opstår røg under brug	Madrester, olie eller fedt brænder.	Stop driften om nødvendigt, lad apparatet køle af, og rengør det.
Ventilatoren fortsætter med at køre efter tilberedning	Afkølingscyklussen er aktiv.	Dette er normalt. Vent, indtil ventilatoren stopper automatisk.
Displayet viser E1	Åbent kredsløb i temperaturføleren for det øverste varmerør.	Stop med at bruge apparatet, og kontakt service.
Displayet viser E2	Kortslutning i temperaturføleren for det øverste varmerør.	Stop med at bruge apparatet, og kontakt service.
Displayet viser E3	Åbent kredsløb i temperaturføleren for det nederste varmerør.	Stop med at bruge apparatet, og kontakt service.
Displayet viser E4	Kortslutning i temperaturføleren for det nederste varmerør.	Stop med at bruge apparatet, og kontakt service.

- Nominel spænding: 220-240V~
- Nominel frekvens: 50Hz
- Nominel effekt: 2100W
- Ovnkapacitet: 13 L


Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din airfryer-pizzaovn, bedes du kontakte service@onyxcookware.dk



Når du skal skille dig af med produktet igen:

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Direktivet fastlægger rammerne for returnering og genanvendelse af brugte apparater, der gælder i hele EU.

Produktet må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald; benyt venligst de kommunale indsamlingssteder til genanvendelse af WEEE.

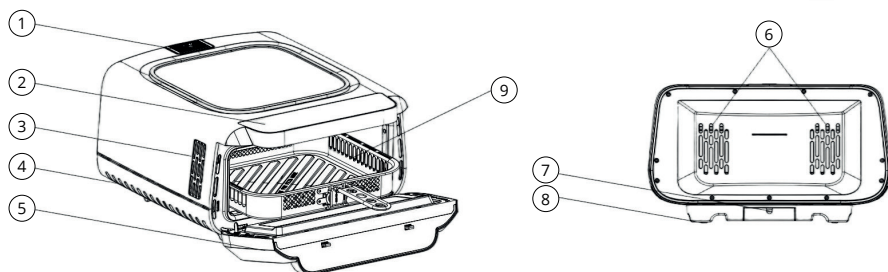

1 Luftauslass

2 Digitaler Touchscreen

3 Luftauslass

4 Luftauslass


5 Ofentür

6 Lufteinlass

7 Netzkabel

8 Rutschfeste Füße

9 Airfryer-Korb

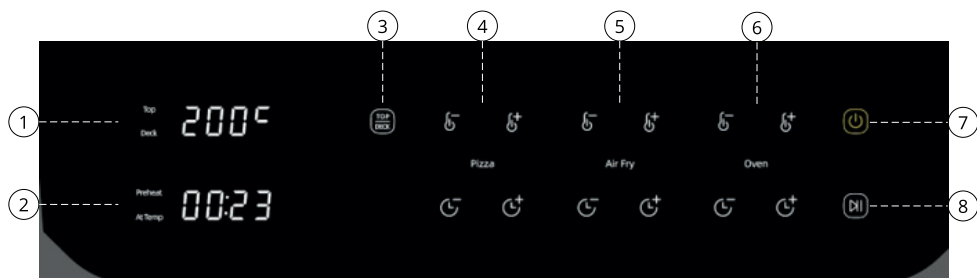

Temperaturanzeige

Zeigt die verbleibende Zeit des aktuellen Programms und die Geschwindigkeits-/Zeiteinstellung an.

Timeranzeige

Zeigt die verbleibende Zeit des aktuellen Programms und den Vorheiz-Timer an.

TOP / DECK

Schaltet die Anzeige zwischen den Temperaturen des oberen und unteren Heizrohrs um.

Pizza-Modus

Verwendet Vorheizen vor dem Garen. Öffnen Sie nach dem Vorheizen die Ofentür, geben Sie die Speisen hinein und schließen Sie die Ofentür, bevor Sie die Start/Pause-Taste drücken, um den Garvorgang fortzusetzen.

Air Fry-Modus

Startet den Garvorgang direkt aus dem Einstellungszustand heraus ohne Vorheizschritt.

Ofen-Modus

Startet den Garvorgang direkt aus dem Einstellungszustand heraus ohne Vorheizschritt.

Ein-/Aus-Taste

Schaltet das Gerät ein, versetzt es in den Standby-Modus oder erzwingt während des Betriebs eine Abschaltung.

Start/Pause-Taste

Startet das Vorheizen oder Garen, pausiert den Garvorgang oder setzt den Betrieb fort, zum Beispiel nachdem die "Add Food"-Anzeige erscheint.



1. Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung des Geräts.
2. Entfernen Sie vor der ersten Verwendung alle Verpackungsmaterialien, Etiketten, Aufkleber und Schutzfolien.
3. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht.
4. Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete Wandsteckdose an. Wenn das Gerät eine Erdung erfordert, muss es an eine geerdete Wandsteckdose angeschlossen werden.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel, einem Mehrfachsteckdosenadapter oder einer externen Steckdosenleiste, es sei denn, dies wurde vom Hersteller ausdrücklich genehmigt.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche abgibt oder Anzeichen einer Beschädigung aufweist. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden.
9. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu modifizieren oder zu zerlegen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
10. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung, Papier oder anderen Gegenständen, zum Beheizen von Räumen oder für andere Zwecke als zum Garen von Lebensmitteln.
12. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
13. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
14. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
15. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
16. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es nicht verwendet wird, sowie vor der Reinigung.
17. Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus und bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen.
19. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche.
20. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe heißer Oberflächen, wie z. B. Gas- oder Elektrokokstellen, oder in einen beheizten Backofen.
21. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und lassen Sie es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
22. Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Tischdecken, Papier, Karton, Kunststoff oder Stoff fern.
23. Bewahren Sie kein Papier, keinen Karton, keinen Kunststoff, keinen Stoff oder andere brennbare Materialien im Gerät oder auf dem Gerät auf.
24. Halten Sie ausreichend Freiraum rund um das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass der Luftstrom am Lufteinlass und Luftauslass nicht behindert wird.
25. Betreiben Sie das Gerät nicht unter Hängeschränken, Regalen oder anderen darüber befindlichen Konstruktionen, es sei denn, der in dieser Anleitung angegebene Abstand wird eingehalten.
26. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht direkt an eine Wand und nicht in einen Schrank.
27. Decken Sie während des Betriebs weder den Lufteinlass noch den Luftauslass ab.
28. Stellen Sie nichts auf das Gerät.
29. Frittieren Sie keine Lebensmittel im Gerät. Füllen Sie den Korb, das Tablett, die Pfanne oder den Garraum nicht mit Öl, Fett oder anderen Flüssigkeiten.
30. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Lebensmittel im Inneren, außer während des Vorheizens gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
31. Überladen Sie das Gerät nicht über die empfohlene Kapazität hinaus.
32. Führen Sie keine übergroßen Lebensmittel, Metallfolienverpackungen oder Utensilien in das Gerät ein, da sie die Heizelemente berühren und eine Brand- oder Stromschlaggefahr verursachen können.
33. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen oder mitgeliefert wird. Die Verwendung von

nicht zugelassenem Zubehör kann zu Verletzungen, Brand oder Schäden am Gerät führen.

34. Legen Sie kein Backpapier, Pergamentpapier, keine Aluminiumfolie oder andere lose Materialien in das Gerät, es sei denn, Lebensmittel werden darauf gelegt, um sie zu beschweren, und das Material kann nicht mit dem Heizelement oder dem Lüfter in Kontakt kommen.
35. Lassen Sie nicht zu, dass Folie, Backpapier oder Lebensmittel die Luftöffnungen blockieren.
36. Während des Betriebs wird heißer Dampf freigesetzt. Halten Sie Hände und Gesicht vom Luftauslass fern.
37. **WARNUNG:** Heiße Oberfläche. Berührbare Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden und auch nach dem Betrieb heiß bleiben.
38. Berühren Sie nicht das Innere des Geräts, während es in Betrieb ist.
39. Das Zubehör, der Pizzastein, das Tablett, der Korb, der Rost und die Innenflächen werden während des Gebrauchs extrem heiß und bleiben auch nach dem Gebrauch heiß. Verwenden Sie beim Entnehmen von Lebensmitteln oder Zubehör immer Backofenhandschuhe oder hitzebeständige Griffe.
40. Berühren Sie einen heißen Pizzastein nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser. Lassen Sie ihn vor der Reinigung vollständig abkühlen, um Verbrennungen, Risse oder Thermoschock zu vermeiden.
41. Bewegen, heben oder tragen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist oder während es heiße Lebensmittel, heißes Zubehör, Öl, Fett oder Flüssigkeiten enthält.
42. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung, Handhabung, dem Bewegen, der Lagerung oder dem Entnehmen von Teilen abkühlen.
43. Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
44. Verhindern Sie, dass Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, um Stromschlag oder Kurzschluss zu vermeiden.
45. Entfernen Sie regelmäßig Krümel, Fett und Speisereste aus dem Gerät und vom Zubehör. Angesammeltes Fett oder Speisereste können Rauch oder Brand verursachen.
46. Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln, Stahlwolle oder spitzen Gegenständen.
47. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ordnungsgemäß in die Wandsteckdose eingesteckt ist.
48. Zum Trennen vom Stromnetz schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
49. Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem an.
50. Wenn dunkler Rauch auftritt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie, bis der Rauch aufhört, bevor Sie den Korb, das Tablett oder Zubehör öffnen oder entnehmen.
51. Im Brandfall schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn dies sicher möglich ist. Halten Sie die Tür, den Korb oder den Garraum geschlossen, um Flammen zu ersticken. Verwenden Sie kein Wasser, um einen Fett- oder Elektrobrand zu löschen.
52. Beachten Sie die Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung“.
53. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

DE GRUNDLEGENDE OPERATIONEN

Vor dem ersten Gebrauch

- ✓ Entfernen Sie die gesamte Verpackung.
- ✓ Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige, stabile und ebene Oberfläche.
- ✓ Reinigen Sie das Gerät und alle Komponenten.
- ✓ Prüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, und stellen Sie sicher, dass das Gerät keine Beschädigungen aufweist.

Funktionsanweisungen

Einschalten

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Ein Signalton ertönt und die Lichter leuchten kurz auf. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um in den Ausgangszustand zu gelangen.

Auswahl eines Garmodus

Drücken Sie im Ausgangszustand + oder –, um ein Menü auszuwählen. Die Anzeige des ausgewählten Modus blinkt. Stellen Sie die gewünschte Zeit und Temperatur ein. Drücken Sie Start/Pause, um den Betrieb zu starten.

Einstellen der Zeit

Drücken Sie +, um die Zeit um 1 Minute zu erhöhen. Drücken Sie –, um die Zeit um 1 Minute zu verringern. Halten Sie + oder – gedrückt, um die Zeit schnell anzupassen.

Einstellen der Temperatur

Drücken Sie +, um die Temperatur um 5 °C zu erhöhen. Drücken Sie –, um die Temperatur um 5 °C zu verringern. Halten Sie + oder – gedrückt, um die Temperatur schnell anzupassen.

Verwendung von TOP / DECK

Drücken Sie im Pizza-Modus TOP / DECK, um zwischen der Temperatur des oberen Heizrohrs und der Temperatur des unteren Heizrohrs umzuschalten. Air Fry- und Ofen-Modus verwenden die TOP / DECK-Einstelfunktion nicht.

Pizza-Modus

Drücken Sie + oder –, um den Pizza-Modus auszuwählen. Stellen Sie die Temperatur und Garzeit ein. Drücken Sie Start/Pause, um das Vorheizen zu starten. Wenn das Vorheizen abgeschlossen ist, zeigt das Display "Add Food" an. Öffnen Sie die Tür und legen Sie die Speisen hinein. Schließen Sie die Tür. Drücken Sie Start/Pause, um den Garvorgang zu starten. Wenn der Countdown endet, ist der Garvorgang abgeschlossen. Während des Vorheizens kann die Temperatur angepasst werden, die Zeit jedoch nicht. Nachdem das Vorheizen abgeschlossen ist und bevor der Garvorgang startet, können sowohl Temperatur als auch Garzeit angepasst werden.

Air Fry-/Ofen-Modus

Drücken Sie + oder –, um den Air Fry- oder Ofen-Modus auszuwählen. Stellen Sie Garzeit und Temperatur ein. Drücken Sie Start/Pause, um den Garvorgang zu starten. Wenn der Countdown endet, ist der Garvorgang abgeschlossen. Nach dem Abkühlzyklus kehrt das Gerät zum Menü des aktuellen Modus zurück.

Pausieren und Fortsetzen

Drücken Sie während des Garvorgangs Start/Pause, um den Betrieb zu pausieren. Drücken Sie im Pausenzustand erneut Start/Pause, um den Garvorgang fortzusetzen. Die digitalen Anzeigen und die Start/Pause-Anzeige blinken im Pausenzustand.

Erzwungene Abschaltung

Drücken Sie während des Betriebs oder im Pausenzustand die Ein-/Aus-Taste, um den Betrieb zu stoppen und in den Abschaltzustand zu wechseln. Das Heizrohr stoppt das Heizen. Der Lüfter kann während des Abkühlzyklus weiterlaufen.

Funktionen des Garmenüs

Garfunktion	Standardtemperatur Top (°C)	Standardtemperatur Deck (°C)	Vorheizen	Temperaturbereiche	Zeitbereiche (Min.)
Pizza	380 °C	360 °C	Yes	200 - 380 °C	1-30
Air Fry	255 °C	/	No	80 - 300 °C	1-60
Ofen	160 °C	/	No	40 - 220 °C	1-90

Die Maschine sauber zu halten, ist wesentlich für: Hygiene, gleichbleibende Ergebnisse und eine lange Produktlebensdauer.

Sicherheit vor der Reinigung



Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie abnehmbare Teile reinigen.



Verwenden Sie keine Scheuerschwämme/Stahlwolle. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Alkohol- oder Lösungsmittelbasis.



Lassen Sie die Maschine vollständig abkühlen.



Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser.

Haupteinheit

Wischen Sie die Außenseite mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Halten Sie das Gerät nicht unter fließendes Wasser. Verwenden Sie keine Spülmaschine.

Airfryer-Korb

Reinigen Sie ihn mit heißem Wasser, mildem Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm. Bei hartnäckigen Rückständen füllen Sie den Korb mit heißem Wasser und einer kleinen Menge Spülmittel. Lassen Sie ihn vor der Reinigung etwa 10 Minuten einweichen. Verwenden Sie keine Spülmaschine.

Pizzastein

Lassen Sie ihn vollständig abkühlen. Spülen Sie niemals einen heißen Stein ab, da der Pizzastein dadurch reißen kann. Wischen oder kratzen Sie Rückstände mit einem trockenen Tuch, einer weichen Bürste oder einem Kunststoff-/Holzschaber ab. Der Pizzastein ist ein Cordieritstein mit Keramikglasur. Sie können ein leicht feuchtes Tuch verwenden, um Fett oder Sauce zu entfernen. Wenn er zu fettig oder verschmutzt ist, verwenden Sie eine kleine Menge warmes Wasser, weichen Sie ihn jedoch nicht ein, sowie eine kleine Menge mildes Spülmittel. Verwenden Sie keine Spülmaschine.

Was Sie sehen/erleben	Was es bedeutet	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Der Netzstecker ist nicht korrekt angeschlossen.	Prüfen Sie den Stromanschluss und die Steckdose.
Die Tasten reagieren nicht	Das Gerät befindet sich im Standby-Modus oder in einem nicht bedienbaren Zustand.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder warten Sie, bis das aktuelle Programm eine Bedienung erlaubt.
Das Display leuchtet nicht	Das Gerät befindet sich im Standby-Modus oder wird nicht mit Strom versorgt.	Prüfen Sie die Stromversorgung und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
Die Speisen sind nicht richtig gegart	Zeit oder Temperatur ist zu niedrig.	Erhöhen Sie die Garzeit oder Temperatur.
Die Speisen garen ungleichmäßig	Die Speisen sind ungleichmäßig platziert oder es befinden sich zu viele Speisen im Gerät.	Verteilen Sie die Speisen gleichmäßig und vermeiden Sie Überladung.
Während des Gebrauchs tritt Rauch auf	Speisereste, Öl oder Fett verbrennen.	Stoppen Sie den Betrieb bei Bedarf, lassen Sie das Gerät abkühlen und reinigen Sie es.
Der Lüfter läuft nach dem Garen weiter	Der Abkühlzyklus ist aktiv.	Das ist normal. Warten Sie, bis der Lüfter automatisch stoppt.
Das Display zeigt E1	Unterbrechung im Temperatursensor des oberen Heizrohrs.	Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Display zeigt E2	Kurzschluss im Temperatursensor des oberen Heizrohrs.	Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Display zeigt E3	Unterbrechung im Temperatursensor des unteren Heizrohrs.	Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Display zeigt E4	Kurzschluss im Temperatursensor des unteren Heizrohrs.	Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Nennspannung: 220-240V~
- Nennfrequenz: 50Hz
- Nennleistung: 2100W
- Ofenkapazität: 13 L

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe mit Ihrem Airfryer-Pizzaofen benötigen, kontaktieren Sie bitte service@onyxcookware.de




So entsorgen Sie das Gerät:

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie legt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung von Altgeräten fest.

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie die kommunalen Sammelstellen für das Recycling von WEEE.

FR DIAGRAMME DE STRUCTURE DU PRODUIT

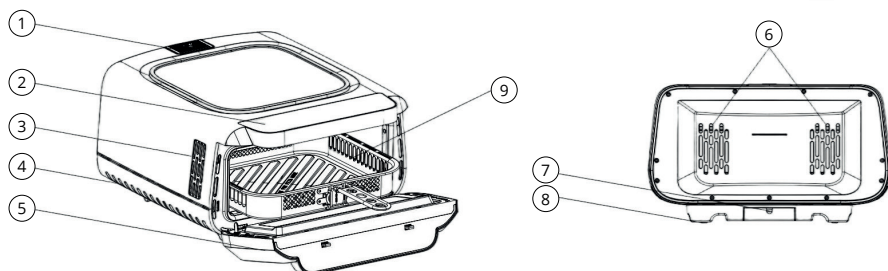

1 Sortie d'air

2 Écran tactile numérique

3 Sortie d'air

4 Sortie d'air


5 Porte du four

6 Entrée d'air

7 Cordon d'alimentation

8 Pieds antidérapants

9 Panier Air Fryer

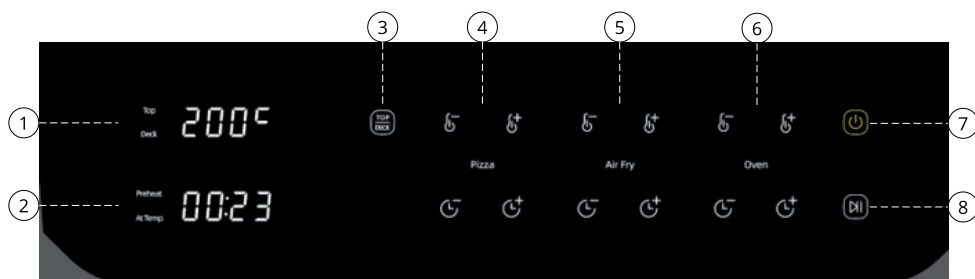

1 Affichage de la température
Affiche le temps restant du programme en cours et le réglage vitesse/temps.

2 Affichage de la minuterie
Affiche le temps restant du programme en cours et la minuterie de préchauffage.

TOP / DECK
Permet de basculer l'affichage entre les températures du tube chauffant supérieur et du tube chauffant inférieur.

Mode Pizza
Utilise le préchauffage avant la cuisson.
4 Après le préchauffage, ouvrez la porte du four, ajoutez les aliments et fermez la porte du four avant d'appuyer sur le bouton Start/ Pause pour reprendre la cuisson.

5 Mode Air Fry
Lance la cuisson directement depuis l'état de réglage, sans étape de préchauffage.

6 Mode Four
Lance la cuisson directement depuis l'état de réglage, sans étape de préchauffage.

Bouton d'alimentation
Allume l'appareil, le met en veille ou force l'arrêt pendant le fonctionnement.

Bouton Start/Pause
Lance le préchauffage ou la cuisson, met la cuisson en pause ou reprend le fonctionnement, par exemple après l'affichage de l'indicateur "Add Food".
8



1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage, étiquettes, autocollants et films de protection avant la première utilisation.
3. Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur l'appareil.
4. Branchez l'appareil uniquement sur une prise murale adaptée. Si l'appareil nécessite une mise à la terre, il doit être branché sur une prise mural avec terre.
5. N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge, un adaptateur multi-prises ou une multiprise externe, sauf approbation expresse du fabricant.
6. N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé.
7. N'utilisez pas l'appareil s'il a été laissé tomber, s'il présente un dysfonctionnement, émet un bruit ou une odeur inhabituels, ou présente des signes de dommages. Contactez un centre de service agréé.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire.
9. N'essayez pas de réparer, modifier ou démonter l'appareil vous-même. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.
10. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à son usage prévu.
11. N'utilisez pas l'appareil pour sécher des vêtements, du papier ou d'autres objets, chauffer des pièces, ou à toute autre fin que la cuisson des aliments.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
15. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
16. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
17. Ne branchez pas, ne débranchez pas et n'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
18. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des environnements humides.
19. Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
20. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes, telles que des brûleurs à gaz ou électriques, ou dans un four chauffé.
21. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre au-dessus du bord d'une table ou d'un plan de travail, ni toucher des surfaces chaudes.
22. Gardez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables tels que les rideaux, nappes, papier, carton, plastique ou tissu.
23. Ne stockez pas de papier, carton, plastique, tissu ou autres matériaux inflammables à l'intérieur ou sur le dessus de l'appareil.
24. Maintenez un espace libre suffisant autour de l'appareil et assurez une circulation d'air sans obstruction au niveau de l'entrée et de la sortie d'air.
25. N'utilisez pas l'appareil sous des meubles muraux, des étagères ou d'autres structures en surplomb, sauf si le >dégagement spécifié dans ce manuel est respecté.
26. Ne placez pas l'appareil contre un mur ou à l'intérieur d'un meuble pendant le fonctionnement.
27. Ne couvrez pas l'entrée ou la sortie d'air pendant le fonctionnement.
28. Ne placez rien sur le dessus de l'appareil.
29. Ne faites pas frire les aliments en grande quantité d'huile dans l'appareil. Ne remplissez pas le panier, le plateau, le plat ou la chambre de cuisson avec de l'huile, de la graisse ou d'autres liquides.
30. N'utilisez pas l'appareil sans aliments à l'intérieur, sauf lors du préchauffage conformément aux instructions de ce manuel.
31. Ne surchargez pas l'appareil au-delà de la capacité recommandée.
32. N'introduisez pas d'aliments trop volumineux, d'emballages en papier d'aluminium ou d'ustensiles dans l'appareil, car ils peuvent toucher les éléments chauffants et créer un risque d'incendie ou d'électrocution.
33. Utilisez uniquement des accessoires recommandés ou fournis par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut provoquer des blessures, un incendie ou endommager l'appareil.
34. Ne placez pas de papier cuisson, papier sulfurisé, papier d'aluminium ou d'autres matériaux libres dans l'appareil, sauf si des aliments sont placés dessus pour les lester et si le matériau ne peut pas entrer en

DE AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

- contact avec l'élément chauffant ou le ventilateur.
35. Ne laissez pas le papier d'aluminium, le papier cuisson ou les aliments obstruer les ouvertures de circulation d'air.
 36. Pendant le fonctionnement, de la vapeur chaude est dégagée. Gardez les mains et le visage à l'écart de la sortie d'air.
 37. **AVERTISSEMENT : Surface chaude.** Les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation et rester chaudes après le fonctionnement.
 38. Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil pendant son fonctionnement.
 39. Les accessoires, la pierre à pizza, le plateau, le panier, la grille et les surfaces intérieures deviennent extrêmement chauds pendant l'utilisation et restent chauds après utilisation. Utilisez toujours des gants de four ou des poignées résistantes à la chaleur lorsque vous retirez des aliments ou des accessoires.
 40. Ne touchez pas et n'immergez pas une pierre à pizza chaude dans l'eau. Laissez-la refroidir complètement avant le nettoyage afin d'éviter les brûlures, les fissures ou un choc thermique.
 41. Ne déplacez pas, ne soulevez pas et ne transportez pas l'appareil pendant son fonctionnement ou lorsqu'il contient des aliments chauds, des accessoires chauds, de l'huile, de la graisse ou des liquides.
 42. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer, de le manipuler, de le déplacer, de le ranger ou de retirer des pièces.
 43. N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.
 44. Empêchez les liquides de pénétrer dans l'appareil afin d'éviter un choc électrique ou un court-circuit.
 45. Retirez régulièrement les miettes, la graisse et les résidus alimentaires de l'appareil et des accessoires. La graisse ou les résidus alimentaires accumulés peuvent provoquer de la fumée ou un incendie.
 46. Ne nettoyez pas avec des produits abrasifs, de la laine d'acier ou des objets tranchants.
 47. Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise murale.
 48. Pour débrancher, éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise murale. Ne tirez pas sur le cordon.
 49. Ne connectez pas l'appareil à une minuterie externe ou à un système de télécommande séparé.
 50. Si une fumée noire se dégage, éteignez et débranchez immédiatement l'appareil. Attendez que la fumée cesse avant d'ouvrir ou de retirer le panier, le plateau ou les accessoires.
 51. En cas d'incendie, éteignez et débranchez l'appareil si cela peut être fait en toute sécurité. Gardez la porte, le panier ou la chambre de cuisson fermés pour étouffer les flammes. N'utilisez pas d'eau pour éteindre un incendie de graisse ou d'origine électrique.
 52. Suivez les instructions de la section « Entretien et maintenance ».
 53. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

Avant la première utilisation

-  Retirez tous les emballages.
-  Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur, stable et plane.
-  Nettoyez l'appareil et tous les composants.
-  Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé.

Instructions relatives aux fonctions**Mise sous tension**

Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. Un bip retentit et les voyants s'allument brièvement. L'appareil passe en mode veille. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour accéder à l'état initial.

Sélection d'un mode de cuisson

En état initial, appuyez sur + ou – pour sélectionner un menu. L'indicateur du mode sélectionné clignote. Réglez le temps et la température requis. Appuyez sur Start/Pause pour démarrer le fonctionnement.

Réglage du temps

Appuyez sur + pour augmenter le temps de 1 minute. Appuyez sur – pour diminuer le temps de 1 minute. Maintenez + ou – enfoncé pour régler rapidement le temps.

Réglage de la température

Appuyez sur + pour augmenter la température de 5 °C. Appuyez sur – pour diminuer la température de 5 °C. Maintenez + ou – enfoncé pour régler rapidement la température.

Utilisation de TOP / DECK

En mode Pizza, appuyez sur TOP / DECK pour basculer entre la température du tube chauffant supérieur et celle du tube chauffant inférieur. Les modes Air Fry et Four n'utilisent pas la fonction de réglage TOP / DECK.

Mode Pizza

Appuyez sur + ou – pour sélectionner le mode Pizza. Réglez la température et le temps de cuisson. Appuyez sur Start/Pause pour lancer le préchauffage. Lorsque le préchauffage est terminé, l'écran affiche "Add Food". Ouvrez la porte et placez les aliments à l'intérieur. Fermez la porte. Appuyez sur Start/Pause pour lancer la cuisson. Lorsque le compte à rebours se termine, la cuisson est terminée. Pendant le préchauffage, la température peut être réglée, mais le temps ne peut pas être réglé. Une fois le préchauffage terminé et avant le début de la cuisson, la température et le temps de cuisson peuvent tous deux être réglés.

Mode Air Fry/Four

Appuyez sur + ou – pour sélectionner le mode Air Fry ou Four. Réglez le temps de cuisson et la température. Appuyez sur Start/Pause pour lancer la cuisson. Lorsque le compte à rebours se termine, la cuisson est terminée. Après le cycle de refroidissement, l'appareil revient au menu du mode actuel.

Pause et reprise

Pendant la cuisson, appuyez sur Start/Pause pour mettre le fonctionnement en pause. En état de pause, appuyez de nouveau sur Start/Pause pour reprendre la cuisson. Les affichages numériques et l'indicateur Start/Pause clignotent en état de pause.

Arrêt forcé

Pendant le fonctionnement ou en état de pause, appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter le fonctionnement et passer en état d'arrêt. Le tube chauffant cesse de chauffer. Le ventilateur peut continuer à fonctionner pendant le cycle de refroidissement.

Fonctions du menu de cuisson

Fonction de cuisson	Température Top par défaut (°C)	Température Deck par défaut (°C)	Préchauffage	Plages de température	Plages de temps (min)
Pizza	380 °C	360 °C	Yes	200 - 380 °C	1-30
Air Fry	255 °C	/	No	80 - 300 °C	1-60
Four	160 °C	/	No	40 - 220 °C	1-90

Garder la machine propre est essentiel pour : l'hygiène, des résultats constants et une longue durée de vie du produit.

Sécurité avant le nettoyage



Débranchez la machine avant de nettoyer les pièces amovibles.



N'utilisez pas de tampons abrasifs/laine d'acier. N'utilisez pas de nettoyeurs à base d'alcool ou de solvants.



Laissez la machine refroidir complètement.



N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau.

Unité principale

Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et humide. Ne placez pas l'appareil sous l'eau courante. Ne le mettez pas au lave-vaisselle.

Panier Air Fryer

Nettoyez avec de l'eau chaude, un liquide vaisselle doux et une éponge non abrasive. Pour les résidus tenaces, remplissez le panier d'eau chaude et d'une petite quantité de liquide vaisselle. Laissez tremper environ 10 minutes avant de nettoyer. Ne le mettez pas au lave-vaisselle.

Pierre à pizza

Laissez-la refroidir complètement. Ne rincez jamais une pierre chaude, car cela peut fissurer la pierre à pizza. Essuyez ou grattez les résidus à l'aide d'un chiffon sec, d'une brosse douce ou d'un grattoir en plastique/bois. La pierre à pizza est une pierre en cordiélite avec un émailage céramique. Vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humide pour enlever la graisse ou la sauce. Si elle est trop grasse ou sale, utilisez une petite quantité d'eau tiède, ne la faites pas tremper, ainsi qu'une petite quantité de liquide vaisselle doux. Ne la mettez pas au lave-vaisselle.

Ce que vous voyez/constatez	Ce que cela signifie	Solution
L'appareil ne s'allume pas	La fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée.	Vérifiez le raccordement électrique et la prise.
Les boutons ne répondent pas	L'appareil est en mode veille ou dans un état non opérationnel.	Appuyez sur le bouton d'alimentation ou attendez que le programme en cours permette l'utilisation.
L'écran ne s'allume pas	L'appareil est en mode veille ou n'est pas alimenté.	Vérifiez l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation.
Les aliments ne sont pas cuits correctement	Le temps ou la température est trop faible.	Augmentez le temps de cuisson ou la température.
Les aliments cuisent de manière inégale	Les aliments sont placés de manière inégale ou il y a trop d'aliments à l'intérieur.	Disposez les aliments uniformément et évitez de surcharger l'appareil.
De la fumée apparaît pendant l'utilisation	Des résidus alimentaires, de l'huile ou de la graisse brûlent.	Arrêtez le fonctionnement si nécessaire, laissez refroidir et nettoyez l'appareil.
Le ventilateur continue de fonctionner après la cuisson	Le cycle de refroidissement est actif.	C'est normal. Attendez que le ventilateur s'arrête automatiquement.
L'écran affiche E1	Circuit ouvert du capteur de température du tube chauffant supérieur.	Cessez d'utiliser l'appareil et contactez le service après-vente.
L'écran affiche E2	Court-circuit du capteur de température du tube chauffant supérieur.	Cessez d'utiliser l'appareil et contactez le service après-vente.
L'écran affiche E3	Circuit ouvert du capteur de température du tube chauffant inférieur.	Cessez d'utiliser l'appareil et contactez le service après-vente.
L'écran affiche E4	Court-circuit du capteur de température du tube chauffant inférieur.	Cessez d'utiliser l'appareil et contactez le service après-vente.

- Tension nominale : 220-240V~
- Fréquence nominale : 50Hz
- Puissance nominale : 2100W
- Capacité du four : 13 L

Si vous avez des questions ou besoin d'aide concernant votre four à pizza Air Fryer, veuillez contacter service@onyxcookware.fr




Comment se débarrasser du produit :

Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). La directive définit le cadre pour la reprise et le recyclage des appareils usagés applicable dans toute l'UE.

Veuillez ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères non triées ; utilisez les points de collecte municipaux pour le recyclage des WEEE.

IT DIAGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL PRODOTTO

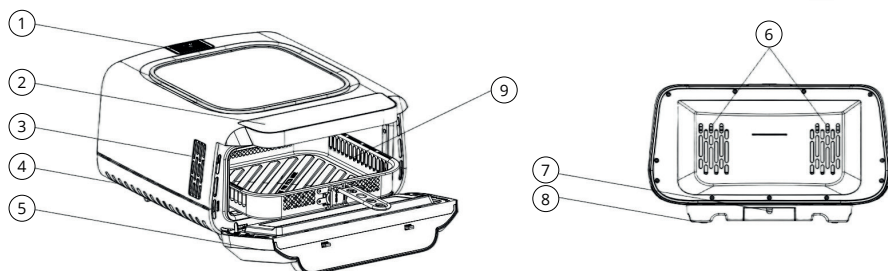

1 Uscita dell'aria

2 Schermo touch digitale

3 Uscita dell'aria

4 Uscita dell'aria


5 Sportello del forno

6 Ingresso dell'aria

7 Cavo di alimentazione

8 Piedini antiscivolo

9 Cestello Air Fryer

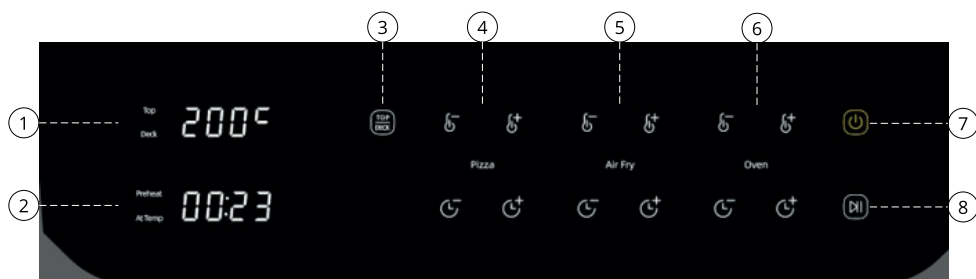

Display della temperatura

Visualizza il tempo rimanente del programma corrente e l'impostazione velocità/tempo.

Display del timer

Visualizza il tempo rimanente del programma corrente e il timer di preriscaldamento.

TOP / DECK

Alterna il display tra le temperature del tubo riscaldante superiore e inferiore.

Modalità Pizza

Utilizza il preriscaldamento prima della cottura. Dopo il preriscaldamento, aprire lo sportello del forno, inserire gli alimenti e chiudere lo sportello del forno prima di premere il pulsante Start/Pause per riprendere la cottura.

Modalità Air Fry

Avvia la cottura direttamente dallo stato di impostazione, senza fase di preriscaldamento.

Modalità Forno

Avvia la cottura direttamente dallo stato di impostazione, senza fase di preriscaldamento.

Pulsante di accensione

Accende l'apparecchio, lo porta in standby o forza lo spegnimento durante il funzionamento.

Pulsante Start/Pause

Avvia il preriscaldamento o la cottura, mette in pausa la cottura o riprende il funzionamento, ad esempio dopo la visualizzazione dell'indicatore "Add Food".



1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
2. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, le etichette, gli adesivi e le pellicole protettive prima del primo utilizzo.
3. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sull'apparecchio.
4. Collegare l'apparecchio solo a una presa a muro idonea. Se l'apparecchio richiede la messa a terra, deve essere collegato a una presa a muro con messa a terra.
5. Non utilizzare l'apparecchio con una prolunga, un adattatore multipresa o una ciabatta elettrica esterna se non espressamente approvati dal produttore.
6. Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio sono danneggiati.
7. Non utilizzare l'apparecchio se è caduto, non funziona correttamente, emette rumori o odori insoliti o presenta segni di danneggiamento. Contattare un centro di assistenza autorizzato.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da persone con qualifica analoga.
9. Non tentare di riparare, modificare o smontare l'apparecchio da soli. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
10. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e al suo uso previsto.
11. Non utilizzare l'apparecchio per asciugare indumenti, carta o altri oggetti, per riscaldare ambienti o per qualsiasi scopo diverso dalla cottura degli alimenti.
12. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, solo se sottoposte a sorveglianza o se hanno ricevuto istruzioni riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi.
13. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.
14. Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
15. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
16. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso e prima della pulizia.
17. Non inserire o rimuovere la spina né azionare l'apparecchio con le mani bagnate.
18. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi.
19. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
20. Non posizionare l'apparecchio su o vicino a superfici calde, come fornelli a gas o elettrici, o all'interno di un forno riscaldato.
21. Non lasciare che il cavo di alimentazione penzoli dal bordo di un tavolo o piano di lavoro, né che tocchi superfici calde.
22. Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili come tende, tovaglie, carta, cartone, plastica o tessuti.
23. Non conservare carta, cartone, plastica, tessuti o altri materiali infiammabili all'interno o sopra l'apparecchio.
24. Mantenere uno spazio libero sufficiente attorno all'apparecchio e garantire un flusso d'aria non ostacolato all'ingresso e all'uscita dell'aria.
25. Non utilizzare l'apparecchio sotto pensili, mensole o altre strutture sovrastanti se non viene mantenuta la distanza minima specificata in questo manuale.
26. Non posizionare l'apparecchio contro una parete o all'interno di un mobile durante il funzionamento.
27. Non coprire l'ingresso o l'uscita dell'aria durante il funzionamento.
28. Non appoggiare nulla sopra l'apparecchio.
29. Non friggere in profondità gli alimenti nell'apparecchio. Non riempire il cestello, il vassoio, la teglia o la camera di cottura con olio, grasso o altri liquidi.
30. Non utilizzare l'apparecchio senza alimenti all'interno, tranne durante il preriscaldamento come indicato in questo manuale.
31. Non sovraccaricare l'apparecchio oltre la capacità raccomandata.
32. Non inserire alimenti di dimensioni eccessive, confezioni in foglio metallico o utensili nell'apparecchio, poiché potrebbero toccare gli elementi riscaldanti e creare un rischio di incendio o scossa elettrica.
33. Utilizzare solo accessori raccomandati o forniti dal produttore. L'uso di accessori non approvati può causare lesioni, incendi o danni all'apparecchio.
34. Non inserire carta da forno, carta pergamena, foglio di alluminio o altri materiali sfusi nell'apparecchio a meno che non vengano posizionati alimenti sopra per tenerli fermi e che il materiale non possa entrare in

contatto con l'elemento riscaldante o la ventola.

35. Non consentire che il foglio di alluminio, la carta da forno o gli alimenti ostruiscano le aperture del flusso d'aria.
36. Durante il funzionamento viene rilasciato vapore caldo. Tenere mani e viso lontani dall'uscita dell'aria.
37. **AVVERTENZA:** Superficie calda. Le superfici accessibili possono diventare calde durante l'uso e rimanere calde dopo il funzionamento.
38. Non toccare l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.
39. Gli accessori, la pietra per pizza, il vassoio, il cestello, la griglia e le superfici interne diventano estremamente caldi durante l'uso e rimangono caldi dopo l'uso. Utilizzare sempre guanti da forno o impugnature resistenti al calore quando si rimuovono alimenti o accessori.
40. Non toccare né immergere in acqua una pietra per pizza calda. Lasciarla raffreddare completamente prima della pulizia per evitare ustioni, crepe o shock termico.
41. Non spostare, sollevare o trasportare l'apparecchio mentre è in funzione o quando contiene alimenti caldi, accessori caldi, olio, grasso o liquidi.
42. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo, maneggiarlo, spostarlo, riporlo o rimuovere i componenti.
43. Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
44. Impedire che i liquidi entrino nell'apparecchio per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.
45. Rimuovere regolarmente briciole, grasso e residui di cibo dall'apparecchio e dagli accessori. L'accumulo di grasso o residui di cibo può causare fumo o incendio.
46. Non pulire con detergenti abrasivi, lana d'acciaio o oggetti appuntiti.
47. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa a muro.
48. Per scollegare, spegnere l'apparecchio e estrarre la spina dalla presa a muro. Non tirare il cavo.
49. Non collegare l'apparecchio a un timer esterno o a un sistema di controllo remoto separato.
50. Se viene emesso fumo scuro, spegnere e scollegare immediatamente l'apparecchio. Attendere che il fumo cessi prima di aprire o rimuovere il cestello, il vassoio o gli accessori.
51. In caso di incendio, spegnere e scollegare l'apparecchio se è sicuro farlo. Tenere chiusi lo sportello, il cestello o la camera di cottura per soffocare le fiamme. Non utilizzare acqua per estinguere un incendio di grassi o di origine elettrica.
52. Seguire le istruzioni nella sezione "Cura e manutenzione".
53. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

IT OPERAZIONI DI BASE

Prima del primo utilizzo

- ✓ Rimuovere tutto l'imballaggio.
- ✓ Posizionare su una superficie resistente al calore, stabile e piana.
- ✓ Pulire l'apparecchio e tutti i componenti.
- ✓ Controllare che tutte le parti siano installate correttamente e assicurarsi che l'apparecchio non presenti danni.

Istruzioni sulle funzioni

Accensione

Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica. Viene emesso un segnale acustico e le luci si accendono brevemente. L'apparecchio entra in modalità standby. Premere il pulsante di accensione per entrare nello stato iniziale.

Selezione di una modalità di cottura

Nello stato iniziale, premere + o – per selezionare un menu. L'indicatore della modalità selezionata lampeggia. Impostare il tempo e la temperatura richiesti. Premere Start/Pause per avviare il funzionamento.

Impostazione del tempo

Premere + per aumentare il tempo di 1 minuto. Premere – per diminuire il tempo di 1 minuto. Tenere premuto + o – per regolare rapidamente il tempo.

Impostazione della temperatura

Premere + per aumentare la temperatura di 5 °C. Premere – per diminuire la temperatura di 5 °C. Tenere premuto + o – per regolare rapidamente la temperatura.

Utilizzo di TOP / DECK

In modalità Pizza, premere TOP / DECK per alternare tra la temperatura del tubo riscaldante superiore e la temperatura del tubo riscaldante inferiore. Le modalità Air Fry e Forno non utilizzano la funzione di regolazione TOP / DECK.

Modalità Pizza

Premere + o – per selezionare la modalità Pizza. Regolare la temperatura e il tempo di cottura. Premere Start/Pause per avviare il preriscaldamento. Quando il preriscaldamento è completo, il display mostra "Add Food". Aprire lo sportello e inserire gli alimenti all'interno. Chiudere lo sportello. Premere Start/Pause per avviare la cottura. Al termine del conto alla rovescia, la cottura è completa. Durante il preriscaldamento è possibile regolare la temperatura, ma non il tempo. Dopo il completamento del preriscaldamento e prima dell'inizio della cottura, è possibile regolare sia la temperatura sia il tempo di cottura.

Modalità Air Fry/Forno

Premere + o – per selezionare la modalità Air Fry o Forno. Regolare il tempo di cottura e la temperatura. Premere Start/Pause per avviare la cottura. Al termine del conto alla rovescia, la cottura è completa. Dopo il ciclo di raffreddamento, l'apparecchio torna al menu della modalità corrente.

Pausa e ripresa

Durante la cottura, premere Start/Pause per mettere in pausa il funzionamento. In stato di pausa, premere nuovamente Start/Pause per riprendere la cottura. I display digitali e l'indicatore Start/Pause lampeggiano durante lo stato di pausa.

Spegnimento forzato

Durante il funzionamento o in stato di pausa, premere il pulsante di accensione per interrompere il funzionamento ed entrare nello stato di spegnimento. Il tubo riscaldante smette di riscaldare. La ventola può continuare a funzionare durante il ciclo di raffreddamento.

Funzioni del menu di cottura

Funzione di cottura	Temperatura Top predefinita (°C)	Temperatura Deck predefinita (°C)	Preriscaldamento	Intervalli di temperatura	Intervalli di tempo (min)
Pizza	380 °C	360 °C	Yes	200 - 380 °C	1-30
Air Fry	255 °C	/	No	80 - 300 °C	1-60
Forno	160 °C	/	No	40 - 220 °C	1-90

Mantenere la macchina pulita è essenziale per: igiene, risultati costanti e lunga durata del prodotto.

Sicurezza prima della pulizia



Scollegare la macchina prima di pulire le parti rimovibili.



Lasciare raffreddare completamente la macchina.



Non utilizzare spugne abrasive/lana d'acciaio. Non utilizzare detergenti a base di alcol o solventi.



Non immergere mai l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua.

Unità principale

Pulire l'esterno con un panno morbido e umido. Non mettere l'apparecchio sotto acqua corrente. Non utilizzare la lavastoviglie.

Cestello Air Fryer

Pulire con acqua calda, detersivo per piatti delicato e una spugna non abrasiva. Per residui ostinati, riempire il cestello con acqua calda e una piccola quantità di detersivo per piatti. Lasciare in ammollo per circa 10 minuti prima della pulizia. Non utilizzare la lavastoviglie.

Pietra per pizza

Lasciarla raffreddare completamente. Non risciacquare mai una pietra calda, poiché ciò può causare crepe nella pietra per pizza. Rimuovere i residui strofinando o raschiando con un panno asciutto, una spazzola morbida o un raschietto in plastica/legno. La pietra per pizza è una pietra in cordierite con smalto ceramico. È possibile utilizzare un panno leggermente umido per rimuovere grasso o salsa. Se è troppo unta o sporca, utilizzare una piccola quantità di acqua tiepida, senza metterla in ammollo, e una piccola quantità di detersivo per piatti delicato. Non utilizzare la lavastoviglie.

Cosa si vede/si riscontra	Cosa significa	Soluzione
L'apparecchio non si accende	La spina di alimentazione non è collegata correttamente.	Controllare il collegamento elettrico e la presa.
I pulsanti non rispondono	L'apparecchio è in modalità stand-by o in uno stato non operativo.	Premere il pulsante di accensione o attendere finché il programma corrente consente l'utilizzo.
Il display non si illumina	L'apparecchio è in modalità stand-by o non è alimentato.	Controllare l'alimentazione elettrica e premere il pulsante di accensione.
Il cibo non è cotto correttamente	Il tempo o la temperatura sono troppo bassi.	Aumentare il tempo di cottura o la temperatura.
Il cibo cuoce in modo non uniforme	Il tempo o la temperatura sono troppo bassi. Gli alimenti sono disposti in modo non uniforme o ce ne sono troppi all'interno.	Disporre gli alimenti in modo uniforme ed evitare di sovraccaricare.
Compare fumo durante l'uso	Residui di cibo, olio o grasso stanno bruciando.	Interrompere il funzionamento se necessario, lasciare raffreddare e pulire l'apparecchio.
La ventola continua a funzionare dopo la cottura	Il ciclo di raffreddamento è attivo.	È normale. Attendere che la ventola si arresti automaticamente.
Il display mostra E1	Circuito aperto del sensore di temperatura del tubo riscaldante superiore.	Smettere di utilizzare l'apparecchio e contattare l'assistenza.
Il display mostra E2	Cortocircuito del sensore di temperatura del tubo riscaldante superiore.	Smettere di utilizzare l'apparecchio e contattare l'assistenza.
Il display mostra E3	Circuito aperto del sensore di temperatura del tubo riscaldante inferiore.	Smettere di utilizzare l'apparecchio e contattare l'assistenza.
Il display mostra E4	Cortocircuito del sensore di temperatura del tubo riscaldante inferiore.	Smettere di utilizzare l'apparecchio e contattare l'assistenza.

- Tensione nominale: 220-240V~
- Frequenza nominale: 50Hz
- Potenza nominale: 2100W
- Capacità del forno: 13 L

In caso di domande o se si necessita di aiuto con il forno per pizza Air Fryer, contattare service@onyxcookware.it




Smaltimento del prodotto:

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). La direttiva definisce il quadro per la restituzione e il riciclaggio di vecchi apparecchi valido in tutta l'UE.

Si prega di non smaltire questo prodotto nei rifiuti domestici indifferenziati; utilizzare i punti di raccolta municipali per il riciclaggio dei WEEE.

NL PRODUCT STRUCTUURDIAGRAM

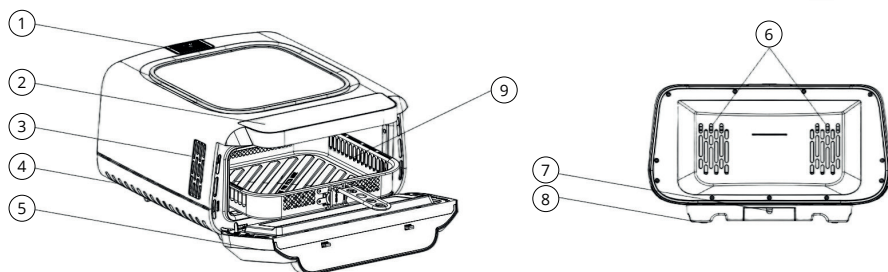

1 Luchtuitlaat

2 Digitaal touchscreen

3 Luchtuitlaat

4 Luchtuitlaat


5 Ovendeur

6 Luchtinlaat

7 Netsnoer

8 Antislipvoetjes

9 Airfryer-mand

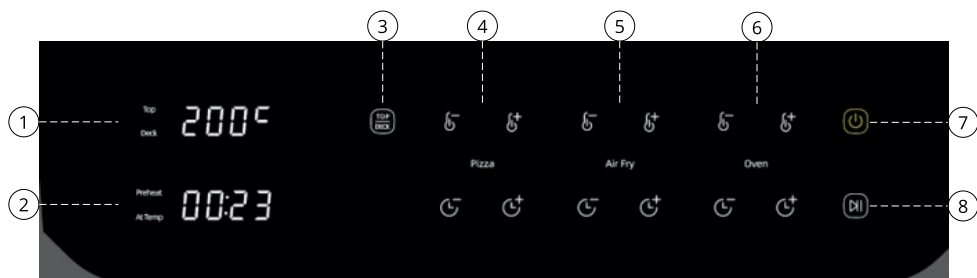

1 Temperatuurdisplay
Toont de resterende tijd van het huidige programma en de snelheids-/tijdstelling.

2 Timerdisplay
Toont de resterende tijd van het huidige programma en de voorverwarmingstimer.

TOP / DECK
Schakelt het display tussen de temperaturen van de bovenste en onderste verwarmingsbuis.

Pizza-modus
Gebruikt voorverwarming vóór het koken/bakken. Open na het voorverwarmen de ovendeur, plaats het voedsel erin en sluit de ovendeur voordat u op de Start/Pause-knop drukt om het koken/bakken te hervatten.

5 Air Fry-modus
Start het koken/bakken direct vanuit de instelstatus zonder voorverwarmingsstap.

6 Oven-modus
Start het koken/bakken direct vanuit de instelstatus zonder voorverwarmingsstap.

Aan/uit-knop
Schakelt het apparaat in, zet het in stand-by of forceert uitschakeling tijdens gebruik.

Start/Pause-knop
Start voorverwarmen of koken/bakken, pauzeert het koken/bakken of hervat de werking, bijvoorbeeld nadat de "Add Food"-indicator wordt weergegeven.



1. Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.
2. Verwijder alle verpakkingsmaterialen, labels, stickers en beschermfolies vóór het eerste gebruik.
3. Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning die op het apparaat staat aangegeven.
4. Sluit het apparaat alleen aan op een geschikt stopcontact. Als het apparaat geaarde aansluiting vereist, moet het worden aangesloten op een geaard stopcontact.
5. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer, meervoudige stekkeradapter of externe stekkerdoos, tenzij dit uitdrukkelijk door de fabrikant is goedgekeurd.
6. Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat beschadigd is.
7. Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, niet goed werkt, ongebruikelijke geluiden of geuren afgeeft, of tekenen van beschadiging vertoont. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
8. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of door personen met vergelijkbare kwalificaties.
9. Probeer het apparaat niet zelf te repareren, aan te passen of uit elkaar te halen. Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
10. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor het beoogde doel.
11. Gebruik het apparaat niet voor het drogen van kleding, papier of andere voorwerpen, het verwarmen van ruimtes, of voor een ander doel dan het bereiden van voedsel.
12. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik en de daaraan verbonden gevaren begrijpen.
13. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij onder toezicht.
14. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
15. Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter.
16. Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening wanneer het niet in gebruik is en vóór reiniging.
17. Steek de stekker niet in het stopcontact, trek de stekker niet uit het stopcontact en bedien het apparaat niet met natte handen.
18. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige omgevingen.
19. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
20. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van hete oppervlakken, zoals gas- of elektrische kookplaten, of in een verwarmde oven.
21. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen en laat het niet in contact komen met hete oppervlakken.
22. Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen, tafellakens, papier, karton, plastic of stof.
23. Bewaar geen papier, karton, plastic, stof of andere brandbare materialen in of bovenop het apparaat.
24. Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat en zorg voor ongehinderde luchtstroom bij de luchtinlaat en luchtafvoer.
25. Gebruik het apparaat niet onder wandkasten, planken of andere bovenliggende constructies, tenzij de in deze handleiding gespecificeerde vrije ruimte wordt aangehouden.
26. Plaats het apparaat tijdens gebruik niet tegen een muur of in een kast.
27. Bedek tijdens gebruik de luchtinlaat of luchtafvoer niet.
28. Plaats niets bovenop het apparaat.
29. Frituur geen voedsel in het apparaat. Vul de mand, bakplaat, pan of gaarruimte niet met olie, vet of andere vloeistoffen.
30. Gebruik het apparaat niet zonder voedsel erin, behalve tijdens voorverwarmen zoals in deze handleiding beschreven.
31. Overbelast het apparaat niet boven de aanbevolen capaciteit.
32. Steek geen te grote stukken voedsel, metalen folieverpakkingen of keukengerei in het apparaat, omdat deze de verwarmingselementen kunnen raken en brand of elektrische schok kunnen veroorzaken.
33. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen of meegeleverd. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan letsel, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.
34. Plaats geen bakpapier, perkamentpapier, aluminiumfolie of andere losse materialen in het apparaat, tenzij er voedsel bovenop wordt geplaatst om het te verzwaren en het materiaal niet in contact kan komen met het verwarmingselement of de ventilator.
35. Laat folie, bakpapier of voedsel de luchtstroomopeningen niet blokkeren.

36. Tijdens gebruik komt hete stoom vrij. Houd handen en gezicht uit de buurt van de luchtafvoer.
37. WAARSCHUWING: Heet oppervlak. Toegankelijke oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden en na gebruik heet blijven.
38. Raak de binnenkant van het apparaat niet aan terwijl het in werking is.
39. De accessoires, pizzasteen, bakplaat, mand, rek en binnenoppervlakken worden tijdens gebruik extreem heet en blijven na gebruik heet. Gebruik altijd ovenwanten of hittebestendige handgrepen bij het verwijderen van voedsel of accessoires.
40. Raak een hete pizzasteen niet aan en dompel deze niet onder in water. Laat deze volledig afkoelen vóór reiniging om brandwonden, barsten of thermische schok te voorkomen.
41. Verplaats, til of draag het apparaat niet terwijl het in werking is of wanneer het hete voeding, hete accessoires, olie, vet of vloeistoffen bevat.
42. Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt, hanteert, verplaatst, opbergt of onderdelen verwijderd.
43. Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
44. Voorkom dat vloeistoffen in het apparaat terechtkomen om elektrische schok of kortsluiting te voorkomen.
45. Verwijder regelmatig kruimels, vet en voedselresten uit het apparaat en van de accessoires. Opgehoopt vet of voedselresten kunnen rook of brand veroorzaken.
46. Reinig niet met schurende reinigingsmiddelen, staalwol of scherpe voorwerpen.
47. Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact is gestoken.
48. Om los te koppelen, schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer.
49. Sluit het apparaat niet aan op een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
50. Als er donkere rook vrijkomt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht totdat de rook stopt voordat u de mand, bakplaat of accessoires opent of verwijderd.
51. In geval van brand schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact als dit veilig kan. Houd de deur, mand of gaarruimte gesloten om vlammen te smoren. Gebruik geen water om een vetbrand of elektrische brand te blussen.
52. Volg de instructies in het gedeelte "Verzorging en onderhoud".
53. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Voor het eerste gebruik

- ✓ Verwijder alle verpakking.
- ✓ Plaats het apparaat op een hittebestendig, stabiel en vlak oppervlak.
- ✓ Reinig het apparaat en alle onderdelen.
- ✓ Controleer of alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd en zorg ervoor dat het apparaat niet beschadigd is.

Functie-instructies

Inschakelen

Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening. Er klinkt een pieptoon en de lampjes gaan kort aan. Het apparaat gaat naar de stand-bymodus. Druk op de aan/uit-knop om naar de beginstatus te gaan.

Een kookmodus selecteren

Druk in de beginstatus op + of – om een menu te selecteren. De indicator van de geselecteerde modus knippert. Stel de gewenste tijd en temperatuur in. Druk op Start/Pause om de werking te starten.

De tijd instellen

Druk op + om de tijd met 1 minuut te verhogen. Druk op – om de tijd met 1 minuut te verlagen. Houd + of – ingedrukt om de tijd snel aan te passen.

De temperatuur instellen

Druk op + om de temperatuur met 5 °C te verhogen. Druk op – om de temperatuur met 5 °C te verlagen. Houd + of – ingedrukt om de temperatuur snel aan te passen.

TOP / DECK gebruiken

Druk in Pizza-modus op TOP / DECK om te schakelen tussen de temperatuur van de bovenste verwarmingsbuis en de temperatuur van de onderste verwarmingsbuis. De Air Fry- en Oven-modus gebruiken de TOP / DECK-instellingsfunctie niet.

Pizza-modus

Druk op + of – om de Pizza-modus te selecteren. Pas de temperatuur en kook-/baktijd aan. Druk op Start/Pause om het voorverwarmen te starten. Wanneer het voorverwarmen voltooid is, toont het display "Add Food". Open de deur en plaats het voedsel erin. Sluit de deur. Druk op Start/Pause om het koken/bakken te starten. Wanneer de aftelling eindigt, is het koken/bakken voltooid. Tijdens het voorverwarmen kan de temperatuur worden aangepast, maar de tijd niet. Nadat het voorverwarmen voltooid is en voordat het koken/bakken start, kunnen zowel temperatuur als kook-/baktijd worden aangepast.

Air Fry-/Oven-modus

Druk op + of – om de Air Fry- of Oven-modus te selecteren. Pas de kook-/baktijd en temperatuur aan. Druk op Start/Pause om het koken/bakken te starten. Wanneer de aftelling eindigt, is het koken/bakken voltooid. Na de afkoelcyclus keert het apparaat terug naar het menu van de huidige modus.

Pauzeren en hervatten

Druk tijdens het koken/bakken op Start/Pause om de werking te pauzeren. Druk in de pauzestand opnieuw op Start/Pause om het koken/bakken te hervatten. De digitale displays en de Start/Pause-indicator knipperen tijdens de pauzestand.

Geforceerd uitschakelen

Druk tijdens gebruik of in de pauzestand op de aan/uit-knop om de werking te stoppen en naar de uitschakelstand te gaan. De verwarmingsbuis stopt met verwarmen. De ventilator kan tijdens de afkoelcyclus blijven draaien.

Functies van het kookmenu

Kookfunctie	Standaard Top-temperatuur (°C)	Standaard Deck-temperatuur (°C)	Voorverwarmen	Temperatuurbereiken	Tijdbereiken (min)
Pizza	380 °C	360 °C	Yes	200 - 380 °C	1-30
Air Fry	255 °C	/	No	80 - 300 °C	1-60
Oven	160 °C	/	No	40 - 220 °C	1-90

Het schoonhouden van de machine is essentieel voor: hygiëne, consistente resultaten en een lange levensduur van het product.

Veiligheid vóór het reinigen



Haal de stekker van de machine uit het stop-contact voordat u verwijderbare onderdelen reinigt.



Gebruik geen schuursponsjes/staalwol. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van alcohol of oplosmiddelen.



Laat de machine volledig afkoelen.



Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water.

Hoofdeenheid

Veeg de buitenkant af met een zachte, vochtige doek. Plaats het apparaat niet onder stromend water. Gebruik geen vaatwasser.

Airfryer-mand

Reinig met heet water, mild afwasmiddel en een niet-schurende spons. Vul de mand bij hardnekkige resten met heet water en een kleine hoeveelheid afwasmiddel. Laat ongeveer 10 minuten weken voordat u reinigt. Gebruik geen vaatwasser.

Pizzasteen

Laat deze volledig afkoelen. Spoel een hete steen nooit af, dit kan de pizzasteen doen barsten. Veeg of schraap resten weg met een droge doek, zachte borstel of een kunststof/houten schraper. De pizzasteen is een cordierietsteen met keramisch glazuur. U kunt een licht vochtige doek gebruiken om vet of saus te verwijderen. Als de steen te vet of vuil is, gebruik dan een kleine hoeveelheid warm water, laat hem niet weken, en een kleine hoeveelheid mild afwasmiddel. Gebruik geen vaatwasser.

Wat u ziet/ervaart	Wat het betekent	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan	De stekker is niet correct aangesloten.	Controleer de stroomaansluiting en het stopcontact.
De knoppen reageren niet	Het apparaat staat in stand-by-modus of in een niet-bedienbare status.	Druk op de aan/uit-knop of wacht tot het huidige programma bediening toestaat.
Het display licht niet op	Het apparaat staat in stand-bymodus of krijgt geen stroom.	Controleer de stroomvoorziening en druk op de aan/uit-knop.
Het voedsel is niet goed gaar	Tijd of temperatuur is te laag.	Verhoog de kook-/baktijd of temperatuur.
Het voedsel gaart ongelijkmatig	Het voedsel is ongelijkmatig geplaatst of er zit te veel voedsel in het apparaat.	Verdeel het voedsel gelijkmatig en voorkom overbelasting.
Er ontstaat rook tijdens gebruik	Voedselresten, olie of vet verbranden.	Stop indien nodig de werking, laat het apparaat afkoelen en reinig het.
De ventilator blijft draaien na het koken/bakken	De afkoelcyclus is actief.	Dit is normaal. Wacht tot de ventilator automatisch stopt.
Het display toont E1	Open circuit in de temperatuursensor van de bovenste verwarmingsbuis.	Stop met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de serviceafdeling.
Het display toont E2	Kortsluiting in de temperatuursensor van de bovenste verwarmingsbuis.	Stop met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de serviceafdeling.
Het display toont E3	Open circuit in de temperatuursensor van de onderste verwarmingsbuis.	Stop met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de serviceafdeling.
Het display toont E4	Kortsluiting in de temperatuursensor van de onderste verwarmingsbuis.	Stop met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de serviceafdeling.

- Nominale spanning: 220-240V~
- Nominale frequentie: 50Hz
- Nominaal vermogen: 2100W
- Ovencapaciteit: 13 L


Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met uw Air Fryer-pizzaoven, neem dan contact op met service@onyxcookware.nl



Het product afvoeren:

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). De richtlijn bepaalt het kader voor de teruggave en recycling van gebruikte apparaten dat in de hele EU van toepassing is.

Gooi dit product niet bij het ongesorteerde huishoudelijk afval; maak gebruik van de gemeentelijke inzamelpunten voor de recycling van WEEE.

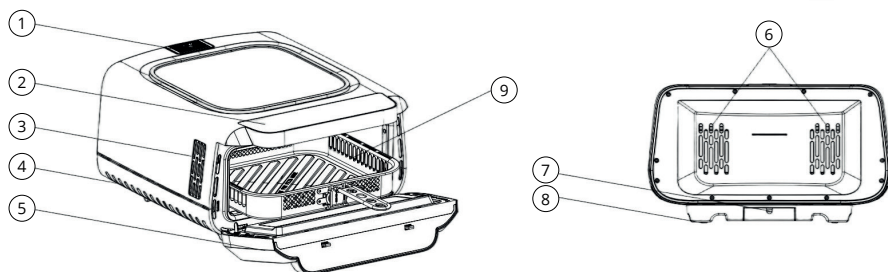

1 Luftutlopp

2 Digital pekskärm

3 Luftutlopp

4 Luftutlopp


5 Ugnslucka

6 Luftintag

7 Strömkabel

8 Halkfria fötter

9 Airfryer-korg

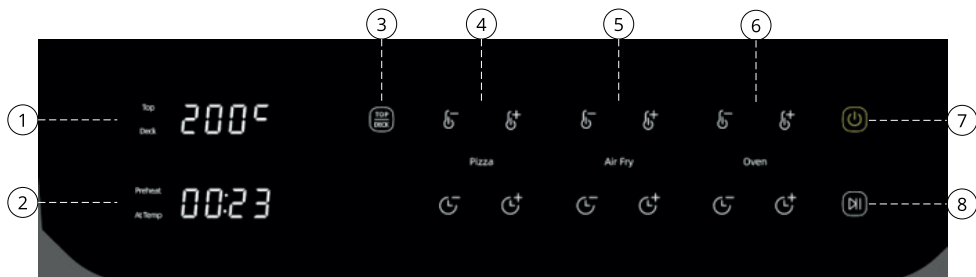

- 1 Temperaturdisplay**
Visar återstående tid för aktuellt program och hastighets-/tidsinställningen.
- 2 Timerdisplay**
Visar återstående tid för aktuellt program och förvärmningstimern.
- 3 TOP / DECK**
Växlar displayen mellan temperaturerna för det övre och nedre värmeröret.
- 4 Pizzaläge**
Använder förvärmning före tillagning. Efter förvärmning öppnar du ugnsluckan, lägger in maten och stänger ugnsluckan innan du trycker på Start/Pause-knappen för att återuppta tillagningen.

- 5 Air Fry-läge**
Startar tillagningen direkt från inställningsläget utan förvärmningssteg.
- 6 Ugnsläge**
Startar tillagningen direkt från inställningsläget utan förvärmningssteg.
- 7 Strömknapp**
Slår på apparaten, försätter den i standbyläge eller framtvingar avstängning under drift.
- 8 Start/Pause-knapp**
Startar förvärmning eller tillagning, pausar tillagningen eller återupptar driften, till exempel efter att "Add Food"-indikatorn visas.



1. Läs alla instruktioner innan du använder apparaten.
2. Ta bort allt förpackningsmaterial, alla etiketter, klistermärken och skyddsfilmer före första användning.
3. Säkerställ att nätspänningen överensstämmer med den spänning som anges på apparaten.
4. Anslut endast apparaten till ett lämpligt vägguttag. Om apparaten kräver jordning måste den anslutas till ett jordat vägguttag.
5. Använd inte apparaten med en förlängningssladd, grenuttag eller extern strömlist om det inte uttryckligen godkänts av tillverkaren.
6. Använd inte apparaten om stickproppen, nätsladden eller apparaten är skadad.
7. Använd inte apparaten om den har tappats, fungerar felaktigt, avger ovanligt ljud eller lukt, eller visar tecken på skada. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller annan person med motsvarande kvalifikationer.
9. Försök inte att reparera, modifiera eller demontera apparaten själv. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren.
10. Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk och för sitt avsedda ändamål.
11. Använd inte apparaten för att torka kläder, papper eller andra föremål, värma rum eller för något annat ändamål än att tillaga mat.
12. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller instruktioner om säker användning och förstår de risker som är förknippade med användningen.
13. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
14. Förvara apparaten och dess nätsladd utom räckhåll för barn under 8 år.
15. Lämnna aldrig apparaten utan uppsikt när den är i drift.
16. Koppla alltid ur apparaten från strömförsörjningen när den inte används och före rengöring.
17. Anslut inte, koppla ur eller använd inte apparaten med våta händer.
18. Använd inte apparaten utomhus eller i fuktiga miljöer.
19. Placera apparaten på en stabil, plan och värmetålig yta.
20. Placera inte apparaten på eller nära heta ytor, såsom gas- eller elplattor, eller i en uppvärmd ugn.
21. Låt inte nätsladden hänga över kanten på ett bord eller en arbetsbänk, eller vidröra heta ytor.
22. Håll apparaten borta från brännbara material såsom gardiner, dukar, papper, kartong, plast eller tyg.
23. Förvara inte papper, kartong, plast, tyg eller andra brännbara material inuti eller ovanpå apparaten.
24. Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt apparaten och säkerställ obehindrat luftflöde vid luftintag och luftutsläpp.
25. Använd inte apparaten under väggskåp, hyllor eller andra överhängande konstruktioner om inte det fria utrymme som anges i denna manual upprätthålls.
26. Placera inte apparaten mot en vägg eller inuti ett skåp under drift.
27. Täck inte luftintaget eller luftutsläppet under drift.
28. Placera inte något ovanpå apparaten.
29. Friter inte mat i apparaten. Fyll inte korgen, bricka, form eller tillagningskammare med olja, fett eller andra vätskor.
30. Använd inte apparaten utan mat inuti, förutom vid förvärmning enligt anvisningarna i denna manual.
31. Överbelasta inte apparaten utöver den rekommenderade kapaciteten.
32. För inte in för stora matbitar, förpackningar av metallfolie eller redskap i apparaten, eftersom de kan komma i kontakt med värmeelementen och orsaka brand eller risk för elektrisk stöt.
33. Använd endast tillbehör som rekommenderas eller tillhandahålls av tillverkaren. Användning av icke godkända tillbehör kan orsaka personskada, brand eller skada på apparaten.
34. Placera inte bakplåtpapper, pergamentpapper, aluminiumfolie eller andra lösa material i apparaten om inte mat placeras ovanpå för att tynga ned det och materialet inte kan komma i kontakt med värmeelementet eller fläkten.
35. Låt inte folie, bakplåtpapper eller mat blockera luftflödesöppningarna.
36. Under drift frigörs het ånga. Håll händer och ansikte borta från luftutsläppet.
37. VARNING: Het yta. Åtkomliga ytor kan bli heta under användning och förbli heta efter drift.
38. Rör inte apparatens insida medan den är i drift.
39. Tillbehören, pizzastenen, bricka, korg, galler och invändiga ytor blir extremt heta under användning och förblir heta efter användning. Använd alltid ugnsvantar eller värmetåliga handtag när du tar ut mat eller

tillbehör.

40. Rör inte och sänk inte ned en het pizzasten i vatten. Låt den svalna helt innan rengöring för att undvika brännskador, sprickbildning eller termisk chock.
41. Flytta, lyft eller bär inte apparaten medan den är i drift eller medan den innehåller het mat, heta tillbehör, olja, fett eller vätskor.
42. Låt apparaten svalna innan du rengör, hanterar, flyttar, förvarar eller tar bort delar.
43. Sänk inte ned apparaten, nätsladden eller stickproppen i vatten eller andra vätskor.
44. Förhindra att vätskor tränger in i apparaten för att undvika elektrisk stöt eller kortslutning.
45. Ta regelbundet bort smulor, fett och matrester från apparaten och tillbehören. Ansamlat fett eller matrester kan orsaka rök eller brand.
46. Rengör inte med slipande rengöringsmedel, stålull eller vassa föremål.
47. Se till att stickproppen är korrekt isatt i vägguttaget.
48. För att koppla ur, stäng av apparaten och dra ut stickproppen ur vägguttaget. Dra inte i sladden.
49. Anslut inte apparaten till en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.
50. Om mörk rök avges, stäng av och koppla ur apparaten omedelbart. Vänta tills röken upphör innan du öppnar eller tar bort korgen, bricka eller tillbehör.
51. Vid brand, stäng av och koppla ur apparaten om det är säkert att göra det. Håll luckan, korgen eller tillagingskammaren stängd för att kväva flammorna. Använd inte vatten för att släcka en fettbrand eller en elektrisk brand.
52. Följ instruktionerna i avsnittet "Skötsel och underhåll".
53. Spara dessa instruktioner för framtida referens.

Före första användning

Ta bort allt emballage.



Placera apparaten på en värmestabil, stabil och plan yta.



Rengör apparaten och alla komponenter.



Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och se till att apparaten inte är skadad.

Funktionsinstruktioner**Slå på**

Anslut apparaten till strömförsörjningen. En ljudsignal hörs och lamporna tänds kort. Apparaten går in i standbyläge. Tryck på strömknappen för att gå till startläget.

Välja ett tillagningsläge

I startläget trycker du på + eller – för att välja en meny. Indikatorn för det valda läget blinkar. Ställ in önskad tid och temperatur. Tryck på Start/Pause för att starta driften.

Ställa in tiden

Tryck på + för att öka tiden med 1 minut. Tryck på – för att minska tiden med 1 minut. Tryck och håll + eller – intryckt för att snabbt justera tiden.

Ställa in temperaturen

Tryck på + för att öka temperaturen med 5 °C. Tryck på – för att minska temperaturen med 5 °C. Tryck och håll + eller – intryckt för att snabbt justera temperaturen.

Använda TOP / DECK

I Pizzaläge trycker du på TOP / DECK för att växla mellan temperaturen för det övre värmeröret och temperaturen för det nedre värmeröret. Air Fry- och Ugnslägena använder inte TOP / DECK-justeringsfunktionen.

Pizzaläge

Tryck på + eller – för att välja Pizzaläge. Justera temperaturen och tillagningstiden. Tryck på Start/Pause för att starta förvärmningen. När förvärmningen är klar visar displayen "Add Food". Öppna luckan och placera maten inuti. Stäng luckan. Tryck på Start/Pause för att starta tillagningen. När nedräkningen är slut är tillagningen klar. Under förvärmning kan temperaturen justeras, men tiden kan inte justeras. Efter att förvärmningen är klar och innan tillagningen startar kan både temperatur och tillagningstid justeras.

Air Fry-/Ugnsläge

Tryck på + eller – för att välja Air Fry- eller Ugnsläge. Justera tillagningstiden och temperaturen. Tryck på Start/Pause för att starta tillagningen. När nedräkningen är slut är tillagningen klar. Efter avkylningscykeln återgår apparaten till menyn för aktuellt läge.

Pausa och återuppta

Under tillagning trycker du på Start/Pause för att pausa driften. I pausläge trycker du på Start/Pause igen för att återuppta tillagningen. De digitala displayerna och Start/Pause-indikatorn blinkar under pausläge.

Tvingad avstängning

Under drift eller i pausläge trycker du på strömknappen för att stoppa driften och gå till avstängningsläge. Värmeröret slutar värma. Fläkten kan fortsätta att gå under avkylningscykeln.

Funktioner i tillagningsmenyn

Tillagningsfunktion	Standardtemperatur Top (°C)	Standardtemperatur Deck (°C)	Förvärmning	Temperaturområden	Tidsintervall (min)
Pizza	380 °C	360 °C	Yes	200 - 380 °C	1-30
Air Fry	255 °C	/	No	80 - 300 °C	1-60
Ugn	160 °C	/	No	40 - 220 °C	1-90

Att hålla maskinen ren är viktigt för: hygien, jämna resultat och lång produktivslängd.

Säkerhet före rengöring



Dra ur kontakten till maskinen innan du rengör löstagbara delar.



Använd inte slipande svampar/stålull. Använd inte alkohol- eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.



Låt maskinen svalna helt.



Sänk aldrig ner apparaten, strömkabeln eller kontakten i vatten.

Huvudenhet

Torka av utsidan med en mjuk, fuktig trasa. Placera inte apparaten under rinnande vatten. Använd inte diskmaskin.

Airfryer-korg

Rengör med varmt vatten, mildt diskmedel och en icke-slipande svamp. Vid envisa rester, fyll korgen med varmt vatten och en liten mängd diskmedel. Låt den ligga i blöt i cirka 10 minuter före rengöring. Använd inte diskmaskin.

Pizzasten

Låt den svalna helt. Skölj aldrig en varm sten, eftersom detta kan få pizzastenen att spricka. Torka eller skrapa bort rester med en torr trasa, mjuk borste eller en plast-/träskrapa. Pizzastenen är en kordieritsten med keramisk glasyr. Du kan använda en lätt fuktad trasa för att ta bort fett eller sås. Om den är mycket fet eller smutsig, använd en liten mängd varmt vatten, lägg den inte i blöt, samt en liten mängd mildt diskmedel. Använd inte diskmaskin.

Vad du ser/upplever	Vad det betyder	Lösning
Apparaten startar inte	Strömkontakten är inte korrekt ansluten.	Kontrollera strömanslutningen och eluttaget.
Knapparna svarar inte	Apparaten är i standbyläge eller i ett läge där den inte kan användas.	Tryck på strömknappen eller vänta tills det aktuella programmet tillåter användning.
Displayen tänds inte	Apparaten är i standbyläge eller saknar ström.	Kontrollera strömförsörjningen och tryck på strömknappen.
Maten är inte ordentligt tillagad	Tid eller temperatur är för låg.	Öka tillagningstiden eller temperaturen.
Maten tillagas ojämnt	Maten är ojämnt placerad eller det finns för mycket mat inuti.	Fördela maten jämnt och undvik att överfylla.
Rök uppstår under användning	Matrester, olja eller fett brinner.	Stoppa driften vid behov, låt apparaten svalna och rengör den.
Fläkten fortsätter att gå efter tillagning	Avkylningscykeln är aktiv.	Detta är normalt. Vänta tills fläkten stannar automatiskt.
Displayen visar E1	Öppen krets i temperatursensorn för det övre värmeröret.	Sluta använda apparaten och kontakta service.
Displayen visar E2	Kortslutning i temperatursensorn för det övre värmeröret.	Sluta använda apparaten och kontakta service.
Displayen visar E3	Öppen krets i temperatursensorn för det nedre värmeröret.	Sluta använda apparaten och kontakta service.
Displayen visar E4	Kortslutning i temperatursensorn för det nedre värmeröret.	Sluta använda apparaten och kontakta service.

- Märkspänning: 220-240V~
- Märkfrekvens: 50Hz
- Märkeffekt: 2100W
- Ugnskapacitet: 13 L


Om du har frågor eller behöver hjälp med din airfryer-pizzaugn, kontakta service@onyxcookware.se



Så här kasserar du produkten:

Denna apparat är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Direktivet anger ramarna för retur och återvinning av uttjänta apparater inom hela EU.

Kassera inte denna produkt som osorterat hushållsavfall; använd de kommunala insamlingsplatserna för återvinning av WEEE.

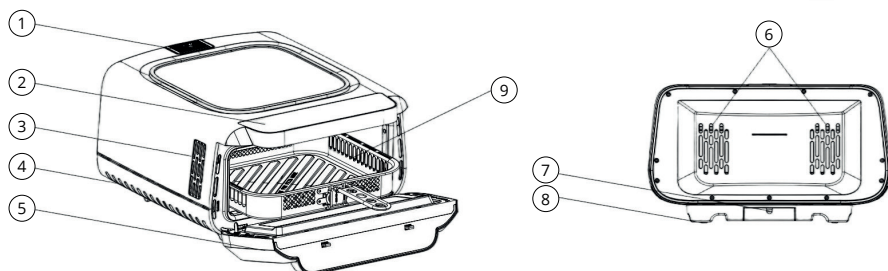

1 Luftutløp

2 Digital berøringsskjerm

3 Luftutløp

4 Luftutløp


5 Ovnsdør

6 Luftinntak

7 Strømledning

8 Sklisikre føtter

9 Airfryer-kurv

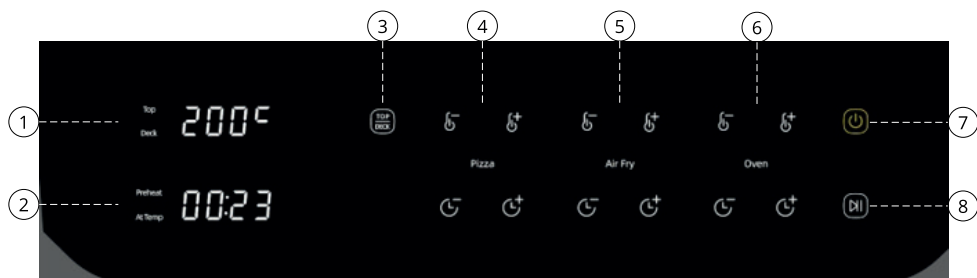

- 1 Temperaturdisplay**
Viser gjenværende tid for gjeldende program og hastighets-/tidsinnstillingen.
- 2 Timerdisplay**
Viser gjenværende tid for gjeldende program og forvarmingstimeren.
- 3 TOP / DECK**
Bytter displayet mellom temperaturene for det øvre og nedre varmerøret.
- Pizzamodus**
Bruker forvarming før tilberedning. Etter forvarming åpner du ovnsdøren, legger inn maten og lukker ovnsdøren før du trykker på Start/Pause-knappen for å gjenoppta tilberedningen.
- 5 Air Fry-modus**
Starter tilberedningen direkte fra innstillingsstatusen uten forvarmingstrinn.
- 6 Ovnsmodus**
Starter tilberedningen direkte fra innstillingsstatusen uten forvarmingstrinn.
- 7 Strømknapp**
Slår apparatet på, setter det i standby eller tvinger frem avslåing under drift.
- Start/Pause-knapp**
Starter forvarming eller tilberedning, setter tilberedningen på pause eller gjenopptar driften, for eksempel etter at "Add Food"-indikatoren vises.



1. Les alle instruksjoner før du tar apparatet i bruk.
2. Fjern all emballasje, etiketter, klistremerker og beskyttelsesfilmer før første gangs bruk.
3. Sørg for at nettspenningen samsvarer med spenningen som er angitt på apparatet.
4. Koble apparatet kun til en egnet stikkontakt. Hvis apparatet krever jording, må det kobles til en jordet stikkontakt.
5. Ikke bruk apparatet med skjøteledning, multikontaktadapter eller ekstern strømfordeler med mindre dette er spesifikt godkjent av produsenten.
6. Ikke bruk apparatet hvis støpselet, strømledningen eller apparatet er skadet.
7. Ikke bruk apparatet hvis det har blitt miste, ikke fungerer som det skal, avgir uvanlig lyd eller lukt, eller viser tegn til skade. Kontakt et autorisert servicesenter.
8. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer.
9. Ikke forsøk å reparere, endre eller demontere apparatet selv. Det finnes ingen deler inni som kan repareres av brukeren.
10. Dette apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk og til tiltenkt formål.
11. Ikke bruk apparatet til å tørke klær, papir eller andre gjenstander, til oppvarming av rom, eller til andre formål enn tilberedning av mat.
12. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om sikker bruk og forstår farene som er involvert.
13. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
14. Hold apparatet og strømledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
15. La aldri apparatet stå uten tilsyn mens det er i drift.
16. Koble alltid apparatet fra strømforsyningen når det ikke er i bruk og før rengjøring.
17. Ikke sett i støpselet, trekk ut støpselet eller betjen apparatet med våte hender.
18. Ikke bruk apparatet utendørs eller i fuktige omgivelser.
19. Plasser apparatet på en stabil, jevn og varmebestandig overflate.
20. Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av varme overflater, som gass- eller elektriske kokeplater, eller i en oppvarmet ovn.
21. Ikke la strømledningen henge over kanten av et bord eller en benkeplate, eller berøre varme overflater.
22. Hold apparatet borte fra brennbare materialer som gardiner, duker, papir, papp, plast eller stoff.
23. Ikke oppbevar papir, papp, plast, stoff eller andre brennbare materialer inni eller oppå apparatet.
24. Sørg for tilstrekkelig fri plass rundt apparatet og sørg for uhindret luftstrøm ved luftinntaket og luftutløpet.
25. Ikke bruk apparatet under overskap, hyller eller andre overhengende konstruksjoner med mindre avstanden som er spesifisert i denne håndboken opprettholdes.
26. Ikke plasser apparatet inntil en vegg eller inni et skap under bruk.
27. Ikke dekk til luftinntaket eller luftutløpet under bruk.
28. Ikke plasser noe oppå apparatet.
29. Ikke frityrstek mat i apparatet. Ikke fyll kurven, brettet, pannen eller tilberedningskammeret med olje, fett eller andre væsker.
30. Ikke bruk apparatet uten mat inni, unntatt under forvarming som beskrevet i denne håndboken.
31. Ikke overbelast apparatet utover anbefalt kapasitet.
32. Ikke sett inn for store matvarer, metallfoliepakker eller redskaper i apparatet, da de kan komme i kontakt med varmeelementene og skape fare for brann eller elektrisk støt.
33. Bruk kun tilbehør som anbefales eller leveres av produsenten. Bruk av ikke-godkjent tilbehør kan føre til personskade, brann eller skade på apparatet.
34. Ikke legg bakepapir, pergamentpapir, aluminiumsfolie eller andre løse materialer i apparatet med mindre mat plasseres oppå for å tynde det ned og materialet ikke kan komme i kontakt med varmeelementet eller viften.
35. Ikke la folie, bakepapir eller mat blokkere luftstrømsåpningene.
36. Under bruk slippes varm damp ut. Hold hender og ansikt borte fra luftutløpet.
37. ADVARSEL: Varm overflate. Tilgjengelige overflater kan bli varme under bruk og forbli varme etter bruk.
38. Ikke berør innsiden av apparatet mens det er i drift.
39. Tilbehøret, pizzasteinen, brettet, kurven, risten og innvendige overflater blir svært varme under bruk og forblir varme etter bruk. Bruk alltid grytekulter eller varmebestandige håndtak når du tar ut mat eller tilbehør.
40. Ikke berør eller senk en varm pizzastein i vann. La den avkjøles helt før rengjøring for å unngå forbrenning.

ger, sprekkdannelse eller termisk sjokk.

41. Ikke flytt, løft eller bær apparatet mens det er i drift eller mens det inneholder varm mat, varmt tilbehør, olje, fett eller væsker.
42. La apparatet avkjøles før rengjøring, håndtering, flytting, oppbevaring eller fjerning av deler.
43. Ikke senk apparatet, strømledningen eller støpselet i vann eller andre væsker.
44. Forhindre at væsker kommer inn i apparatet for å unngå elektrisk støt eller kortslutning.
45. Fjern regelmessig smuler, fett og matrester fra apparatet og tilbehøret. Oppsamlet fett eller matrester kan forårsake røyk eller brann.
46. Ikke rengjør med slipende rengjøringsmidler, stålull eller skarpe gjenstander.
47. Sørg for at støpselet er satt ordentlig inn i stikkontakten.
48. For å koble fra, slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten. Ikke dra i ledningen.
49. Ikke koble apparatet til en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
50. Hvis det avgis mørk røyk, slå av og trekk ut støpselet umiddelbart. Vent til røyken stopper før du åpner eller tar ut kurven, brettet eller tilbehøret.
51. Ved brann, slå av og trekk ut støpselet hvis det er trygt å gjøre det. Hold døren, kurven eller tilberedningskammeret lukket for å kvele flammene. Ikke bruk vann til å slokke en fett-eller elektrisk brann.
52. Følg instruksjonene i avsnittet «Pleie og vedlikehold».
53. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

Før første bruk

- ✓ Fjern all emballasje.
- ✓ Plasser apparatet på en varmebestandig, stabil og jevn overflate.
- ✓ Rengjør apparatet og alle komponentene.
- ✓ Kontroller at alle delene er riktig installert, og sørg for at apparatet ikke er skadet.

Funksjonsinstruksjoner

Slå på

Slå på

Koble apparatet til strømforsyningen. Det høres et pip, og lysene tennes kort. Apparatet går i standby-modus. Trykk på strømknappen for å gå til startstatusen.

Velge en tilberedningsmodus

I startstatusen trykker du på + eller – for å velge en meny. Indikatoren for valgt modus blinker. Still inn ønsket tid og temperatur. Trykk på Start/Pause for å starte driften.

Stille inn tiden

Trykk på + for å øke tiden med 1 minutt. Trykk på – for å redusere tiden med 1 minutt. Trykk og hold + eller – inne for å justere tiden raskt.

Stille inn temperaturen

Trykk på + for å øke temperaturen med 5 °C. Trykk på – for å redusere temperaturen med 5 °C. Trykk og hold + eller – inne for å justere temperaturen raskt.

Bruke TOP / DECK

I Pizzamodus trykker du på TOP / DECK for å bytte mellom temperaturen for det øvre varmerøret og temperaturen for det nedre varmerøret. Air Fry- og Ovnsmodus bruker ikke TOP / DECK-justeringsfunksjonen.

Pizzamodus

Trykk på + eller – for å velge Pizzamodus. Juster temperaturen og tilberedningstiden. Trykk på Start/Pause for å starte forvarming. Når forvarmingen er fullført, viser displayet "Add Food". Åpne døren og legg maten inn. Lukk døren. Trykk på Start/Pause for å starte tilberedningen. Når nedtellingen er slutt, er tilberedningen fullført. Under forvarming kan temperaturen justeres, men tiden kan ikke justeres. Etter at forvarmingen er fullført og før tilberedningen starter, kan både temperatur og tilberedningstid justeres.

Air Fry-/Ovnsmodus

Trykk på + eller – for å velge Air Fry- eller Ovnsmodus. Juster tilberedningstiden og temperaturen. Trykk på Start/Pause for å starte tilberedningen. Når nedtellingen er slutt, er tilberedningen fullført. Etter avkjølingssyklusen går apparatet tilbake til menyen for gjeldende modus.

Pause og gjenoppta

Under tilberedning trykker du på Start/Pause for å sette driften på pause. I pausestatus trykker du på Start/Pause igjen for å gjenoppta tilberedningen. De digitale displayene og Start/Pause-indikatoren blinker i pausestatus.

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

Tvungen avslåing

Under drift eller i pausestatus trykker du på strømknappen for å stoppe driften og gå til avslått status. Varmerøret slutter å varme. Viften kan fortsette å gå under avkjølingssyklusen.

Funksjoner i tilberedningsmenyen

Tilberednings-funksjon	Standard Top-temperatur (°C)	Standard Deck-temperatur (°C)	Forvarming	Temperatur-områder	Tidsområder (min)
Pizza	380 °C	360 °C	Yes	200 - 380 °C	1-30
Air Fry	255 °C	/	No	80 - 300 °C	1-60
Ovn	160 °C	/	No	40 - 220 °C	1-90

Det er viktig å holde maskinen ren av hensyn til: hygiene, jevne resultater og lang produktlevetid.

Sikkerhet før rengjøring



Trekk ut støpselet før du rengjør avtakbare deler.



Ikke bruk skuresvamper/stålull. Ikke bruk rengjøringsmidler med alkohol eller løsemidler.



La maskinen avkjøles helt.



Senk aldri apparatet, strømledningen eller støpselet ned i vann.

Hovedenhet

Tørk av utsiden med en myk, fuktig klut. Ikke plasser apparatet under rennende vann. Ikke bruk oppvaskmaskin.

Airfryer-kurv

Rengjør med varmt vann, mildt oppvaskmiddel og en ikke-slipende svamp. Ved fastsittende rester fyller du kurven med varmt vann og en liten mengde oppvaskmiddel. La den ligge i bløt i ca. 10 minutter før rengjøring. Ikke bruk oppvaskmaskin.

Pizzastein

La den avkjøles helt. Skyll aldri en varm stein, da dette kan få pizzasteinen til å sprekke. Tørk eller skrap av rester med en tørr klut, myk børste eller en plast-/treskrape. Pizzasteinen er en kordierittstein med keramisk glasur. Du kan bruke en lett fuktig klut for å fjerne fett eller saus. Hvis den er svært fet eller skitten, bruk en liten mengde varmt vann, ikke legg den i bløt, samt en liten mengde mildt oppvaskmiddel. Ikke bruk oppvaskmaskin.

Det du ser/oplever	Hva det betyr	Løsning
Apparatet slår seg ikke på	Støpselet er ikke riktig tilkoblet.	Kontroller strømtilkoblingen og stikkontakten.
Knappene reagerer ikke	Apparatet er i standby-modus eller i en status der det ikke kan betjenes.	Trykk på strømknapen eller vent til gjeldende program tillater betjening.
Displayet lyser ikke	Apparatet er i standby-modus eller får ikke strøm.	Kontroller strømforsyningen og trykk på strømknapen.
Maten er ikke ordentlig tilberedt	Tiden eller temperaturen er for lav.	Øk tilberedningstiden eller temperaturen.
Maten tilberedes ujevnt	Maten er plassert ujevnt, eller det er for mye mat inni.	Fordel maten jevnt og unngå overfylling.
Det oppstår røyk under bruk	Matrester, olje eller fett brenner.	Stopp driften om nødvendig, la apparatet avkjøles og rengjør det.
Viften fortsetter å gå etter tilberedning	Avkjølingssyklusen er aktiv.	Dette er normalt. Vent til viften stopper automatisk.
Displayet viser E1	Åpen krets i temperatursensoren for det øvre varmerøret.	Slutt å bruke apparatet og kontakt service.
Displayet viser E2	Kortslutning i temperatursensoren for det øvre varmerøret.	Slutt å bruke apparatet og kontakt service.
Displayet viser E3	Åpen krets i temperatursensoren for det nedre varmerøret.	Slutt å bruke apparatet og kontakt service.
Displayet viser E4	Kortslutning i temperatursensoren for det nedre varmerøret.	Slutt å bruke apparatet og kontakt service.

NO TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Nominell spenning: 220-240V~
- Nominell frekvens: 50Hz
- Nominell effekt: 2100W
- Ovnskapasitet: 13 L

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med din airfryer-pizzaovn, kan du kontakte service@onyxcookware.no



Slik avhendes produktet:

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-avfall). Direktivet fastsetter rammene for retur og resirkulering av brukte apparater som gjelder i hele EU/EØS.

Vennligst ikke kast dette produktet sammen med usortert husholdningsavfall; bruk de kommunale innsamlingsstedene for resirkulering av WEEE-avfall.



Questions? Scan here for manuals,
FAQs & support.

✉ service@onyxcookware.eu