



fully automatic grinder coffee machine

User Manual



EN TABLE OF CONTENTS

Product structure diagram	4
Display diagram	5
Security warning	6
Basic operations	7
Care and maintenance	11
Troubleshooting	15
Technical specifications	17

IT SOMMARIO

Diagramma della struttura del prodotto	60
Diagramma di visualizzazione	61
Avviso di sicurezza	62
Operazioni di base	63
Cura e manutenzione	67
Risoluzione dei problemi	71
Specifiche tecniche	73

DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Produktstrukturdiagram	18
Displaydiagram	19
Sikkerhedsadvarsel	20
Grundlæggende operationer	21
Pleje og vedligeholdelse	25
Fejlfinding	29
Tekniske specifikationer	31

NL INHOUDSTAFEL

Product structuurdiagram	74
Displaydiagram	75
Beveiligingswaarschuwing	76
Basisoperaties	77
Verzorging en onderhoud	81
Probleemoplossing	85
Technische specificaties	87

DE INHALTSVERZEICHNIS

Produktstrukturschema	32
Anzeigeschema	33
Sicherheitswarnung	34
Grundlegende Operationen	35
Pflege und Wartung	39
Fehlerbehebung	43
Technische Spezifikationen	45

SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Produktstrukturschema	88
Displaydiagram	89
Säkerhetsvarning	90
Grundläggande operationer	91
Skötsel och underhåll	95
Felsökning	99
Tekniska specifikationer	101

FR TABLE DES MATIÈRES

Diagramme de structure du produit	46
Diagramme d'affichage	47
Avertissement de sécurité	48
Opérations de base	49
Entretien et maintenance	53
Dépannage	57
Spécifications techniques	59

NO INNHOLDSFORTEGNELSE

Produktstrukturskjema	102
Displaydiagram	103
Sikkerhetsadvarsel	104
Grunnleggende operasjoner	105
Vedlikehold og pleie	109
Feilsøking	113
Tekniske spesifikasjoner	115

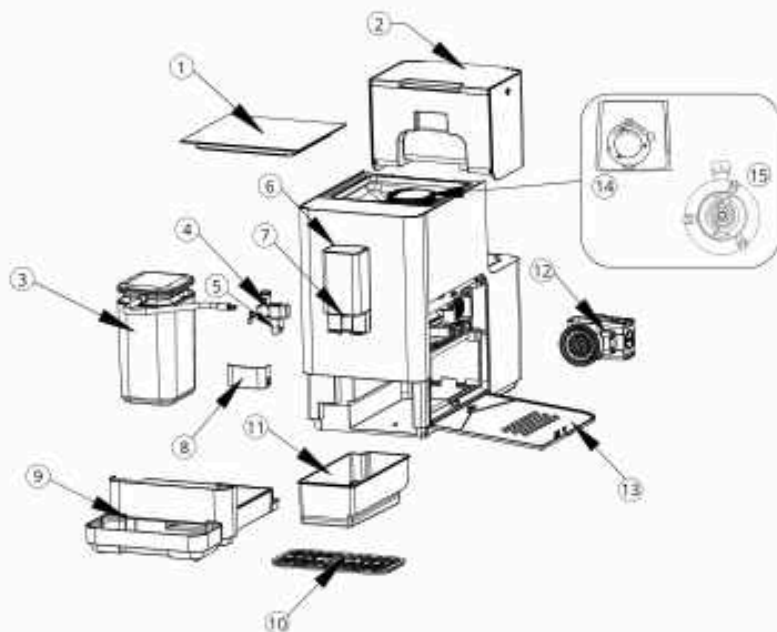

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 Bean box cover (max. 180 g) | 9 Drip tray |
| 2 Water tank | 10 Drip tray plate |
| 3 Milk reservoir | 11 Residue-collection container |
| 4 Milk frother | 12 Brewer unit |
| 5 Milk outlet | 13 Side cover |
| 6 Adjustable height unit | 14 Adjustable grinder setting knob |
| 7 Coffee outlet | 15 Grinder wheel |
| 8 Front cover | |



The touch panel allows you to select drinks, settings and view warning indicators:

- 1 Power button

DRINK SELECTION:

- 2 Hot water
3 Latte
4 Cappuccino
5 Americano
6 Double Espresso
7 Espresso

OPERATIONS:

- 8 Milk foam
9 Clean
10 Clean grinder
11 Dose
12 Foam
13 Volume

INDICATOR LIGHTS:

Indicators light or flash to show machine status, warnings, or active functions.

- 14 **NO BEAN**
The bean box is empty. Refill with beans.
15 **NO WATER**
The water tank is empty. Refill with water.
16 **WARNING**
Warning. Components installed incorrectly. Check troubleshoot section.
17 **CLEAN BREWER**
Clean brewer. Check cleaning and maintenance section.
18 **CLEAR DREGS**
The residue-collection container needs to be emptied and cleaned.

-  Read all instructions before using the appliance.
-  Ensure that the supply voltage corresponds to the voltage marked on the appliance.
-  This appliance shall not be used if the plug, power cord, or appliance is damaged.
-  If the supply cord is damaged, it shall be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-  This appliance shall be used for its intended purpose only.
-  Household use only.
-  This appliance shall not be used by children.
-  Keep the appliance and its power cord out of reach of children.
-  Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-  Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised.
-  Never leave the appliance unattended while in operation.
-  Always disconnect the appliance from the power supply when not in use and before cleaning.
-  Allow the appliance to cool before cleaning, handling, or removing parts.
-  To disconnect, switch off the appliance and remove the plug from the wall outlet. Always pull the plug, never the power cord.
-  To protect against electric shock, the appliance, plug, and power cord shall not be immersed in water or other liquids.
-  Do not use the appliance outdoors or in damp environments.
-  Place the appliance on a stable, level, and heat-resistant surface.
-  Do not cover the appliance during operation.
-  Keep the appliance away from flammable materials.
-  Maintain a minimum distance of 30 cm from walls or other flammable objects.
-  Do not place the appliance on or near hot gas or electric burners or in a heated oven.
-  Do not allow the power cord to hang over the edge of a table or counter or to contact hot surfaces.
-  Do not operate the coffee maker without water in the tank.
-  Be careful of hot steam during operation to avoid burns.
-  Accessible surfaces may become hot during use. Use handles or knobs only.
-  The heating element surface is subject to residual heat after use.
-  The appliance shall not be placed in a cabinet when in use.
-  The container is designed for use with this appliance only and shall not be used on a stovetop or range.
-  Do not clean the container with abrasive cleaners, steel wool, or sharp objects.
-  Switch off the appliance and disconnect it from the power supply before changing accessories or approaching moving parts.
-  The appliance shall not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
-  Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended.
-  The appliance is intended for indoor use only at altitudes not exceeding 2000 m.
-  Operating and storage temperature shall be above 10 °C.
-  Follow the instructions in the section "Care and Maintenance".
-  Save these instructions for future reference.

Before first use

- ✓ Remove all the packaging.
- ✓ Place on a heat-resistant, stable, and level surface.
- ✓ Clean the appliance and all the components.
- ✓ Check that all the parts are properly installed and make sure there is no damage on the appliance.

Assembly**Water Tank**

- ✓ Fill with fresh water up to the MAX mark. Insert fully and close the lid.

Milk Reservoir & Tube

- ✓ Take off the magnetic front cover. Take the rubber tube that is placed around the milk reservoir lid and insert one of the sides in the reservoir lid and the other in the machine. Replace the magnetic front cover and ensure all connections are tight. Fill the desired amount of milk (5-10°C) in the reservoir.

Adjustment of the height of the coffee outlet

- ✓ You can manually change the height of the coffee outlet, by manually adjusting the outlet unit up and down. The height can be adjusted between 85mm and 115mm.

Grinder Setting

Turn the grind knob counterclockwise to remove. Reinstall and select grind size.

- ✓ **NOTE:** Recommended first use setting: 8 or higher.
- Adjustable range:** 1 (finest) – 15 (coarsest).
- CAUTION:** Adjust only one step at a time to avoid any damage.

Brewer

On the right side of the machine there's a side cover, press on "push" to open the side cover.

- ✓ Ensure that the brewer unit is installed correctly. The red buttons on the brewer unit should be aligned with the arrow indicated.
- When the brewer unit is installed correctly you will hear a click sound. If the brewer unit is not installed correctly, a warning sign in the display will be lit.
- Close the side cover once the brewer unit is installed correctly.

Drip Tray & Residue Container

- ✓ Install both correctly; the machine will not operate if misaligned. Place the drip plate on top.

Coffee Beans

- ✓ **CAUTION:** If the grinding blade is removed, please make sure it has been installed well in position before filling the bean box with coffee beans.
- Add fresh beans (max. 180 g). Close the bean box lid securely.

How it works

**Powering on & preheating**

Plug in the machine.

Press the Power button for 0.2 s.

The machine performs self check, preheating, and automatic rinsing. The manual clean indicator illuminates solidly and the power on button will flash. That indicates that the machine enters the preheating and auto-clean stage.

When all functional icons are solidly lit, the machine is ready to operate.

Note: Dripping at the start and end of brewing is normal.

SPECIAL NOTE: Each time the machine starts, it will automatically perform cleaning of the unit to prepare for operation.

Brewing coffee

NOTE: After each brewing is finished, the appliance enters the standby mode automatically.

Customized setting for brewing

Before choosing a drink selection, in standby mode, you can adjust the amount volumes to your desired taste. The manual setting is medium.

Adjust amounts (Standby Mode Only)

Adjust the Coffee strength (powder amount) by pressing the DOSE button.

Adjust the Milk volume by pressing the FOAM button.

Adjust the Coffee volume by pressing the VOLUME button.

Options cycle between Low / Medium / High.

Adjustments cannot be changed during brewing.

Brewing coffee**Single Espresso**

- 1 Place a cup under the outlet.
- 2 Ensure milk frother plug is closed.
- 3 Press Single Espresso (0.2 s).
- 4 Press again to cancel if needed.

**Double Espresso**

Brews two single espressos automatically. Do not remove the cup during brewing.

**Americano**

Brewed by diluting espresso with hot water, giving the coffee a similar strength to drip coffee but a smoother, less bitter taste.



Milk Based Drinks (Cappuccino / Latte)

- ① Fill milk reservoir with cold milk (5–10 °C, ≥3 % protein).
- ② Do not exceed MAX mark.
- ③ Connect milk tube correctly. Check and make sure the plug of milk frother is closed well in position.
- ④ Place a tall cup under the outlet.
- ⑤ Press Cappuccino or Latte (0.2 s).

After each use:

Store remaining milk in refrigerator. Clean milk tube, frother, and outlet parts immediately.

Note: It can take up to 10 seconds after the coffee is brewed before the foamed milk is dispersed.



Hot Water

- ① Place a container (≥200 ml) under the outlet.
- ② Press Hot Water (0.2 s).
- ③ Please do not touch the water container with your hands while making hot water. Please do not use the hot water to prevent from being burnt as there will be still a little hot steam dispensed from the coffee outlet after finishing making hot water.

NOTE: If the machine has just brewed a coffee, the hot water icon will be blinking. Press the Clean button to rinse the outlet before pressing the hot water button.

Other operations



Manual Froth (Milk foam button)

Used for milk frothing only.

It is recommended that the temperature of milk should be 5–10°C, and the protein content of milk should be at least 3%. The milk filled in the milk reservoir should not exceed the "MAX" mark on the milk reservoir. Allow the machine to cool 3–5 minutes before using hot water afterward.



Manual Clean (Clean button)

Rinses internal brewing and milk systems.

Place a container under the outlet.

Press Manual Clean.



Bean Emptying Function (Clear grinder button)

NOTE: This function is used for emptying the beans in the bean box. Please use it carefully to avoid waste. Hold and press the CLEAR GRINDER for at least 1 seconds and the appliance will start to conduct the bean-emptying function. At that time, the indicator of CLEAR GRINDER illuminates solidly while other functional indicators turn off.

Remove the residue-collection container and empty the ground coffee in it.

After finish working, the appliance enters into the standby mode automatically.

Hold and press the CLEAR GRINDER for at least 0.3 seconds again if need to cancel the current function.

NOTE: The bean-emptying function only last for 15 seconds each time, please repeat the above operation if there are many coffee beans left in the bean box.

Energy Saving (Sleep Mode)

Manual: press Power for 0.2 s.

The appliance will conduct auto-clean after it is powered on and awakened.

The appliance will enter into sleep model if there is no any operation within 28 minutes. At that time, only the indicator of Power switch flashes, while other indicators extinguish and all the functions can not work.

Factory reset

Press Single Espresso + Double Espresso simultaneously for 2 seconds.

Restores all factory settings.

EN CARE AND MAINTENANCE

Keeping the machine clean is essential for:

Great taste (coffee oils quickly turn bitter)

Hygiene (milk residue spoils fast)

Reliable performance (blockages cause weak coffee, no coffee, foam issues, and warning lights)

Safety before cleaning

- ✓ Unplug the machine before cleaning removable parts.
- ✓ Let the machine cool down completely.
- ✓ Never immerse the appliance, power cord, or plug in water.
- ✓ Removable parts can be rinsed under tap water, but do NOT put any parts in a dishwasher.
- ✓ Do not use abrasive pads/steel wool. Do not use alcohol or solvent cleaners.

Cleaning schedule overview

What to clean	How often	Why it matters
Drip plate + inner drip tray (empty water)	Daily	Prevents overflow, odors, and mess
Residue-collection container (coffee grounds/pucks)	Daily (and by brew count)	Prevents "Residue-full" prompts + brewing problems
Milk reservoir + tubes + milk frother + outlet cover	After every milk drink	Prevents sour smells, bacteria, foam problems, clogs
Brewer	By brew count + weekly	Prevents weak coffee and brewing faults
Water tank	Weekly	Clean water improves taste and prevents buildup
Grinder (internal cleaning)	Weekly	Prevents clogging and inconsistent grind
Powder-dispensing channel	Weekly	Prevents "grinds but no coffee comes out"
Brewer holder area	Weekly	Prevents mis-seating and coffee residue buildup
Brewing system bracket (dead-corner cleaning mode)	Weekly	Cleans hard-to-reach areas that affect performance
Descaling (mineral deposits)	When prompted (every 500 brews) The machine needs descaling when Hot water and Clean indicators flash at the same time.	Prevents flow issues, heater problems, and warnings

Brew-cycle cleaning rules

Drink type	Amount of cycles
Single espresso / Americano / Latte / Cappuccino	8 brewing cycles
Double Espresso	4 brewing cycles

Recommended tools for cleaning: Soft cloth, Mild dish soap (optional, for oily residue), Cleaning brush, Toothpick (for outlet or channel clearing), A container/cup for rinsing cycles.

Daily cleaning**Empty and clean the drip system**

Remove the drip plate and inner drip tray.

Empty the collected water.

Rinse under tap water (use mild soap if needed).

Dry and reinstall.

Tip: The inner drip tray collects water from rinsing/self-clean cycles too, not only spilled coffee, so empty it daily even if you brewed little.

Empty and clean the residue-collection container

Pull out the residue-collection container.

Throw away the coffee grounds/pucks.

Rinse under tap water (use mild soap if heavily soiled).

Dry and reinstall fully.

After each milk drink brew

Milk residue hardens quickly and causes bad odors and foam problems. Clean right after use.

Milk system cleaning checklist

Do these steps every time you use milk:

- 1 Store leftover milk in the refrigerator (do not leave outside after brewing).
- 2 Remove the milk tube / silicone tube and rinse under tap water.
- 3 Remove the coffee outlet cover and rinse the coffee and milk outlet under tap water.
- 4 If reservoir is not being stored in the refrigerator, then clean the reservoir and all components, rinse under tap water, and ensure openings are clear.
- 5 Reinstall the milk frother correctly: the part with the plug must be on the left.
Reinstall the coffee outlet cover.

Weekly deep cleaning**Clean the water tank**

Remove the water tank.
Rinse under tap water.
Refill with fresh water and reinstall.

Clean the brewer (very important)

Open the side door.
Remove the brewer.
Rinse under tap water and remove all visible coffee residue. Let excess water drain.
Reinstall the brewer fully (do not force).
Close the side door.

Clean around the brewer holder (inside the machine)

Open the side door.
Use a brush to remove coffee residue around the brewer holder area. Make sure nothing blocks correct seating.

Clean the grinder

Follow these steps exactly:
Turn the grind setting knob counterclockwise and remove it.
Turn the internal grinding wheel counterclockwise and remove it.
Clean the grinding wheel with the cleaning brush and remove coffee powder from gaps. Brush-clean the grinding chamber thoroughly.
Do not reinstall the grinding wheel yet. Reinstall the grind setting knob in position.
Press the clear grinder button on the display.
Let the grinder run to push out remaining powder. If powder remains, repeat brushing.
Remove the grind setting knob counterclockwise again.
Reinstall the grinding wheel clockwise.
Reinstall the grind setting knob clockwise. Cleaning is complete.

Clean the powder-dispensing channel

If the coffee becomes weaker, the coffee "pack/puck" becomes smaller, or the machine grinds but little/no coffee dispenses, this channel may be blocked.

Method 1 (recommended):

Press and hold Clear grinder + Single-cup Espresso buttons for 2 seconds.
The corresponding indicators flash and the powder-dispensing channel door opens.
Open the machine side door.
Use a toothpick or cleaning brush to loosen ground coffee inside the channel.
Close the door once grounds start falling down.
Press Clear grinder + Single-cup Espresso buttons again for at least 0.3 seconds.
Indicators turn off and the channel door closes.
Method 2 (only if few beans remain): Clear using Clear grinder button
Press and hold Bean-emptying for at least 1 second.
Let the machine run until the blockage clears.
The machine returns to normal automatically.

Clean the "dead corners" of the brewing system (Special cleaning mode)

This mode moves the brewer down so you can reach areas you normally cannot.

Turn the machine ON.

Press Clean + Double-cup Espresso buttons for 1 second to enter dead-corner cleaning mode.

The brewer moves to the bottom.

Open the side door (the machine stays in a safe protection state).

Clean the hard-to-reach area thoroughly with a brush/cloth.

Close the side door.

Press Clean + Double-cup Espresso button again for 1 second to exit the mode.

Manual clean

Use this to rinse the brewing system and (optionally) the milk channel.

Fill water tank with room-temperature water (do not exceed MAX).

Ensure brewer is installed and close the door.

Place drip plate on inner drip tray and put a container under the outlet.

Press Manual clean for at least 0.2 seconds.

Machine returns to standby when finished.

Open the door and brush out loosened coffee grounds inside.

To clean the milk-frothing channel using Manual clean:

Install the milk reservoir and fill it with clean water instead of milk before running Manual clean.

Descaling solution

Choose one of the following:

Option A: Household descaler

Mix water + descaler in the water tank up to MAX.

Ratio: 4 parts water : 1 part descaler

(Follow your descaler's instructions.)

Option B: Citric acid

Mix 100 parts water : 3 parts citric acid

Run the descaling program

Place a large container on the drip plate.

Press and hold Hot water + Clean buttons for 1 second to start descaling.

The procedure lasts about 10 minutes.

When finished, the Hot water and Clean buttons indicators stop flashing.

Note: After a complete descaling, the machine resets the brewing cycle count and will prompt again after 500 total brewing cycles.

Important notes:

If you empty the residue container or clean the brewer at the wrong time, the machine may keep prompting you even though you cleaned it.

Correct method:

Always empty the residue container / clean the brewer when the machine is ON.

After reinstalling the residue container or brewer, wait at least 3 seconds before doing anything else.

This allows the counter to reset to zero.

If you clean when the machine is OFF: The counter may not reset, and the prompt may continue.

What you see / experience	What it means	Solution
 NO WATER	Water tank is empty or not installed correctly.	Remove the water tank, fill with fresh water up to MAX, reinstall firmly, close the lid, and restart the machine.
 NO BEAN	Bean box is empty.	Fill the bean box with fresh coffee beans, close the lid properly, and brew one coffee to clear the warning.
 RESIDUE FULL	Residue-collection container needs emptying or the counter has not reset.	With the machine ON, remove the residue container and inner drip tray, empty and rinse them, reinstall correctly, and wait at least 3 seconds.
 CLEAN BREWER	Brewer needs cleaning.	With the machine ON, remove the brewer, rinse it under tap water, reinstall correctly, close the door, and wait at least 3 seconds.
 WARNING	One or more parts are not installed correctly (grind setting knob, door, or inner drip tray).	Check that the grind setting knob is installed, the inner drip tray is fully seated, and the door is completely closed.
 WARNING	Brewer or inner drip tray is not installed correctly.	Open the door, reinstall the brewer correctly, reinstall the inner drip tray fully, and close the door.
 SINGLE-CUP ESPRESSO AND WARNING	Powder-dispensing channel door motor is not working normally.	Turn the machine OFF, restart it, and contact service if the issue continues.
 NO BEAN AND WARNING	Grinder has overheated after repeated grinding cycles.	Let the machine rest for about 5 minutes or turn it OFF and restart it.
 HOT WATER AND WARNING	Water flow is abnormal or the flow meter has no signal.	Check that the water tank is full and installed correctly, restart the machine, and contact service if needed.
 LATTE AND WARNING	Brewing motor sensor (Hall element) is not working normally.	Turn the machine OFF, restart it, and contact service if the issue continues.
Coffee crema is weak or thin	Ground coffee is too coarse or the beans are not suitable for espresso.	Turn the grind setting knob clockwise to select a finer grind and use espresso-suitable beans.

EN TROUBLESHOOTING

What you see / experience	What it means	Why it matters
Coffee comes out very slowly or drip by drip	Ground coffee is too fine.	Turn the grind setting knob anticlockwise to select a coarser grind.
Coffee does not come out of the coffee outlet	Coffee outlet is blocked.	Clean the coffee outlet carefully using a toothpick.
Machine grinds but little or no coffee comes out	Powder-dispensing channel is blocked, often due to oily or damp coffee beans.	Clean the powder-dispensing channel according to the cleaning instructions and avoid oily or damp beans.
Machine does not turn on	Power plug or power source is not connected correctly.	Connect the machine securely to a working power outlet and check the power source.
Brewer cannot be removed	Machine was not turned off correctly or the brewer is blocked.	Turn the machine OFF and then ON again to reset the brewer. Contact service if unresolved.
Milk foam is too large or sprays	Milk is too warm, unsuitable, or the milk frother is dirty.	Use cold milk (5–10 °C, at least 3 % protein) and clean the milk frother thoroughly.
Milk foam is inconsistent or not working at all.	Milk residue remains inside the frother, milk tubes or coffee and milk outlet.	Perform a complete milk system cleaning immediately after each milk drink.
Machine makes normal grinding or pumping noise	Normal operation noise.	No action is required.
Machine makes unusual or new loud noise	Brewing system may need lubrication.	Clean the brewing system and contact after-sales service.
Residue-full or brewer cleaning prompt does not disappear	The internal counter was not reset.	Always empty the residue container and clean the brewer while the machine is ON, then wait at least 3 seconds after reinstalling parts.

- Rated Voltage: 220-240V~
- Rated frequency: 50Hz
- Rated power: 1350W
- Water tank capacity: 1.5 L
- Bean box capacity: 180 g
- Milk tank capacity: 750 ml


If you have any questions or need help with your coffee machine, please contact service@onyxcookware.eu



How to get rid of the product again:

This appliance is marked according to European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The directive provides the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Please do not dispose of this product with unsorted household waste; use the municipal collection points provided for the recycling of WEEE.

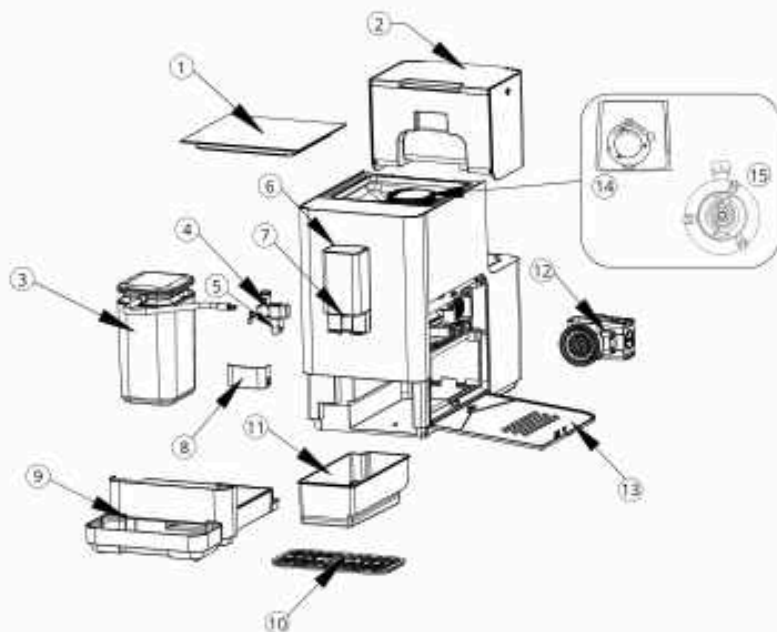

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Bønnebeholderens låg (maks. 180 g) | 9 Drypbakke |
| 2 Vandtank | 10 Drypbakkeplade |
| 3 Mælkebeholder | 11 Beholder til kaffegrums |
| 4 Mælkeskummer | 12 Bryggeenhed |
| 5 Mælkeudløb | 13 Sidepanel |
| 6 Højdejusterbar enhed | 14 Justerbar knap til kværnindstilling |
| 7 Kaffeutløb | 15 Kværnhjul |
| 8 Frontdæksel | |



Touchpanelet giver dig mulighed for at vælge drikke, indstillinger og se advarselsindikatorer:

- 1 Tænd/sluk-knap

DRIKKEVALG:

- | | |
|--------------|--------------------|
| 2 Varmt vand | 5 Americano |
| 3 Latte | 6 Dobbelt espresso |
| 4 Cappuccino | 7 Espresso |

BETJENING:

- | | |
|--------------|-------------|
| 8 Mælkeskum | 11 Dosering |
| 9 Rengøring | 12 Skum |
| 10 Ryd kværn | 13 Volumen |

INDIKATORLYS:

Indikatorer lyser eller blinker for at vise maskinstatus, advarsler eller aktive funktioner.

- | | |
|--|---|
| 14 INGEN BØNNER
Bønnebeholderen er tom. Fyld kaffebønner på. | 17 RENGØR BRYGGEENHED
Rengør bryggeenheden. Se afsnittet om rengøring og vedligeholdelse. |
| 15 INGEN VAND
Vandtanken er tom. Fyld vand på. | TØM GRUMS |
| 16 ADVARSEL
Advarsel. Komponenter er forkert installeret. Se afsnittet om fejlfinding. | 18 Beholderen til kaffegrums skal tømmes og rengøres. |

DK SIKKERHEDSADVARSEL

-  Læs alle instruktioner før brug af apparatet.
-  Sørg for, at netspændingen svarer til den spænding, der er angivet på apparatet.
-  Apparatet må ikke bruges, hvis stik, netledning eller apparat er beskadiget.
-  Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
-  Apparatet må kun anvendes til det tilsigtede formål.
-  Kun til husholdningsbrug.
-  Apparatet må ikke bruges af børn.
-  Opbevar apparatet og netledningen utilgængeligt for børn.
-  Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
-  Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
-  Efterlad aldrig apparatet uden opsyn under brug.
-  Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen, når det ikke er i brug, og før rengøring.
-  Lad apparatet køle af før rengøring, håndtering eller fjernelse af dele.
-  Sluk apparatet og træk stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen. Træk altid i stikket, aldrig i ledningen.
-  For at beskytte mod elektrisk stød må apparatet, stikket og netledningen ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
-  Brug ikke apparatet udendørs eller i fugtige omgivelser.
-  Placer apparatet på en stabil, plan og varmebestandig overflade.
-  Dæk ikke apparatet til under brug.
-  Hold apparatet væk fra brandbare materialer.
-  Oprethold en minimumsafstand på 30 cm til vægge eller andre brandbare genstande.
-  Placer ikke apparatet på eller i nærheden af varme gas- eller elblus eller i en opvarmet ovn.
-  Lad ikke netledningen hænge ud over kanten af et bord eller en bordplade eller komme i kontakt med varme overflader.
-  Brug ikke kaffemaskinen uden vand i tanken.
-  Vær opmærksom på varm damp under brug for at undgå forbrændinger.
-  Tilgængelige overflader kan blive varme under brug. Brug kun håndtag eller knapper.
-  Varmeelementets overflade er udsat for restvarme efter brug.
-  Apparatet må ikke placeres i et skab under brug.
-  Beholderen er kun beregnet til brug med dette apparat og må ikke bruges på kogeplader eller komfur.
-  Rengør ikke beholderen med slibende rengøringsmidler, ståluld eller skarpe genstande.
-  Sluk apparatet og afbryd det fra strømforsyningen, før tilbehør skiftes, eller før der berøres bevægelige dele.
-  Apparatet må ikke forsynes via en ekstern afbryderenhed, såsom en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes.
-  Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn.
-  Apparatet er kun beregnet til indendørs brug i højder op til 2000 m.
-  Drifts- og opbevaringstemperaturen skal være over 10 °C.
-  Følg instruktionerne i afsnittet "Pleje og vedligeholdelse".
-  Gem disse instruktioner til fremtidig reference.

Før første brug

- ✓ Fjern al emballage.
- ✓ Rengør apparatet og alle komponenter.
- ✓ Placer apparatet på en varmebestandig, stabil og plan overflade.
- ✓ Kontrollér, at alle dele er korrekt installeret, og at der ikke er nogen skader på apparatet.

Samling

Vandtank

- ✓ Fyld frisk vand op til MAX-markeringen. Sæt tanken helt i og luk låget.

Mælkebeholder og slange

- ✓ Fjern det magnetiske frontdæksel. Tag gummislangen, der er placeret omkring mælkebeholderens låg, og indsæt den ene ende i låget og den anden i maskinen. Sæt det magnetiske frontdæksel på igen, og sørg for, at alle forbindelser er tætte. Fyld den ønskede mængde mælk (5–10 °C) i beholderen.

Justerings af kaffens udløbshøjde

- ✓ Du kan manuelt ændre højden på kaffeudløbet ved at justere udløbsenheden op og ned. Højden kan justeres mellem 85 mm og 115 mm.

Kværnindstilling

Drej kværnkappen mod uret for at fjerne den. Geninstaller og vælg formalingsgrad.

- ✓ **BEMÆRK:** Anbefalet indstilling ved første brug: 8 eller højere.
- Justerbart område:** 1 (finest) – 15 (groveste).
- FORSIGTIG:** Justér kun ét trin ad gangen for at undgå skader.

Bryggeenhed

På højre side af maskinen er der et sidepanel. Tryk på "push" for at åbne sidepanelet.

- ✓ Sørg for, at bryggeenheden er korrekt installeret. De røde knapper på bryggeenheden skal være justeret med den viste pil.
- Når bryggeenheden er korrekt installeret, høres et klik. Hvis bryggeenheden ikke er korrekt installeret, vises et advarselssymbol i displayet.
- Luk sidepanelet, når bryggeenheden er korrekt installeret.

Drypbakke og beholder til kaffegrums

- ✓ Installer begge dele korrekt; maskinen vil ikke fungere, hvis de ikke er korrekt justeret. Placer drypbakkepladen ovenpå.

Kaffebønner

- ✓ **FORSIGTIG:** Hvis kværnkappen er fjernet, skal du sikre dig, at den er korrekt monteret igen, før bønnebeholderen fyldes med kaffebønner.
- Tilsæt friske kaffebønner (maks. 180 g). Luk bønnebeholderens låg forsvarligt.

Sådan fungerer den**Tænding og forvarmning**

Sæt stikket i stikkontakten.

Tryk på tænd/sluk-knappen i 0,2 s.

Maskinen udfører selvtest, forvarmning og automatisk skylning. Den manuelle rengøringsindikator lyser konstant, og tænd/sluk-knappen blinker. Dette indikerer, at maskinen er i forvarmnings- og automatisk rengøringsfase.

Når alle funktionsikoner lyser konstant, er maskinen klar til brug.

Bemærk: Dryp i starten og slutningen af brygningen er normalt.

SÆRLIG BEMÆRKNING: Hver gang maskinen startes, udfører den automatisk rengøring af enheden for at klargøre til brug.

Brygning af kaffe

BEMÆRK: Efter hver afsluttet brygning går apparatet automatisk i standbytilstand.

Brugerdefinerede indstillinger for brygning

Før du vælger en drik, kan du i standbytilstand justere mængderne efter din smag. Standardindstillingen er medium.

Juster mængder (kun i standbytilstand)

Juster kaffestyrken (pulvermængde) ved at trykke på DOSE-knappen.

Juster mælkemængden ved at trykke på FOAM-knappen.

Juster kaffemængden ved at trykke på VOLUME-knappen.

Indstillingerne skifter mellem Lav / Medium / Høj.

Justeringer kan ikke ændres under brygning.

Brygning af kaffe**Enkel espresso**

- 1 Placer en kop under udløbet.
- 2 Sørg for, at mælkesummerens prop er lukket.
- 3 Tryk på Enkel espresso (0,2 s).
- 4 Tryk igen for at annullere om nødvendigt.

**Dobbelt espresso**

Brygger automatisk to enkelte espressoer. Fjern ikke koppen under brygning.

**Americano**

Brygget ved at fortynde espresso med varmt vand, hvilket giver kaffen en lignende styrke som filterkaffe, men med en blødere og mindre bitter smag.

**Mælkebaserede drikke (Cappuccino / Latte)**

- 1 Fyld mælkebeholderen med kold mælk (5–10 °C, $\geq 3\%$ protein).
- 2 Overskrid ikke MAX-markeringen.
- 3 Tilsæt mælkeslangen korrekt. Kontrollér, at proppen på mælkeskummen er korrekt lukket.
- 4 Placer en høj kop under udløbet.
- 5 Tryk på Cappuccino eller Latte. (0,2 s).

Efter hver brug:

Opbevar resterende mælk i køleskabet.

Rengør straks mælkeslange, skummer og udløbsdele.

Bemærk: Det kan tage op til 10 sekunder efter kaffebrygningen, før den opskummede mælk dispenseres.

**Varmt vand**

- 1 Placer en beholder (≥ 200 ml) under udløbet.
 - 2 Tryk på Varmt vand. (0,2 s).
- Rør ikke ved vandbeholderen med hænderne under tilberedning af varmt vand. Brug ikke det varme vand direkte, da der stadig kan komme lidt varm damp fra kaffeudløbet efter afslutning, hvilket kan medføre forbrændinger.

BEMÆRK: Hvis maskinen lige har brygget kaffe, vil ikonet for varmt vand blinke. Tryk på Rengør-knappen for at skylle udløbet, før du trykker på varmt vand-knappen.

Andre funktioner**Manuel skumning (knap til mælkeskum)**

Anvendes kun til opskumning af mælk.

Det anbefales, at mælken har en temperatur på 5–10 °C, og at proteinindholdet er mindst 3 %. Mælken i mælkebeholderen må ikke overstige "MAX"-markeringen.

Lad maskinen køle af i 3–5 minutter, før varmt vand anvendes efterfølgende.

**Manuel rengøring (Rengør-knap)**

Skyller de interne brygge- og mælkesystemer.

Placer en beholder under udløbet.

Tryk på Manuel rengøring.

**Funktion til tømning af bønner (Ryd kværn-knap)**

BEMÆRK: Denne funktion bruges til at tømme bønnerne fra bønnebeholderen. Brug den med omtanke for at undgå spild.

Tryk og hold RYD KVÆRN nede i mindst 1 sekund, hvorefter apparatet starter funktionen til tømning af bønner. På dette tidspunkt lyser indikatoren for RYD KVÆRN konstant, mens alle andre funktionsindikatorer slukker.

Fjern beholderen til kaffegrums, og tøm den foralede kaffe, der er opsamlet i den.

Når funktionen er afsluttet, går apparatet automatisk i standbytilstand.

Tryk og hold RYD KVÆRN nede i mindst 0,3 sekunder igen, hvis du ønsker at annullere den igangværende funktion.

BEMÆRK: Funktionen til tømning af bønner varer kun 15 sekunder ad gangen. Gentag ovenstående trin, hvis der stadig er mange kaffebønner tilbage i bønnebeholderen.

Energibesparelse (Sleep-tilstand)

Manuel: Tryk på tænd/sluk-knappen i 0,2 s.

Apparatet udfører automatisk rengøring, når det tændes eller vækkes.

Apparatet går i dvaletilstand, hvis der ikke udføres nogen handling inden for 28 minutter. I denne tilstand blinker kun tænd/sluk-indikatoren, mens alle andre indikatorer slukker, og alle funktioner er deaktiveret.

Fabriksnulstilling

Tryk på Enkel espresso + Dobbelt espresso samtidigt i 2 sekunder.

Gendanner alle fabriksindstillinger.

Det er vigtigt at holde maskinen ren for at sikre:

God smag (kaffeolier bliver hurtigt bitre)

Hygiejne (mælkerester fordamper hurtigt)

Pålidelig ydeevne (blokeringer kan give svag kaffe, ingen kaffe, skumproblemer og advarselsslamper)

Sikkerhed før rengøring

- ✓ Tag stikket ud, før aftagelige dele rengøres.
- ✓ Lad maskinen køle helt af.
- ✓ Nedsænk aldrig apparatet, netledningen eller stikket i vand.
- ✓ Aftagelige dele kan skylles under rindende vand, men må IKKE komme i opvaskemaskinen.
- ✓ Brug ikke slibende svampe/ståluld. Brug ikke alkohol eller opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler.

Oversigt over rengøringsplan

Hvad skal rengøres	Hvor ofte	Hvorfor det er vigtigt
Drypbakkeplade + indre drypbakke (tøm vand)	Dagligt	Forhindrer overløb, lugt og snavs
Beholder til kaffegrums (kaffegrums/pucks)	Dagligt (og efter antal brygninger)	Forhindrer "Beholder fuld"-meddelelser og bryggeproblemer
Mælkebeholder + slanger + mælkeskummer + udløbsdæksel	Efter hver mælkedrik	Forhindrer sur lugt, bakterier, skumproblemer og tilstopninger
Bryggeenhed	Efter antal brygninger + ugentligt	Forhindrer svag kaffe og brygningsfejl
Vandtank	Ugentligt	Rent vand forbedrer smagen og forhindrer belægninger
Kværn (intern rengøring)	Ugentligt	Forhindrer tilstopning og uensartet formaling
Pulverdispenseringskanal	Ugentligt	Forhindrer "kværner, men ingen kaffe kommer ud"
Området til bryggeenhedens holder	Ugentligt	Forhindrer forkert montering og ophobning af kafferester
Bryggesystemets beslag (rengøring af døde hjørner)	Ugentligt	Rengør svært tilgængelige områder, der påvirker ydeevnen
Afkalkning (mineralaflejringer)	Når maskinen anmoder om det (hver 500 brygninger) Maskinen skal afkalkes, når indikatorerne for Varmt vand og Rengør blinker samtidig.	Forhindrer gennemstrømningsproblemer, varmelegemeproblemer og advarsler

Regler for rengøring efter bryggecyklus

Driktype	Antal cyklusser
Enkel espresso / Americano / Latte / Cappuccino	8 bryggecyklusser
Dobbelt espresso	4 bryggecyklusser

Anbefalede rengøringsredskaber: Blød klud, mildt opvaskemiddel (valgfrit, til olieholdige rester), rengøringsbørste, tandstik (til rensning af udløb eller kanal), en beholder/kop til skyllecylusser.

Daglig rengøring**Tøm og rengør drypsystemet**

Fjern drypbakkepladen og den indre drypbakke.

Tøm det opsamlende vand.

Skyl under rindende vand (brug mild sæbe om nødvendigt).

Tør af og monter igen.

Tip: Den indre drypbakke opsamler også vand fra skylle-/selvrensningscyklusser, ikke kun spildt kaffe, så

tøm den dagligt, selv hvis du har brygget lidt.

Tøm og rengør beholderen til kaffegrums

Træk beholderen til kaffegrums ud.

Smid kaffegrums/pucks ud.

Skyl under rindende vand (brug mild sæbe, hvis den er meget snævset).

Tør af og sæt den helt på plads igen.

Efter hver brygning af en mælkedrik

Mælkerester hærdet hurtigt og giver dårlig lugt og skumproblemer. Rengør straks efter brug.

Tjekliste til rengøring af mælkesystem

Udfør disse trin hver gang, du bruger mælk:

- 1 Opbevar resterende mælk i køleskabet (lad den ikke stå ude efter brygning).
- 2 Fjern mælkeslangen/silikonenslangen og skyl under rindende vand.
- 3 Fjern dækslet til kaffeudløbet, og skyl kaffe- og mælkeudløbet under rindende vand.
- 4 Hvis beholderen ikke opbevares i køleskab, skal beholderen og alle komponenter rengøres og skylles under rindende vand, og du skal sikre, at åbningerne er fri.
- 5 Monter mælkeskummen korrekt igen: Delen med proppen skal sidde til venstre. Monter dækslet til kaffeudløbet igen.

Ugentlig dybderengøring**Rengør vandtanken**

Fjern vandtanken.
Skyl under rindende vand.
Fyld frisk vand på og sæt den på plads igen.

Rengør bryggeenheden (meget vigtigt)

Åbn sidelågen.
Fjern bryggeenheden.
Skyl under rindende vand og fjern alle synlige kafferester. Lad overskydende vand dryppe af.
Sæt bryggeenheden helt på plads igen (brug ikke kraft).
Luk sidelågen.

Rengør omkring bryggeenhedens holder (inde i maskinen)

Åbn sidelågen.
Brug en børste til at fjerne kafferester omkring området ved bryggeenhedens holder. Sørg for, at intet blokerer korrekt placering.

Rengør kværnen

Følg disse trin nøjagtigt:
Drej knappen til kværnindstilling mod uret og fjern den.
Drej det interne kværnhjul mod uret og fjern det.
Rengør kværnhjulet med rengøringsbørsten, og fjern kaffepulver fra sprækker. Børsterengør kværnkammeret grundigt.
Monter ikke kværnhjulet igen endnu. Monter knappen til kværnindstilling på plads.
Tryk på Ryd kværn-knappen på displayet.
Lad kværnen køre for at skubbe resterende pulver ud. Hvis der stadig er pulver tilbage, gentag børstning.
Fjern knappen til kværnindstilling mod uret igen.
Monter kværnhjulet igen ved at dreje det med uret.
Monter knappen til kværnindstilling ved at dreje den med uret. Rengøringen er fuldført.

Rengør pulverdispenseringskanalen

Hvis kaffen bliver svagere, "kaffepucken" bliver mindre, eller maskinen kværner, men der dispenseres lidt/ingen kaffe, kan denne kanal være tilstoppet.

Metode 1 (anbefales):

Tryk og hold Ryd kværn + Enkel espresso-knapperne nede i 2 sekunder.
De tilsvarende indikatorer blinker, og lågen til pulverdispenseringskanalen åbner.
Åbn maskinens sidelåge.
Brug en tandstik eller rengøringsbørste til at løsne formalet kaffe inde i kanalen.
Luk lågen, når grums begynder at falde ned.
Tryk på Ryd kværn + Enkel espresso-knapperne igen i mindst 0,3 sekunder.
Indikatorerne slukker, og kanal-lågen lukker.

Metode 2 (kun hvis der er få bønner tilbage): Ryd med Ryd kværn-knappen

Tryk og hold Bønnetømning nede i mindst 1 sekund.
Lad maskinen køre, indtil blokeringen er fjernet.
Maskinen vender automatisk tilbage til normal drift.

Rengør bryggesystemets "døde hjørner" (særlig rengøringstilstand)

Denne tilstand flytter bryggeenheden ned, så du kan nå områder, du normalt ikke kan komme til.

Tænd maskinen.

Tryk på Rengør + Dobbelt espresso-knapperne i 1 sekund for at gå i dead-corner-rengøringstilstand. Bryggeenheden bevæger sig til bunden.

Åbn sidelågen (maskinen forbliver i en sikker beskyttelsestilstand).

Rengør det svært tilgængelige område grundigt med en børste/klud.

Luk sidelågen.

Tryk på Rengør + Dobbelt espresso-knappen igen i 1 sekund for at afslutte tilstanden.

Manuel rengøring

Brug dette til at skylle bryggesystemet og (valgfrit) mælke-kanalen.

Fyld vandtanken med vand ved stuetemperatur (overskrid ikke MAX).

Sørg for, at bryggeenheden er monteret, og luk lågen.

Placer drypbakkepladen på den indre drypbakke og stil en beholder under udløbet.

Tryk på Manuel rengøring i mindst 0,2 sekunder.

Maskinen går tilbage til standby, når den er færdig.

Åbn lågen og børst løsnede kaffegrums ud inde i maskinen.

Sådan rengøres mælkeopskumningskanalen med Manuel rengøring:

Monter mælkebeholderen og fyld den med rent vand i stedet for mælk, før du kører Manuel rengøring.

Afkalkningsopløsning

Vælg en af følgende:

Mulighed A: Husholdningsafkalker
Bland vand + afkalker i vandtanken op til MAX.
Forhold: 4 dele vand : 1 del afkalker
(Følg afkalkeklærens anvisninger.)

Mulighed B: Citronsyre
Bland 100 dele vand : 3 dele citronsyre

Kør afkalkningsprogrammet

Placer en stor beholder på drypbakkepladen.

Tryk og hold Varmt vand + Rengør-knapperne i 1 sekund for at starte afkalkning.

Proceduren varer ca. 10 minutter.

Når den er færdig, stopper indikatorerne for Varmt vand og Rengør med at blinke.

Bemærk: Efter en fuld afkalkning nulstiller maskinen tælleren for bryggecykluser og vil igen anmode efter i alt 500 bryggecykluser.

Vigtige bemærkninger:

Hvis du tømmer grumsbeholderen eller rengør bryggeenheden på det forkerte tidspunkt, kan maskinen fortsat anmode, selv om du har rengjort den.

Korrekt metode:

Tøm altid grumsbeholderen/rengør bryggeenheden, mens maskinen er TÆNDT.

Efter genmontering af grumsbeholder eller bryggeenhed skal du vente mindst 3 sekunder, før du gør noget andet.

Dette giver tælleren mulighed for at nulstille til nul.

Hvis du rengør, mens maskinen er SLUKKET: Tælleren nulstilles muligvis ikke, og anmodningen kan fortsætte.

Det du ser / oplever	Hvad det betyder	Hvad du skal gøre
 Påfyldningsindikatoren blinker	Vandtanken er tom eller ikke korrekt monteret.	Fjern vandtanken, fyld frisk vand op til MAX, sæt den sikkert på plads igen, luk låget, og genstart maskinen.
 Indikatoren for ingen bønner lyser konstant	Bønnebeholderen er tom.	Fyld bønnebeholderen med friske kaffebønner, luk låget korrekt, og bryg en kaffe for at rydde advarslen.
 Indikatoren for fuld grumsbeholder lyser konstant	Beholderen til kaffegrums skal tømmes, eller tælleren er ikke nulstillet.	Mens maskinen er TÆNDT, fjern grumsbeholderen og den indre drypbakke, tøm og skyl dem, monter dem korrekt igen, og vent mindst 3 sekunder.
 Indikatoren for rengøring af bryggeenhed lyser konstant	Bryggeenheden skal rengøres.	Mens maskinen er TÆNDT, fjern bryggeenheden, skyl den under rindende vand, monter den korrekt igen, luk lågen, og vent mindst 3 sekunder.
 Advarselsindikatoren blinker	En eller flere dele er ikke korrekt monteret (knap til kværmindstilling, låge eller indre drypbakke).	Kontrollér, at knappen til kværmindstilling er monteret, at den indre drypbakke sidder helt korrekt, og at lågen er helt lukket.
 Advarselsindikatoren lyser konstant	Bryggeenheden eller den indre drypbakke er ikke korrekt monteret.	Åbn lågen, monter bryggeenheden korrekt igen, monter den indre drypbakke helt, og luk lågen.
 Indikatorerne for Enkel espresso og Advarsel blinker samtidig	Motoren til lågen for pulverdispenseringskanalen fungerer ikke normalt.	Sluk maskinen, genstart den, og kontakt service, hvis problemet fortsætter.
 Indikatorerne for Ingen bønner og Advarsel blinker samtidig	Kværnen er overophedet efter gentagne kværnecykler.	Lad maskinen hvile i ca. 5 minutter, eller sluk den og genstart.
 Indikatorerne for Varmt vand og Advarsel blinker samtidig	Vandgennemstrømningen er unormal, eller flowmåleren har intet signal.	Kontrollér, at vandtanken er fuld og korrekt monteret, genstart maskinen, og kontakt service om nødvendigt.
 Indikatorerne for Lette og Advarsel blinker samtidig	Sensoren til bryggemotoren (Hall-element) fungerer ikke normalt.	Sluk maskinen, genstart den, og kontakt service, hvis problemet fortsætter.
Kaffecremaen er svag eller tynd	Den formalede kaffe er for grov, eller bønnerne er ikke egnede til espresso.	Drej knappen til kværmindstilling med uret for at vælge en finere formaling, og brug bønner, der er egnede til espresso.

Det du ser / oplever	Hvad det betyder	Hvad du skal gøre
Kaffen kommer meget langsomt ud eller drypper	Den formalede kaffe er for fin.	Drej knappen til kværnindstilling mod uret for at vælge en grovere formaling.
Kaffen kommer ikke ud af kaffeudløbet	Kaffeudløbet er tilstoppet.	Rengør kaffeudløbet forsigtigt med en tandstik.
Maskinen kværner, men der kommer lidt eller ingen kaffe ud	Pulverdispenseringskanalen er tilstoppet, ofte på grund af olieholdige eller fugtige kaffebønner.	Rengør pulverdispenseringskanalen i henhold til rengøringsinstruktionerne, og undgå olieholdige eller fugtige bønner.
Maskinen tænder ikke	Netstik eller strømkilde er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut maskinen sikkert til en fungerende stikkontakt, og kontroller strømkilden.
Bryggeenheden kan ikke tages ud	Maskinen blev ikke slukket korrekt, eller bryggeenheden er blokeret.	Sluk maskinen og tænd den igen for at nulstille bryggeenheden. Kontakt service, hvis problemet ikke løses.
Mælkeskummet er for stort eller sprøjter	Mælken er for varm, uegnet, eller mælkeskummen er snævet.	Brug kold mælk (5–10 °C, mindst 3 % protein), og rengør mælkeskummen grundigt.
Mælkeskummet er ujævnt eller virker slet ikke.	Der er mælkerester inde i skummen, mælkeslangerne eller i kaffe- og mælkeudløbet.	Udfør en fuld rengøring af mælkesystemet umiddelbart efter hver mælkedrik.
Maskinen laver normal kværne- eller pumpelyd	Normal driftslyd.	Der kræves ingen handling.
Maskinen laver usædvanlig eller ny høj lyd	Bryggesystemet kan have behov for smøring.	Rengør bryggesystemet og kontakt after-sales service.
Meddelelsen om fuld grumsbeholder eller rengøring af bryggeenhed forsvinder ikke	Den interne tæller blev ikke nulstillet.	Tørn altid grumsbeholderen og rengør bryggeenheden, mens maskinen er TÆNDT, og vent derefter mindst 3 sekunder efter genmontering af dele.

- Mærkespænding: 220-240 V~
- Mærkefrekvens: 50 Hz
- Mærkeeffekt: 1350 W
- Vandtankens kapacitet: 1,5 L
- Bønnebeholderens kapacitet: 180 g
- Mælkebeholderens kapacitet: 750 ml


Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din kaffemaskine, bedes du kontakte service@onyxcookware.dk



Når du skal skille dig af med produktet igen:

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Direktivet fastlægger rammerne for returløb og genanvendelse af brugte apparater, der gælder i hele EU.

Produktet må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald; benyt venligst de kommunale indsamlingssteder til genanvendelse af WEEE.

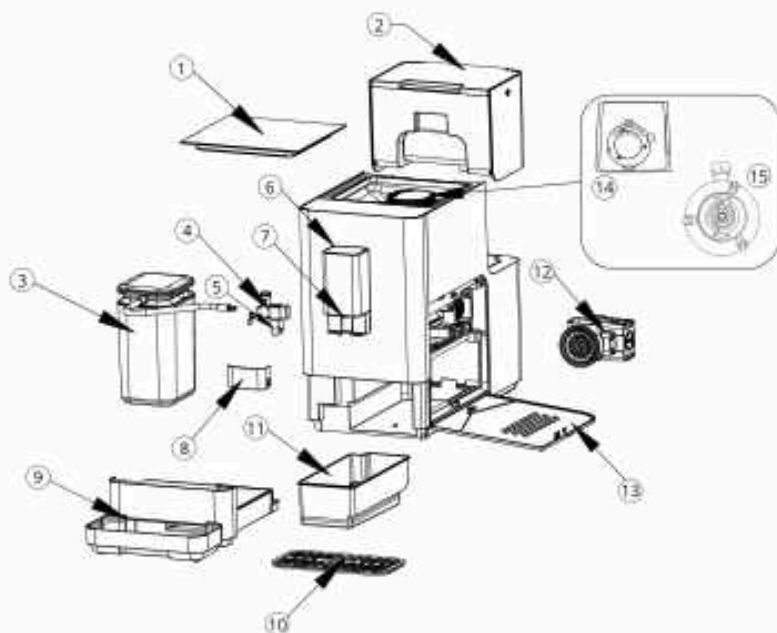

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Bohnenbehälterdeckel (max. 180 g) | 9 Abtropfschale |
| 2 Wassertank | 10 Abtropfschalenabdeckung |
| 3 Milchbehälter | 11 Tresterbehälter |
| 4 Milchaufschäumer | 12 Brüheinheit |
| 5 Milchauslauf | 13 Seitenabdeckung |
| 6 Höhenverstellbare Einheit | 14 Einstellknopf für Mahlgrad |
| 7 Kaffeeauslauf | 15 Mahlwerk |
| 8 Frontabdeckung | |



Über das Touchpanel können Sie Getränke auswählen, Einstellungen vornehmen und Warnanzeigen anzeigen:

1 Ein-/Aus-Taste

GETRÄNKEAUSWAHL:

2 Heißwasser

3 Latte

4 Cappuccino

5 Americano

6 Doppelter Espresso

7 Espresso

BETRIEB:

8 Milchschaum

9 Reinigung

10 Mahlwerk leeren

EINSTELLUNGEN:

11 Dosierung

12 Schaum

13 Volumen

ANZEIGELEUCHTEN:

Die Anzeigen leuchten oder blinken, um den Maschinenstatus, Warnungen oder aktive Funktionen anzuzeigen.

14 KEINE BOHNEN
Der Bohnenbehälter ist leer. Bohnen nachfüllen.

15 KEIN WASSER
Der Wassertank ist leer. Wasser nachfüllen.

16 WARNUNG
Warnung. Komponenten sind falsch installiert. Siehe Abschnitt Fehlerbehebung.

17 BRÜHER REINIGEN
Brüheinheit reinigen. Siehe Abschnitt Reinigung und Wartung.

18 TRESTER LEEREN
Der Tresterbehälter muss geleert und gereinigt werden.

DE SICHERHEITSHINWEISE

-  Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.
-  Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
-  Dieses Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Stecker, Netzkabel oder Gerät beschädigt sind.
-  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
-  Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
-  Nur für den Haushaltsgebrauch.
-  Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
-  Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
-  Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
-  Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
-  Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
-  Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird und vor der Reinigung.
-  Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung, Handhabung oder dem Entfernen von Teilen abkühlen.
-  Zum Trennen schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Kabel.
-  Zum Schutz vor elektrischem Schlag dürfen Gerät, Stecker und Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
-  Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen.
-  Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche.
-  Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
-  Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien fern.
-  Halten Sie einen Mindestabstand von 30 cm zu Wänden oder anderen brennbaren Gegenständen ein.
-  Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gas- oder Elektroherden oder in einen beheizten Ofen.
-  Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsfläche hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
-  Betreiben Sie die Kaffeemaschine nicht ohne Wasser im Tank.
-  Achten Sie während des Betriebs auf heißen Dampf, um Verbrennungen zu vermeiden.
-  Zugängliche Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden. Verwenden Sie nur Griffe oder Knöpfe.
-  Die Oberfläche des Heizelements weist nach dem Gebrauch Restwärme auf.
-  Das Gerät darf während des Betriebs nicht in einem Schrank aufgestellt werden.
-  Der Behälter ist ausschließlich für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und darf nicht auf einem Kochfeld oder Herd verwendet werden.
-  Reinigen Sie den Behälter nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln, Stahlwolle oder scharfen Gegenständen.
-  Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
-  Das Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, z. B. eine Zeitschaltuhr, betrieben oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
-  Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt.
-  Das Gerät ist nur für den Innenbereich und für Höhen bis maximal 2000 m vorgesehen.
-  Die Betriebs- und Lagertemperatur muss über 10 °C liegen.
-  Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung“.
-  Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Vor der ersten Verwendung

- ✓ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ✓ Reinigen Sie das Gerät und alle Komponenten.
- ✓ Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige, stabile und ebene Oberfläche.
- ✓ Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt installiert sind, und stellen Sie sicher, dass das Gerät keine Beschädigungen aufweist.

Montage

Wassertank

- ✓ Füllen Sie frisches Wasser bis zur MAX-Markierung ein. Setzen Sie den Tank vollständig ein und schließen Sie den Deckel.

Milchbehälter und Schlauch

- ✓ Entfernen Sie die magnetische Frontabdeckung. Nehmen Sie den Gummischlauch, der um den Deckel des Milchbehälters liegt, und stecken Sie ein Ende in den Deckel des Behälters und das andere in die Maschine. Setzen Sie die magnetische Frontabdeckung wieder auf und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen. Füllen Sie die gewünschte Menge Milch (5–10 °C) in den Behälter.

Einstellung der Höhe des Kaffeeauslaufs

- ✓ Sie können die Höhe des Kaffeeauslaufs manuell ändern, indem Sie die Auslaufeinheit nach oben oder unten verstellen. Die Höhe kann zwischen 85 mm und 115 mm eingestellt werden.

Mahlgradeinstellung

Drehen Sie den Mahlgradeinstellknopf gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen. Setzen Sie ihn wieder ein und wählen Sie den gewünschten Mahlgrad.

- ✓ **HINWEIS:** Empfohlene Einstellung bei der ersten Verwendung: 8 oder höher.
Einstellbereich: 1 (feinste) – 15 (grobste).
VORSICHT: Stellen Sie den Mahlgrad jeweils nur um eine Stufe ein, um Schäden zu vermeiden.

Brüheinheit

Auf der rechten Seite der Maschine befindet sich eine Seitenabdeckung. Drücken Sie auf „Push“, um die Seitenabdeckung zu öffnen.

- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Brüheinheit korrekt installiert ist. Die roten Tasten an der Brüheinheit müssen mit dem angezeigten Pfeil ausgerichtet sein. Wenn die Brüheinheit korrekt installiert ist, hören Sie ein Klickgeräusch. Ist die Brüheinheit nicht korrekt installiert, wird im Display ein Warnsymbol angezeigt. Schließen Sie die Seitenabdeckung, sobald die Brüheinheit korrekt installiert ist.

Abtropfschale und Tresterbehälter

- ✓ Installieren Sie beide Teile korrekt; die Maschine funktioniert nicht, wenn sie falsch ausgerichtet sind. Platzieren Sie die Abtropfplattenabdeckung oben auf.

Kaffeebohnen

- ✓ **VORSICHT:** Wenn das Mahlwerk entfernt wurde, stellen Sie sicher, dass es korrekt wieder eingesetzt ist, bevor Sie den Bohnenbehälter mit Kaffeebohnen füllen. Füllen Sie frische Kaffeebohnen ein (max. 180 g). Schließen Sie den Deckel des Bohnenbehälters sicher.

Funktionsweise**Einschalten und Vorheizen**

Stecken Sie den Netzstecker ein.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 0,2 s.

Die Maschine führt eine Selbstprüfung, Vorheizung und automatische Spülung durch. Die Anzeige für manuelle Reinigung leuchtet dauerhaft, und die Ein-/Aus-Taste blinkt. Dies zeigt an, dass sich die Maschine in der Vorheiz- und automatischen Reinigungsphase befindet.

Wenn alle Funktionssymbole dauerhaft leuchten, ist die Maschine betriebsbereit.

Hinweis: Tropfen zu Beginn und am Ende des Brühvorgangs ist normal.

BESONDERER HINWEIS: Jedes Mal, wenn die Maschine gestartet wird, führt sie automatisch eine Reinigung der Einheit durch, um den Betrieb vorzubereiten.

Kaffee brühen

HINWEIS: Nach jedem abgeschlossenen Brühvorgang wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

Individuelle Einstellungen für den Brühvorgang

Bevor Sie eine Getränkeauswahl treffen, können Sie im Standby-Modus die Mengen nach Ihrem Geschmack einstellen. Die Standardeinstellung ist Mittel.

Mengen einstellen (nur im Standby-Modus)

Stellen Sie die Kaffeestärke (Pulvermenge) durch Drücken der DOSE-Taste ein.

Stellen Sie die Milchmenge durch Drücken der FOAM-Taste ein.

Stellen Sie die Kaffeemenge durch Drücken der VOLUME-Taste ein.

Die Optionen wechseln zwischen Niedrig / Mittel / Hoch.

Einstellungen können während des Brühens nicht geändert werden.

Kaffeezubereitung**Einfacher Espresso**

- 1 Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf.
- 2 Stellen Sie sicher, dass der Stopfen des Milchaufschäumers geschlossen ist.
- 3 Drücken Sie Einfacher Espresso (0,2 s).
- 4 Drücken Sie erneut, um den Vorgang bei Bedarf abubrechen.

**Doppelter Espresso**

Brühte automatisch zwei einfache Espressi. Entfernen Sie die Tasse während des Brühvorgangs nicht.

**Americano**

Durch Verdünnen von Espresso mit heißem Wasser gebrüht, wodurch der Kaffee eine ähnliche Stärke wie Filterkaffee erhält, jedoch mit einem weicheren und weniger bitteren Geschmack.



Milchbasierte Getränke (Cappuccino / Latte)

- 1 Füllen Sie den Milchbehälter mit kalter Milch (5–10 °C, $\geq 3\%$ Protein).
- 2 Überschreiten Sie nicht die MAX-Markierung
- 3 Schließen Sie den Milchschauch korrekt an. Überprüfen Sie, ob der Stopfen des Milchaufschäumers richtig geschlossen ist.
- 4 Stellen Sie eine hohe Tasse unter den Auslauf.
- 5 Drücken Sie Cappuccino oder Latte.

Nach jeder Verwendung:

Bewahren Sie verbleibende Milch im Kühlschrank auf.

Reinigen Sie den Milchschauch, Aufschäumer und Auslaufteile sofort.

Hinweis: Es kann bis zu 10 Sekunden nach dem Brühvorgang dauern, bis der Milchschaum ausgegeben wird.



Heißwasser

- 1 Stellen Sie einen Behälter (≥ 200 ml) unter den Auslauf.
- 2 Drücken Sie Heißwasser (0,2 s).
- 3 Berühren Sie den Wasserbehälter während des Betriebs nicht mit den Händen. Verwenden Sie das Heißwasser nicht direkt, um Verbrennungen zu vermeiden, da nach dem Heißwasservorgang noch etwas heißer Dampf aus dem Kaffeeauslauf austreten kann.

HINWEIS: Wenn die Maschine gerade Kaffee gebrüht hat, blinkt das Heißwasser-Symbol. Drücken Sie die Clean-Taste, um den Auslauf zu spülen, bevor Sie die Heißwasser-Taste drücken.

Weitere Funktionen



Manueller Milchschaum (Milchschaum-Taste)

Nur zum Aufschäumen von Milch vorgesehen.

Es wird empfohlen, Milch mit einer Temperatur von 5–10 °C und einem Proteingehalt von mindestens 3 % zu verwenden. Die in den Milchbehälter gefüllte Milch darf die „MAX“-Markierung nicht überschreiten.

Lassen Sie die Maschine 3–5 Minuten abkühlen, bevor Sie anschließend Heißwasser verwenden.



Manuelle Reinigung (Clean-Taste)

Spült das interne Brüh- und Milchsyste

Stellen Sie einen Behälter unter den Auslauf.

Drücken Sie Manuelle Reinigung.



Bohnenentleerungsfunktion (Taste „Clear Grinder“)

HINWEIS: Diese Funktion dient zum Entleeren der Bohnen aus dem Bohnenbehälter. Bitte verwenden Sie sie vorsichtig, um Verschwendung zu vermeiden.

Halten Sie CLEAR GRINDER mindestens 1 Sekunde gedrückt; das Gerät startet die Bohnenentleerungsfunktion. Dabei leuchtet die Anzeige CLEAR GRINDER dauerhaft, während alle anderen Funktionsanzeigen erlöschen.

Entfernen Sie den Tresterbehälter und entleeren Sie den darin befindlichen gemahlene Kaffee.

Nach Abschluss wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

Halten Sie CLEAR GRINDER erneut mindestens 0,3 Sekunden gedrückt, um die aktuelle Funktion bei Bedarf abubrechen.

HINWEIS: Die Bohnenentleerungsfunktion dauert jeweils nur 15 Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn sich noch viele Kaffeebohnen im Bohnenbehälter befinden.

Energiesparen (Sleep-Modus)

Manuell: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 0,2 s.

Nach dem Einschalten oder Aufwecken führt das Gerät automatisch eine Reinigung durch.

Wenn innerhalb von 28 Minuten keine Bedienung erfolgt, wechselt das Gerät in den Sleep-Modus. In diesem Zustand blinkt nur die Anzeige der Ein-/Aus-Taste, alle anderen Anzeigen erlöschen und alle Funktionen sind deaktiviert.

Werkseinstellung zurücksetzen

Drücken Sie Einfacher Espresso + Doppelter Espresso gleichzeitig für 2 Sekunden.

Alle Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

Die Sauberkeit der Maschine ist entscheidend für:
Guten Geschmack (Kaffeeflecken werden schnell bitter)
Hygiene (Milchrückstände verderben schnell)

Zuverlässige Leistung (Verstopfungen verursachen schwachen Kaffee, keinen Kaffee, Schaumprobleme und Warnanzeigen)

Sicherheit vor der Reinigung

-  Ziehen Sie vor der Reinigung abnehmbare Teile den Netzstecker.
-  Lassen Sie die Maschine vollständig abkühlen.
-  Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser.
-  Abnehmbare Teile können unter fließendem Wasser gespült werden, dürfen jedoch NICHT in der Spülmaschine gereinigt werden.
-  Verwenden Sie keine scheuernden Schwämme/Stahlwolle. Verwenden Sie keine alkohol- oder Lösungsmittelhaltigen Reiniger.

Überblick Reinigungsplan

Was zu reinigen ist	Wie oft	Warum es wichtig ist
Abtropfplattenabdeckung + innere Abtropfschale (Wasser entleeren)	Täglich	Verhindert Überlaufen, Gerüche und Verschmutzungen
Tresterbehälter (Kaffeersatz/Pucks)	Täglich (und nach Brühanzahl)	Verhindert „Trester voll“-Meldungen und Brühprobleme
Milchbehälter + Schläuche + Milchaufschäumer + Auslaufabdeckung	Nach jedem Milchgetränk	Verhindert saure Gerüche, Bakterien, Schaumprobleme und Verstopfungen
Brüheinheit	Nach Brühanzahl + wöchentlich	Verhindert schwachen Kaffee und Brühfehler
Wassertank	Wöchentlich	Sauberes Wasser verbessert den Geschmack und verhindert Ablagerungen
Mahlwerk (interne Reinigung)	Wöchentlich	Verhindert Verstopfungen und ungleichmäßigen Mahlgrad
Pulverausgabekanal	Wöchentlich	Verhindert „mahlt, aber es kommt kein Kaffee heraus“
Bereich der Brüheinheitenaufnahme	Wöchentlich	Verhindert falsches Einsetzen und Ablagerung von Kaffeeresten
Halterung des Brühsystems (Reinigung der „toten Ecken“)	Wöchentlich	Reinigt schwer zugängliche Bereiche, die die Leistung beeinträchtigen
Entkalkung (Mineralablagerungen)	Bei Aufforderung (alle 500 Brühvorgänge) Die Maschine muss entkalkt werden, wenn die Anzeigen Heißwasser und Clean gleichzeitig blinken.	Verhindert Durchflussprobleme, Heizungsprobleme und Warnmeldungen

Reinigungsregeln nach Brühzyklen

Getränktyp	Anzahl der Zyklen
Einfacher Espresso / Americano / Latte / Cappuccino	8 Brühzyklen
Doppelter Espresso	4 Brühzyklen

Empfohlene Reinigungswerkzeuge: Weiches Tuch, mildes Spülmittel (optional bei öligen Rückständen), Reinigungsbürste, Zahnstocher (zum Reinigen von Auslauf oder Kanal), ein Behälter/ eine Tasse für Spülyklen.

Tägliche Reinigung**Abtropfsystem entleeren und reinigen**

Entfernen Sie die Abtropfschalenabdeckung und die innere Abtropfschale.

Entleeren Sie das gesammelte Wasser.

Spülen Sie unter fließendem Wasser (bei Bedarf mildes Spülmittel verwenden).

Trocknen und wieder einsetzen.

Tipp: Die innere Abtropfschale sammelt auch Wasser aus Spül-/Selbstreinigungszyklen, nicht nur verschütteten Kaffee. Entleeren Sie sie daher täglich, auch wenn Sie nur wenig gebrüht haben.

Tresterbehälter entleeren und reinigen

Ziehen Sie den Tresterbehälter heraus.

Entsorgen Sie den Kaffeesatz/die Pucks.

Spülen Sie unter fließendem Wasser (bei starker Verschmutzung mildes Spülmittel verwenden).

Trocknen und vollständig wieder einsetzen.

Nach jeder Zubereitung eines Milchgetränks

Milchrückstände härten schnell aus und verursachen unangenehme Gerüche und Schaumprobleme. Reinigen Sie direkt nach der Verwendung.

Checkliste zur Reinigung des Milchsystems

Führen Sie diese Schritte jedes Mal durch, wenn Sie Milch verwenden:

- 1 Bewahren Sie restliche Milch im Kühlschrank auf (nach dem Brühen nicht draußen stehen lassen).
- 2 Entfernen Sie den Milchschauch/Silikon-schlauch und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser.
- 3 Entfernen Sie die Abdeckung des Kaffeeauslaufs und spülen Sie Kaffee- und Milchauslauf unter fließendem Wasser.
Wenn der Milchbehälter nicht im Kühlschrank aufbewahrt wird, reinigen Sie den Behälter und alle
- 4 Komponenten, spülen Sie sie unter fließendem Wasser und stellen Sie sicher, dass alle Öffnungen frei sind.
- 5 Setzen Sie den Milchaufschäumer korrekt wieder ein: Das Teil mit dem Stopfen muss links sein. Setzen Sie die Abdeckung des Kaffeeauslaufs wieder ein.

Wassertank reinigen

Entfernen Sie den Wassertank.
Spülen Sie ihn unter fließendem Wasser.
Füllen Sie frisches Wasser ein und setzen Sie den Tank wieder ein.

Brüheinheit reinigen (sehr wichtig)

Öffnen Sie die Seitentür.
Entnehmen Sie die Brüheinheit.
Spülen Sie unter fließendem Wasser und entfernen Sie alle sichtbaren Kaffeerückstände. Lassen Sie überschüssiges Wasser abtropfen.
Setzen Sie die Brüheinheit vollständig wieder ein (nicht mit Gewalt).
Schließen Sie die Seitentür.

Rund um die Brüheinheiten-Halterung reinigen (im Inneren der Maschine)

Öffnen Sie die Seitentür.
Entfernen Sie mit einer Bürste Kaffeerückstände um den Bereich der Brüheinheiten-Halterung. Stellen Sie sicher, dass nichts das korrekte Einsetzen blockiert.

Mahlwerk reinigen

Befolgen Sie diese Schritte genau:
Drehen Sie den Mahlgradeinstellknopf gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.
Drehen Sie das interne Mahlwerk (Mahlring) gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es heraus.
Reinigen Sie den Mahlring mit der Reinigungsbürste und entfernen Sie Kaffeepulver aus den Spalten. Bürsten Sie die Mahlkammer gründlich aus.
Setzen Sie den Mahlring noch nicht wieder ein. Setzen Sie den Mahlgradeinstellknopf wieder in Position ein.
Drücken Sie die Taste Mahlwerk leeren im Display.
Lassen Sie das Mahlwerk laufen, um verbleibendes Pulver auszustoßen. Wenn noch Pulver vorhanden ist, wiederholen Sie das Ausbürsten.
Entfernen Sie den Mahlgradeinstellknopf erneut gegen den Uhrzeigersinn.
Setzen Sie den Mahlring im Uhrzeigersinn wieder ein.
Setzen Sie den Mahlgradeinstellknopf im Uhrzeigersinn wieder ein. Die Reinigung ist abgeschlossen.

Pulver-Ausgabekanal reinigen

Wenn der Kaffee schwächer wird, der Kaffee-„Puck“ kleiner wird oder die Maschine mahlt, aber wenig/kein Kaffee ausgegeben wird, kann dieser Kanal verstopft sein.

Methode 1 (empfohlen):

Halten Sie Mahlwerk leeren + Einfacher Espresso 2 Sekunden gedrückt.
Die entsprechenden Anzeigen blinken und die Klappe des Pulver-Ausgabekanals öffnet sich.
Öffnen Sie die Seitentür der Maschine.
Lösen Sie das Kaffeemehl im Kanal mit einem Zahnstocher oder der Reinigungsbürste.
Schließen Sie die Klappe, sobald Kaffeereste nach unten fallen.
Drücken Sie Mahlwerk leeren + Einfacher Espresso erneut für mindestens 0,3 Sekunden.
Die Anzeigen erlöschen und die Kanal-Klappe schließt sich.

Methode 2 (nur wenn nur wenige Bohnen übrig sind): Reinigung über die Taste „Mahlwerk leeren“
Halten Sie Bohnen entleeren mindestens 1 Sekunde gedrückt.
Lassen Sie die Maschine laufen, bis die Verstopfung gelöst ist.
Die Maschine kehrt automatisch in den Normalbetrieb zurück.

„Tote Ecken“ des Brühsystems reinigen (Sonderreinigungsmodus)

In diesem Modus fährt die Brüheinheit nach unten, sodass Sie Bereiche erreichen, die sonst nicht zugänglich sind.

Schalten Sie die Maschine EIN.

Drücken Sie Clean + Doppelter Espresso 1 Sekunde, um den Modus zur Reinigung der „toten Ecken“ zu aktivieren.

Die Brüheinheit fährt nach unten.

Öffnen Sie die Seitentür (die Maschine bleibt in einem sicheren Schutzstatus).

Reinigen Sie den schwer erreichbaren Bereich gründlich mit Bürste/Tuch.

Schließen Sie die Seitentür.

Drücken Sie Clean + Doppelter Espresso erneut 1 Sekunde, um den Modus zu beenden.

Manuelle Reinigung

Verwenden Sie dies zum Spülen des Brühsystems und (optional) des Milchkanals.

Füllen Sie den Wassertank mit Wasser in Raumtemperatur (MAX nicht überschreiten).

Stellen Sie sicher, dass die Brüheinheit eingesetzt ist, und schließen Sie die Tür.

Legen Sie die Abtropfschalenabdeckung auf die innere Abtropfschale und stellen Sie einen Behälter unter den Auslauf.

Drücken Sie Manuelle Reinigung für mindestens 0,2 Sekunden.

Nach Abschluss kehrt die Maschine in den Standby-Modus zurück.

Öffnen Sie die Tür und bürsten Sie gelöste Kaffeereste im Inneren aus.

So reinigen Sie den Milchaufschäumkanal mit der manuellen Reinigung:

Setzen Sie den Milchbehälter ein und füllen Sie ihn vor dem Start der manuellen Reinigung mit sauberem Wasser statt Milch.

Entkalkungslösung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Option A: Haushalts-Entkalker

Mischen Sie Wasser + Entkalker im Wassertank bis zur MAX-Markierung.

Mischungsverhältnis: 4 Teile Wasser : 1 Teil Entkalker

(Beachten Sie die Anweisungen Ihres Entkalkers.)

Option B: Zitronensäure

Mischungsverhältnis: 100 Teile Wasser : 3 Teile Zitronensäure

Entkalkungsprogramm starten

Stellen Sie einen großen Behälter auf die Abtropfschalenabdeckung.

Halten Sie Heißwasser + Clean 1 Sekunde gedrückt, um die Entkalkung zu starten.

Der Vorgang dauert ca. 10 Minuten.

Nach Abschluss hören die Anzeigen der Tasten Heißwasser und Clean auf zu blinken.

Hinweis: Nach einer vollständigen Entkalkung setzt die Maschine den Zähler der Brühzyklen zurück und fordert nach insgesamt 500 Brühzyklen erneut zur Entkalkung auf.

Wichtige Hinweise:

Wenn Sie den Tresterbehälter zum falschen Zeitpunkt entleeren oder die Brüheinheit zum falschen Zeitpunkt reinigen, kann die Maschine weiterhin eine Aufforderung anzeigen, obwohl Sie gereinigt haben.

Richtige Vorgehensweise:

Entleeren Sie den Tresterbehälter/reinigen Sie die Brüheinheit immer, während die Maschine EINGESCHALTET ist.

Warten Sie nach dem Wiedereinsetzen des Tresterbehälters oder der Brüheinheit mindestens 3 Sekunden, bevor Sie etwas anderes tun.

Dadurch kann der Zähler auf null zurückgesetzt werden.

Wenn Sie reinigen, während die Maschine AUSGESCHALTET ist: Der Zähler wird möglicherweise nicht zurückgesetzt, und die Aufforderung kann bestehen bleiben.

Was Sie sehen / erleben	Was es bedeutet	Was zu tun ist
 Nachfüllanzeige blinkt	Der Wassertank ist leer oder nicht korrekt eingesetzt.	Entfernen Sie den Wassertank, füllen Sie frisches Wasser bis zur MAX-Markierung ein, setzen Sie ihn fest wieder ein, schließen Sie den Deckel und starten Sie die Maschine neu.
 Anzeige „Keine Bohnen“ leuchtet dauerhaft	Der Bohnenbehälter ist leer.	Füllen Sie den Bohnenbehälter mit frischen Kaffeebohnen, schließen Sie den Deckel korrekt und brühen Sie einen Kaffee, um die Warnung zu löschen.
 Anzeige „Trester voll“ leuchtet dauerhaft	Der Tresterbehälter muss geleert werden oder der Zähler wurde nicht zurückgesetzt.	Bei eingeschalteter Maschine: Entfernen Sie den Tresterbehälter und die innere Abtropfschale, entleeren und spülen Sie beide, setzen Sie sie korrekt wieder ein und warten Sie mindestens 3 Sekunden.
 Anzeige „Brüheinheit reinigen“ leuchtet dauerhaft	Die Brüheinheit muss gereinigt werden.	Bei eingeschalteter Maschine: Entfernen Sie die Brüheinheit, spülen Sie sie unter fließendem Wasser, setzen Sie sie korrekt wieder ein, schließen Sie die Tür und warten Sie mindestens 3 Sekunden.
 Warnanzeige blinkt	Ein oder mehrere Teile sind nicht korrekt eingesetzt (Mahlgradeinstellknopf, Tür oder innere Abtropfschale).	Prüfen Sie, ob der Mahlgradeinstellknopf eingesetzt ist, die innere Abtropfschale vollständig sitzt und die Tür vollständig geschlossen ist.
 Warnanzeige leuchtet dauerhaft	Die Brüheinheit oder die innere Abtropfschale ist nicht korrekt eingesetzt.	Öffnen Sie die Tür, setzen Sie die Brüheinheit korrekt wieder ein, setzen Sie die innere Abtropfschale vollständig ein und schließen Sie die Tür.
 Anzeigen „Einfacher Espresso“ und „Warnung“ blinken gleichzeitig	Der Motor der Klappe des Pulver-Ausgabekanals arbeitet nicht normal.	Schalten Sie die Maschine AUS, starten Sie sie neu und kontaktieren Sie den Service, wenn das Problem weiterhin besteht.
 Anzeigen „Keine Bohnen“ und „Warnung“ blinken gleichzeitig	Das Mahlwerk hat nach wiederholten Mahlvorgängen überhitzt.	Lassen Sie die Maschine ca. 5 Minuten ruhen oder schalten Sie sie AUS und starten Sie sie neu.
 Anzeigen „Heißwasser“ und „Warnung“ blinken gleichzeitig	Der Wasserdurchfluss ist abnormal oder der Durchflussmesser hat kein Signal.	Prüfen Sie, ob der Wassertank voll und korrekt eingesetzt ist, starten Sie die Maschine neu und kontaktieren Sie bei Bedarf den Service.
 Anzeigen „Latte“ und „Warnung“ blinken gleichzeitig	Der Sensor des Brühmotors (Hall-Element) arbeitet nicht normal.	Schalten Sie die Maschine AUS, starten Sie sie neu und kontaktieren Sie den Service, wenn das Problem weiterhin besteht.
Die Crema ist schwach oder dünn	Das Kaffeemehl ist zu grob oder die Bohnen sind nicht für Espresso geeignet.	Drehen Sie den Mahlgradeinstellknopf im Uhrzeigersinn, um einen feineren Mahlgrad zu wählen, und verwenden Sie für Espresso geeignete Bohnen.

Was Sie sehen / erleben	Was es bedeutet	Was zu tun ist
Kaffee läuft sehr langsam oder tropfenweise	Das Kaffeemehl ist zu fein.	Drehen Sie den Mahlgradeinstellknopf gegen den Uhrzeigersinn, um einen gröberen Mahlgrad zu wählen.
Kaffee kommt nicht aus dem Kaffeeauslauf	Der Kaffeeauslauf ist verstopft.	Reinigen Sie den Kaffeeauslauf vorsichtig mit einem Zahnstocher.
Die Maschine mahlt, aber es kommt wenig oder kein Kaffee heraus	Der Pulver-Ausgabekanal ist verstopft, häufig durch ölige oder feuchte Kaffeebohnen.	Reinigen Sie den Pulver-Ausgabekanal gemäß den Reinigungsanweisungen und vermeiden Sie ölige oder feuchte Bohnen.
Die Maschine lässt sich nicht einschalten	Netzstecker oder Stromquelle ist nicht korrekt angeschlossen.	Schließen Sie die Maschine sicher an eine funktionierende Steckdose an und prüfen Sie die Stromversorgung.
Die Brüheinheit kann nicht entnommen werden	Die Maschine wurde nicht korrekt ausgeschaltet oder die Brüheinheit ist blockiert.	Schalten Sie die Maschine AUS und wieder EIN, um die Brüheinheit zurückzusetzen. Kontaktieren Sie den Service, wenn das Problem nicht behoben wird.
Der Milchschaum ist zu groß oder spritzt	Die Milch ist zu warm/ungeeignet oder der Milchaufschäumer ist verschmutzt.	Verwenden Sie kalte Milch (5–10 °C, mindestens 3 % Protein) und reinigen Sie den Milchaufschäumer gründlich.
Der Milchschaum ist ungleichmäßig oder funktioniert überhaupt nicht.	Milchrückstände befinden sich im Aufschäumer, in den Milchschläuchen oder im Kaffee- und Milchauslauf.	Führen Sie unmittelbar nach jedem Milchgetränk eine vollständige Reinigung des Milchsystems durch.
Die Maschine macht normale Mahl- oder Pumpgeräusche	Normale Betriebsgeräusche.	Keine Maßnahme erforderlich.
Die Maschine macht ungewöhnliche oder neue laute Geräusche	Das Brühsystem muss möglicherweise geschmiert werden.	Reinigen Sie das Brühsystem und kontaktieren Sie den Kundendienst.
Die Aufforderung „Trester voll“ oder „Brüheinheit reinigen“ verschwindet nicht	Der interne Zähler wurde nicht zurückgesetzt.	Entleeren Sie den Tresterbehälter und reinigen Sie die Brüheinheit immer bei eingeschalteter Maschine und warten Sie anschließend mindestens 3 Sekunden nach dem Wiedereinsetzen der Teile.

- Nennspannung: 220–240 V~
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Nennleistung: 1350 W
- Wassertankkapazität: 1,5 L
- Bohnenbehälterkapazität: 180 g
- Milchbehälterkapazität: 750 ml

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe zu Ihrer Kaffeemaschine benötigen, kontaktieren Sie bitte service@onyxcookware.de



So entsorgen Sie das Gerät:

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie legt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung von Altgeräten fest.

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie die kommunalen Sammelstellen für das Recycling von WEEE.



- | | | | |
|---|--|----|-----------------------------|
| 1 | Couvercle du bac à grains (max. 180 g) | 9 | Bac d'égouttage |
| 2 | Réservoir d'eau | 10 | Grille du bac d'égouttage |
| 3 | Réservoir à lait | 11 | Bac collecteur de résidus |
| 4 | Mousseur à lait | 12 | Unité d'infusion |
| 5 | Sortie de lait | 13 | Cache latéral |
| 6 | Unité réglable en hauteur | 14 | Bouton de réglage du moulin |
| 7 | Sortie café | 15 | Meule du moulin |
| 8 | Cache avant | | |



Le panneau tactile vous permet de sélectionner les boissons, les réglages et d'afficher les voyants d'avertissement :

- 1 Bouton marche/arrêt

SÉLECTION DES BOISSONS :

- | | |
|--------------|-------------------|
| 2 Eau chaude | 5 Americano |
| 3 Latte | 6 Double Espresso |
| 4 Cappuccino | 7 Espresso |

FONCTIONS :

- | | |
|----------------------|-----------|
| 8 Mousse de lait | 11 Dosage |
| 9 Nettoyage | 12 Mousse |
| 10 Vidange du moulin | 13 Volume |

VOYANTS LUMINEUX :

Les voyants s'allument ou clignotent pour indiquer l'état de la machine, les avertissements ou les fonctions actives.

- | | |
|---|--|
| 14 PAS DE GRAINS
Le bac à grains est vide. Remplissez avec des grains. | 17 NETTOYER L'UNITÉ D'INFUSION
Nettoyez l'unité d'infusion. Consultez la section nettoyage et entretien. |
| 15 PAS D'EAU
Le réservoir d'eau est vide. Remplissez-le avec de l'eau. | 18 VIDER LES RÉSIDUS
Le bac collecteur de résidus doit être vidé et nettoyé. |
| 16 AVERTISSEMENT
Avertissement. Composants mal installés. Consultez la section dépannage. | |

-  Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
-  Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur l'appareil.
-  N'utilisez pas cet appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé.
-  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
-  Cet appareil doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
-  Usage domestique uniquement.
-  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
-  Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
-  Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
-  Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
-  Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
-  Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
-  Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer, de le manipuler ou de retirer des pièces.
-  Pour débrancher, éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise murale. Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
-  Afin d'éviter tout choc électrique, l'appareil, la fiche et le cordon d'alimentation ne doivent pas être immergés dans l'eau ou tout autre liquide.
-  N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des environnements humides.
-  Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
-  Ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
-  Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
-  Maintenez l'appareil éloigné des matériaux inflammables.
-  Maintenez une distance minimale de 30 cm par rapport aux murs ou à d'autres objets inflammables.
-  Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de brûleurs à gaz ou électriques chauds, ni dans un four chauffé.
-  Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
-  N'utilisez pas la machine à café sans eau dans le réservoir.
-  Faites attention à la vapeur chaude pendant le fonctionnement afin d'éviter les brûlures.
-  Les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons.
-  La surface de l'élément chauffant reste chaude après utilisation.
-  L'appareil ne doit pas être placé dans un placard pendant son fonctionnement.
-  Le récipient est conçu uniquement pour une utilisation avec cet appareil et ne doit pas être utilisé sur une plaque de cuisson ou une cuisinière.
-  Ne nettoyez pas le récipient avec des produits abrasifs, de la laine d'acier ou des objets tranchants.
-  Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de changer des accessoires ou d'approcher des pièces mobiles.
-  L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni connecté à un circuit régulièrement mis sous et hors tension.
-  Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance.
-  L'appareil est destiné uniquement à un usage intérieur, à des altitudes ne dépassant pas 2000 m.
-  La température de fonctionnement et de stockage doit être supérieure à 10 °C.
-  Suivez les instructions de la section « Entretien et maintenance ».

Avant la première utilisation

- ✓ Retirez tous les emballages.
- ✓ Nettoyez l'appareil et tous les composants.
- ✓ Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- ✓ Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées et qu'aucun dommage n'est présent sur l'appareil.

Assemblage

Réservoir d'eau

- ✓ Remplissez avec de l'eau fraîche jusqu'au repère MAX. Insérez complètement et fermez le couvercle.

Réservoir à lait et tuyau

- ✓ Retirez le cache avant magnétique. Prenez le tuyau en caoutchouc placé autour du couvercle du réservoir à lait et insérez une extrémité dans le couvercle du réservoir et l'autre dans la machine. Remplacez le cache avant magnétique et assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées. Remplissez la quantité de lait souhaitée (5-10 °C) dans le réservoir.

Réglage de la hauteur de la sortie café

- ✓ Vous pouvez modifier manuellement la hauteur de la sortie café en ajustant l'unité vers le haut ou vers le bas. La hauteur est réglable entre 85 mm et 115 mm.

Réglage du moulin

Tournez le bouton de réglage du moulin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.

- ✓ Réinstallez-le et sélectionnez la finesse de mouture.

REMARQUE : Réglage recommandé pour la première utilisation : 8 ou plus.

Plage de réglage : 1 (le plus fin) – 15 (le plus grossier).

ATTENTION : Ajustez d'un seul cran à la fois afin d'éviter tout dommage.

Unité d'infusion

Sur le côté droit de la machine se trouve un cache latéral ; appuyez sur « push » pour l'ouvrir.

- ✓ Assurez-vous que l'unité d'infusion est correctement installée. Les boutons rouges de l'unité d'infusion doivent être alignés avec la flèche indiquée. Lorsque l'unité d'infusion est correctement installée, un clic se fait entendre. Si elle n'est pas correctement installée, un symbole d'avertissement s'affiche à l'écran. Fermez le cache latéral une fois l'unité d'infusion correctement installée.

Bac d'égouttage et bac à résidus

- ✓ Installez les deux éléments correctement ; la machine ne fonctionnera pas s'ils sont mal alignés. Placez la grille du bac d'égouttage sur le dessus.

Grains de café

- ✓ **ATTENTION :** Si la lame de broyage a été retirée, assurez-vous qu'elle est correctement réinstallée avant de remplir le bac à grains avec des grains de café. Ajoutez des grains frais (max. 180 g). Fermez correctement le couvercle du bac à grains.

Fonctionnement**Mise sous tension et préchauffage**

Branchez la machine.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 0,2 s.

La machine effectue un auto-diagnostic, le préchauffage et un rinçage automatique. Le voyant de nettoyage manuel s'allume en continu et le bouton marche/arrêt clignote. Cela indique que la machine est en phase de préchauffage et de nettoyage automatique.

Lorsque toutes les icônes de fonction sont allumées en continu, la machine est prête à fonctionner.

Remarque : Un léger écoulement au début et à la fin de l'extraction est normal.

REMARQUE SPÉCIALE : À chaque démarrage, la machine effectue automatiquement un nettoyage de l'unité afin de se préparer au fonctionnement.

Préparation du café

RE-

MARQUE : Après chaque préparation terminée, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

Réglages personnalisés pour la préparation

Avant de choisir une boisson, en mode veille, vous pouvez ajuster les volumes selon vos préférences. Le réglage manuel par défaut est moyen.

Ajuster les quantités (mode veille uniquement)

Ajustez l'intensité du café (quantité de poudre) en appuyant sur le bouton DOSE.

Ajustez le volume de lait en appuyant sur le bouton FOAM.

Ajustez le volume de café en appuyant sur le bouton VOLUME.

Les options défilent entre Faible / Moyen / Élevé.

Les réglages ne peuvent pas être modifiés pendant l'extraction.

Préparation du café**Espresso simple**

- 1 Placez une tasse sous la sortie.
- 2 Assurez-vous que le bouchon du mousser à lait est bien fermé.
- 3 Appuyez sur Espresso simple (0,2 s).
- 4 Appuyez à nouveau pour annuler si nécessaire.

**Double espresso**

Prépare automatiquement deux espressos simples. Ne retirez pas la tasse pendant l'extraction.

**Americano**

Préparé en diluant un espresso avec de l'eau chaude, ce qui donne au café une intensité similaire à celle du café filtre, mais avec un goût plus doux et moins amer.

**Boissons à base de lait (Cappuccino / Latte)**

- 1 Remplissez le réservoir à lait avec du lait froid (5-10 °C, ≥ 3 % de protéines).
- 2 Ne dépassez pas le repère MAX.
- 3 Connectez correctement le tuyau à lait. Vérifiez que le bouchon du mousser à lait est bien fermé et en place.
- 4 Placez une grande tasse sous la sortie.
- 5 Appuyez sur Cappuccino ou Latte. (0.2 s).

Après chaque utilisation :

Conservez le lait restant au réfrigérateur.

Nettoyez immédiatement le tuyau à lait, le mousser et les éléments de sortie.

Remarque : Il peut s'écouler jusqu'à 10 secondes après l'extraction du café avant que la mousse de lait ne soit distribuée.

**Eau chaude**

- 1 Placez un récipient (≥ 200 ml) sous la sortie.
- 2 Appuyez sur Eau chaude. (0.2 s).
- 3 Ne touchez pas le récipient avec les mains pendant la distribution d'eau chaude. N'utilisez pas immédiatement l'eau chaude afin d'éviter les brûlures, car un peu de vapeur chaude peut encore être émise par la sortie café après la fin du cycle.

REMARQUE : Si la machine vient de préparer un café, l'icône Eau chaude clignote. Appuyez sur le bouton Clean pour rincer la sortie avant d'appuyer sur le bouton Eau chaude.

Autres fonctions**Moussage manuel (bouton mousse de lait)**

Utilisé uniquement pour faire mousser le lait.

Il est recommandé d'utiliser du lait à une température de 5-10 °C avec une teneur en protéines d'au moins 3 %. Le lait dans le réservoir ne doit pas dépasser le repère « MAX ».

Laissez la machine refroidir pendant 3 à 5 minutes avant d'utiliser ensuite la fonction eau chaude.

**Nettoyage manuel (bouton Clean)**

Rincez les systèmes internes d'infusion et de lait.

Placez un récipient sous la sortie.

Appuyez sur Nettoyage manuel.

**Fonction de vidange des grains (bouton Vidange du moulin)**

REMARQUE : Cette fonction est utilisée pour vider les grains du bac à grains. Veuillez l'utiliser avec précaution afin d'éviter le gaspillage.

Maintenez le bouton VIDANGE DU MOULIN enfoncé pendant au moins 1 seconde pour lancer la fonction de vidange des grains. Le voyant VIDANGE DU MOULIN s'allume alors en continu, tandis que les autres voyants de fonction s'éteignent.

Retirez le bac collecteur de résidus et videz le café moulu qu'il contient.

Une fois l'opération terminée, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

Maintenez de nouveau le bouton VIDANGE DU MOULIN enfoncé pendant au moins 0,3 seconde si vous souhaitez annuler la fonction en cours.

REMARQUE : La fonction de vidange des grains dure uniquement 15 secondes à chaque activation. Répétez l'opération s'il reste encore beaucoup de grains dans le bac à grains.

Économie d'énergie (mode veille)

Manuel : appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 0,2 s.

L'appareil effectue un nettoyage automatique après la mise sous tension ou le réveil.

Si aucune action n'est effectuée pendant 28 minutes, l'appareil passe en mode veille. À ce moment-là, seul le voyant du bouton marche/arrêt clignote ; tous les autres voyants s'éteignent et toutes les fonctions sont désactivées.

Réinitialisation d'usine

Appuyez simultanément sur Espresso simple + Double espresso pendant 2 secondes.

Restaure tous les réglages d'usine.

Garder la machine propre est essentiel pour :

Un excellent goût (les huiles de café deviennent rapidement amères)

L'hygiène (les résidus de lait se détériorent rapidement)

Des performances fiables (les obstructions provoquent un café faible, pas de café, des problèmes de mousse et des voyants d'avertissement)

Sécurité avant le nettoyage

- ✓ Débranchez la machine avant de nettoyer les pièces amovibles.
- ✓ Laissez la machine refroidir complètement.
- ✓ N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau.
- ✓ Les pièces amovibles peuvent être rincées sous l'eau du robinet, mais ne doivent PAS être mises au lave-vaisselle.
- ✓ N'utilisez pas de tampons abrasifs ni de laine d'acier. N'utilisez pas de nettoyeurs à base d'alcool ou de solvants.

Aperçu du programme de nettoyage

Éléments à nettoyer	Fréquence	Pourquoi c'est important
Grille du bac d'égouttage + bac d'égouttage interne (vider l'eau)	Quotidien	Empêche les débordements, les odeurs et les salissures
Bac collecteur de résidus (marc/pucks de café)	Quotidien (et selon le nombre de préparations)	Empêche les messages « Bac plein » et les problèmes d'extraction
Réservoir à lait + tuyaux + mousseur à lait + cache de sortie	Après chaque boisson à base de lait	Empêche les odeurs acides, les bactéries, les problèmes de mousse et les obstructions
Unité d'infusion	Selon le nombre de préparations + hebdomadaire	Empêche un café faible et les défauts d'extraction
Réservoir d'eau	Hebdomadaire	Une eau propre améliore le goût et évite les dépôts
Moulin (nettoyage interne)	Hebdomadaire	Empêche les obstructions et une mouture irrégulière
Canal de distribution de la poudre	Hebdomadaire	Empêche « la mouture fonctionne mais aucun café ne sort »
Zone du support de l'unité d'infusion	Hebdomadaire	Empêche un mauvais positionnement et l'accumulation de résidus de café
Support du système d'infusion (mode de nettoyage des zones mortes)	Hebdomadaire	Nettoie les zones difficiles d'accès qui affectent les performances
Détartrage (dépôts minéraux)	Lorsque la machine le demande (toutes les 500 préparations) La machine nécessite un détartrage lorsque les voyants Eau chaude et Clean clignotent en même temps.	Empêche les problèmes de débit, de chauffage et les avertissements

Règles de nettoyage par cycle d'extraction

Type de boisson	Nombre de cycles
Espresso simple / Americano / Latte / Cappuccino	8 cycles d'extraction
Double espresso	4 cycles d'extraction

Outils de nettoyage recommandés : chiffon doux, liquide vaisselle doux (optionnel, pour résidus huileux), brosse de nettoyage, cure-dent (pour nettoyer la sortie ou le canal), un récipient/tasse pour les cycles de rinçage.

Nettoyage quotidien

Vider et nettoyer le système d'égouttage

Retirez la grille du bac d'égouttage et le bac d'égouttage interne.

Videz l'eau collectée.

Rincez sous l'eau du robinet (utilisez un savon doux si nécessaire).

Séchez et réinstallez.

Astuce : Le bac d'égouttage interne collecte aussi l'eau des cycles de rinçage/auto-nettoyage, pas seulement le café renversé ; videz-le donc chaque jour, même si vous avez peu préparé de café.

Vider et nettoyer le bac collecteur de résidus

Tirez le bac collecteur de résidus.

Jetez le marc/pucks de café.

Rincez sous l'eau du robinet (utilisez un savon doux si très sale).

Séchez et réinstallez complètement.

Après chaque préparation d'une boisson lactée

Les résidus de lait durcissent rapidement et provoquent de mauvaises odeurs et des problèmes de mousse. Nettoyez immédiatement après utilisation.

Check-list de nettoyage du système lait

Effectuez ces étapes à chaque utilisation du lait :

- 1 Conservez le lait restant au réfrigérateur (ne le laissez pas à l'extérieur après la préparation).
- 2 Retirez le tuyau à lait/tuyau en silicone et rincez sous l'eau du robinet.
- 3 Retirez le cache de la sortie café et rincez la sortie café et la sortie lait sous l'eau du robinet.
- 4 Si le réservoir n'est pas stocké au réfrigérateur, nettoyez le réservoir et tous les composants, rincez sous l'eau du robinet et assurez-vous que les ouvertures sont dégagées.
- 5 Réinstallez correctement le moussoir à lait : la partie avec le bouchon doit être à gauche. Réinstallez le cache de la sortie café.

Nettoyage approfondi hebdomadaire

Nettoyer le réservoir d'eau

Retirez le réservoir d'eau.
Rincez sous l'eau du robinet.
Remplissez avec de l'eau fraîche et réinstallez.

Nettoyer l'unité d'infusion (très important)

Ouvrez la porte latérale.
Retirez l'unité d'infusion.
Rincez sous l'eau du robinet et retirez tous les résidus de café visibles. Laissez l'excès d'eau s'égoutter.
Réinstallez complètement l'unité d'infusion (ne forcez pas).
Fermez la porte latérale.

Nettoyer autour du support de l'unité d'infusion (à l'intérieur de la machine)

Ouvrez la porte latérale.
Utilisez une brosse pour enlever les résidus de café autour de la zone du support de l'unité d'infusion.
Assurez-vous que rien ne bloque la bonne mise en place.

Nettoyer le moulin

Suivez exactement ces étapes :
Tournez le bouton de réglage de la mouture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
Tournez la meule interne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.
Nettoyez la meule avec la brosse de nettoyage et retirez la poudre de café des interstices. Brossez soigneusement la chambre de broyage.
Ne réinstallez pas encore la meule. Réinstallez le bouton de réglage de la mouture en position.
Appuyez sur le bouton Vidange du moulin sur l'écran.
Laissez le moulin fonctionner pour expulser la poudre restante. S'il reste de la poudre, recommencez le broyage.
Retirez à nouveau le bouton de réglage de la mouture en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Réinstallez la meule dans le sens des aiguilles d'une montre.
Réinstallez le bouton de réglage de la mouture dans le sens des aiguilles d'une montre. Le nettoyage est terminé.

Nettoyer le canal de distribution de la poudre

Si le café devient plus faible, si le « palet/puck » de café devient plus petit, ou si la machine moule mais distribue peu/pas de café, ce canal peut être obstrué.

Méthode 1 (recommandée) :

Maintenez Vidange du moulin + Espresso simple enfoncés pendant 2 secondes.
Les voyants correspondants clignotent et la trappe du canal de distribution de la poudre s'ouvre.
Ouvrez la porte latérale de la machine.
Utilisez un cure-dent ou une brosse de nettoyage pour décoller le café moulu à l'intérieur du canal.
Fermez la trappe dès que le café moulu commence à tomber.
Appuyez à nouveau sur Vidange du moulin + Espresso simple pendant au moins 0,3 seconde.
Les voyants s'éteignent et la trappe du canal se referme.

Méthode 2 (uniquement s'il reste peu de grains) : dégager via le bouton Vidange du moulin

Maintenez Vidange des grains enfoncé pendant au moins 1 seconde.
Laissez la machine fonctionner jusqu'à ce que l'obstruction soit éliminée.
La machine revient automatiquement au fonctionnement normal.

Nettoyer les « zones mortes » du système d'infusion (mode de nettoyage spécial)

Ce mode abaisse l'unité d'infusion afin d'accéder à des zones normalement inaccessibles.

Allumez la machine.

Appuyez sur Clean + Double espresso pendant 1 seconde pour entrer dans le mode de nettoyage des zones mortes.

L'unité d'infusion descend en position basse.

Ouvrez la porte latérale (la machine reste en état de protection sécurisé).

Nettoyez soigneusement la zone difficile d'accès avec une brosse/un chiffon.

Fermez la porte latérale.

Appuyez à nouveau sur Clean + Double espresso pendant 1 seconde pour quitter le mode.

Nettoyage manuel

Utilisez cette fonction pour rincer le système d'infusion et (facultativement) le canal lait.

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau à température ambiante (ne dépassez pas MAX).

Assurez-vous que l'unité d'infusion est installée et fermez la porte.

Placez la grille sur le bac d'égouttage interne et mettez un récipient sous la sortie.

Appuyez sur Nettoyage manuel pendant au moins 0,2 seconde.

La machine revient en mode veille à la fin.

Ouvrez la porte et brossez les résidus de café décollés à l'intérieur.

Pour nettoyer le canal de moussage du lait avec Nettoyage manuel :

Installez le réservoir à lait et remplissez-le d'eau propre à la place du lait avant de lancer le nettoyage manuel.

Solution de détartrage

Choisissez l'une des options suivantes :

Option A : Détartrant ménager

Mélangez l'eau + le détartrant dans le réservoir d'eau jusqu'au repère MAX.

Ratio : 4 parts d'eau : 1 part de détartrant
(Suivez les instructions de votre détartrant.)

Option B : Acide citrique

Mélange : 100 parts d'eau : 3 parts d'acide citrique

Lancer le programme de détartrage

Placez un grand récipient sur la grille du bac d'égouttage.

Maintenez Eau chaude + Clean enfoncés pendant 1 seconde pour démarrer le détartrage.

La procédure dure environ 10 minutes.

À la fin, les voyants des boutons Eau chaude et Clean cessent de clignoter.

Remarque : Après un détartrage complet, la machine réinitialise le compteur de cycles d'extraction et redemandera un détartrage après 500 cycles d'extraction au total.

Notes importantes :

Si vous videz le bac à résidus ou nettoyez l'unité d'infusion au mauvais moment, la machine peut continuer à afficher une demande même si vous avez nettoyé.

Méthode correcte :

Videz toujours le bac à résidus / nettoyez l'unité d'infusion lorsque la machine est ALLUMÉE.

Après avoir réinstallé le bac à résidus ou l'unité d'infusion, attendez au moins 3 secondes avant toute autre action.

Cela permet au compteur de revenir à zéro.

Si vous nettoyez lorsque la machine est ÉTEINTE : le compteur peut ne pas se réinitialiser et la demande peut persister.

Ce que vous voyez / constatez		Ce que cela signifie	Que faire
 NO WATER	Le voyant de remplissage clignote	Le réservoir d'eau est vide ou mal installé.	Retirez le réservoir d'eau, remplissez-le d'eau fraîche jusqu'au repère MAX, réinstallez-le fermement, fermez le couvercle et redémarrez la machine.
 NO BEAN	Le voyant « Pas de grains » reste allumé en continu	Le bac à grains est vide.	Remplissez le bac à grains avec des grains frais, fermez correctement le couvercle et préparez un café pour effacer l'avertissement.
 CLEAN RESIDUE	Le voyant « Bac à résidus plein » reste allumé en continu	Le bac collecteur de résidus doit être vidé ou le compteur n'a pas été réinitialisé.	Machine ALLUMÉE : retirez le bac à résidus et le bac d'égouttage interne, videz-les et rincez-les, réinstallez correctement, puis attendez au moins 3 secondes.
 CLEAN BREW	Le voyant « Nettoyer l'unité d'infusion » reste allumé en continu	L'unité d'infusion doit être nettoyée.	Machine ALLUMÉE : retirez l'unité d'infusion, rincez-la sous l'eau du robinet, réinstallez correctement, fermez la porte et attendez au moins 3 secondes.
 WARNING	Le voyant d'avertissement clignote	Une ou plusieurs pièces sont mal installées (bouton de réglage de la mouture, porte ou bac d'égouttage interne).	Vérifiez que le bouton de réglage de la mouture est installé, que le bac d'égouttage interne est bien en place et que la porte est complètement fermée.
 WARNING	Le voyant d'avertissement reste allumé en continu	L'unité d'infusion ou le bac d'égouttage interne est mal installé.	Ouvrez la porte, réinstallez correctement l'unité d'infusion, réinstallez complètement le bac d'égouttage interne et refermez la porte.
 ESPRESSO WARNING	Les voyants « Espresso simple » et « Avertissement » clignotent en même temps	Le moteur de la trappe du canal de distribution de la poudre ne fonctionne pas normalement.	Éteignez la machine, redémarrez-la et contactez le service si le problème persiste.
 NO BEAN WARNING	Les voyants « Pas de grains » et « Avertissement » clignotent en même temps	Le moulin a surchauffé après des cycles de broyage répétés.	Laissez la machine reposer environ 5 minutes ou éteignez-la et redémarrez-la.
 WATER WARNING	Les voyants « Eau chaude » et « Avertissement » clignotent en même temps	Le débit d'eau est anormal ou le débitmètre n'a pas de signal.	Vérifiez que le réservoir d'eau est plein et correctement installé, redémarrez la machine et contactez le service si nécessaire.
 LATTE WARNING	Les voyants « Latte » et « Avertissement » clignotent en même temps	Le capteur du moteur d'infusion (élément Hall) ne fonctionne pas normalement.	Éteignez la machine, redémarrez-la et contactez le service si le problème persiste.
La crema est faible ou fine		La mouture est trop grossière ou les grains ne sont pas adaptés à l'espresso.	Tournez le bouton de réglage de la mouture dans le sens des aiguilles d'une montre pour choisir une mouture plus fine et utilisez des grains adaptés à l'espresso.

Ce que vous voyez / constatez	Ce que cela signifie	Que faire
Le café s'écoule très lentement ou goutte à goutte	La mouture est trop fine.	Tournez le bouton de réglage de la mouture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour choisir une mouture plus grossière.
Le café ne sort pas de la sortie café	La sortie café est obstruée.	Nettoyez soigneusement la sortie café à l'aide d'un cure-dent.
La machine moule mais peu ou pas de café ne sort	Le canal de distribution de la poudre est obstrué, souvent à cause de grains huileux ou humides.	Nettoyez le canal de distribution de la poudre conformément aux instructions et évitez les grains huileux ou humides.
La machine ne s'allume pas	La fiche d'alimentation ou la source d'alimentation n'est pas correctement connectée.	Branchez solidement la machine sur une prise fonctionnelle et vérifiez l'alimentation.
L'unité d'infusion ne peut pas être retirée	La machine n'a pas été éteinte correctement ou l'unité d'infusion est bloquée.	Éteignez puis rallumez la machine pour réinitialiser l'unité d'infusion. Contactez le service si le problème n'est pas résolu.
La mousse de lait est trop abondante ou éclabousse	Le lait est trop chaud/inadapté ou le mousser à lait est sale.	Utilisez du lait froid (5–10 °C, au moins 3 % de protéines) et nettoyez soigneusement le mousser à lait.
La mousse de lait est irrégulière ou ne fonctionne pas du tout.	Des résidus de lait restent à l'intérieur du mousser, des tuyaux à lait ou de la sortie café et lait.	Effectuez un nettoyage complet du système lait immédiatement après chaque boisson lactée.
La machine émet un bruit normal de broyage ou de pompage	Bruit de fonctionnement normal.	Aucune action n'est requise.
La machine émet un bruit fort inhabituel ou nouveau	Le système d'infusion peut nécessiter une lubrification.	Nettoyez le système d'infusion et contactez le service après-vente.
Le message « Bac à résidus plein » ou « Nettoyer l'unité d'infusion » ne disparaît pas	Le compteur interne n'a pas été réinitialisé.	Videz toujours le bac à résidus et nettoyez l'unité d'infusion lorsque la machine est ALLUMÉE, puis attendez au moins 3 secondes après la réinstallation des pièces.

- Tension nominale : 220-240 V~
- Fréquence nominale : 50 Hz
- Puissance nominale : 1350 W
- Capacité du réservoir d'eau : 1,5 L
- Capacité du bac à grains : 180 g
- Capacité du réservoir à lait : 750 ml


Si vous avez des questions ou besoin d'aide concernant votre machine à café, veuillez contacter service@onyxcookware.fr



Comment se débarrasser du produit :

Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). La directive définit le cadre pour la reprise et le recyclage des appareils usagés applicable dans toute l'UE.

Veuillez ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères non triées ; utilisez les points de collecte municipaux pour le recyclage des WEEE.

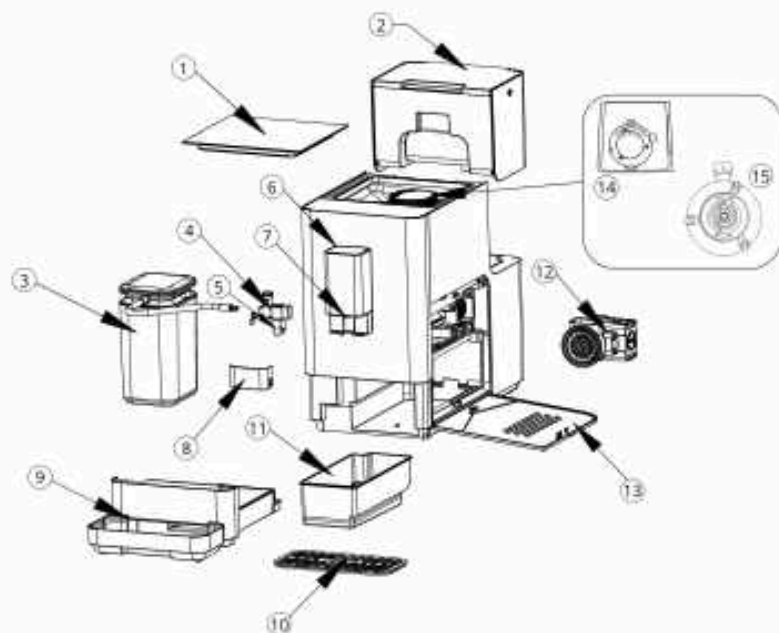

1 Coperchio del contenitore dei chicchi
(max. 180 g)

2 Serbatoio dell'acqua

3 Serbatoio del latte

4 Montalatte

5 Uscita latte

6 Unità regolabile in altezza

7 Uscita caffè

8 Copertura frontale

9 Vaschetta raccogli gocce

10 Griglia della vaschetta raccogli gocce

11 Contenitore di raccolta dei residui

12 Unità di infusione

13 Copertura laterale

14 Manopola di regolazione della macina-
tura

15 Macina del grinder



Il pannello touch consente di selezionare le bevande, le impostazioni e visualizzare gli indicatori di avviso:

- 1 Pulsante di accensione

SELEZIONE BEVANDE:

- 2 Acqua calda

- 3 Latte

- 4 Cappuccino

- 5 Americano

- 6 Doppio espresso

- 7 Espresso

FUNZIONI:

- 8 Schiuma di latte

- 9 Pulizia

- 10 Svuota grinder

REGOLAZIONI DI SELEZIONE:

- 11 Dosaggio

- 12 Schiuma

- 13 Volume

SPIE LUMINOSE:

Le spie si accendono o lampeggiano per indicare lo stato della macchina, gli avvisi o le funzioni attive.

- 14 **NESSUN CHICCO**
Il contenitore dei chicchi è vuoto. Riempire con chicchi di caffè.

- 15 **NIENTE ACQUA**
Il serbatoio dell'acqua è vuoto. Riempire con acqua.

- 16 **AVVISO**
Avviso. Componenti installati in modo errato. Consultare la sezione risoluzione dei problemi.

- 17 **PULIRE UNITÀ DI INFUSIONE**
Pulire l'unità di infusione. Consultare la sezione pulizia e manutenzione.

- 18 **SVUOTARE RESIDUI**
Il contenitore di raccolta dei residui deve essere svuotato e pulito.

IT AVVISO DI SICUREZZA

-  Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
-  Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
-  Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
-  Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
-  Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
-  Solo per uso domestico.
-  Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
-  Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
-  I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
-  La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
-  Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
-  Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso e prima della pulizia.
-  Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo, maneggiarlo o rimuovere parti.
-  Per scollegare, spegnere l'apparecchio e rimuovere la spina dalla presa a muro. Tirare sempre la spina, mai il cavo.
-  Per proteggere da scosse elettriche, l'apparecchio, la spina e il cavo di alimentazione non devono essere immersi in acqua o altri liquidi.
-  Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi.
-  Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
-  Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento.
-  Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.
-  Mantenere una distanza minima di 30 cm da pareti o altri oggetti infiammabili.
-  Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi o all'interno di un forno riscaldato.
-  Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo di un tavolo o di un piano di lavoro né che entri in contatto con superfici calde.
-  Non utilizzare la macchina da caffè senza acqua nel serbatoio.
-  Prestare attenzione al vapore caldo durante il funzionamento per evitare ustioni.
-  Le superfici accessibili possono diventare calde durante l'uso. Utilizzare solo maniglie o manopole.
-  La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso.
-  L'apparecchio non deve essere collocato in un mobile durante l'uso.
-  Il contenitore è progettato esclusivamente per l'uso con questo apparecchio e non deve essere utilizzato su piani cottura o fornelli.
-  Non pulire il contenitore con detergenti abrasivi, lana d'acciaio o oggetti appuntiti.
-  Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di cambiare accessori o avvicinarsi a parti in movimento.
-  L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento.
-  Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se viene lasciato incustodito.
-  L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso interno ad altitudini non superiori a 2000 m.
-  La temperatura di funzionamento e di conservazione deve essere superiore a 10 °C.
-  Seguire le istruzioni nella sezione "Cura e manutenzione".
-  Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

IT OPERAZIONI DI BASE

Prima del primo utilizzo

- ✓ Rimuovere tutti gli imballaggi.
- ✓ Pulire l'apparecchio e tutti i componenti.
- ✓ Posizionare su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
- ✓ Verificare che tutte le parti siano installate correttamente e che l'apparecchio non presenti danni.

Assemblaggio

Serbatoio dell'acqua

- ✓ Riempire con acqua fresca fino al livello MAX. Inserire completamente e chiudere il coperchio.

Serbatoio del latte e tubo

- ✓ Rimuovere la copertura frontale magnetica. Prendere il tubo in gomma posizionato attorno al coperchio del serbatoio del latte e inserire un'estremità nel coperchio del serbatoio e l'altra nella macchina. Riposizionare la copertura frontale magnetica e assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben saldi. Riempire il serbatoio con la quantità desiderata di latte (5-10 °C).

Regolazione dell'altezza dell'uscita caffè

- ✓ È possibile modificare manualmente l'altezza dell'uscita caffè regolando l'unità verso l'alto o verso il basso. L'altezza può essere regolata tra 85 mm e 115 mm.

Regolazione della macinatura

Ruotare la manopola di macinatura in senso antiorario per rimuoverla.

Reinstallarla e selezionare la granulometria desiderata.

- ✓ **NOTA:** Impostazione consigliata per il primo utilizzo: 8 o superiore.

Campo di regolazione: 1 (più fine) – 15 (più grossa).

ATTENZIONE: Regolare di una sola posizione alla volta per evitare danni.

Unità di infusione

Sul lato destro della macchina è presente una copertura laterale; premere su "push" per aprirla.

- ✓ Assicurarsi che l'unità di infusione sia installata correttamente. I pulsanti rossi sull'unità di infusione devono essere allineati con la freccia indicata.

Quando l'unità di infusione è installata correttamente, si sentirà un clic. Se non è installata correttamente, sul display comparirà un simbolo di avviso.

Chiudere la copertura laterale una volta che l'unità di infusione è installata correttamente.

Vaschetta raccogli gocce e contenitore dei residui

- ✓ Installare entrambi correttamente; la macchina non funzionerà se non sono allineati. Posizionare la griglia della vaschetta raccogli gocce sopra.

Chicchi di caffè

- ✓ **ATTENZIONE:** Se la lama di macinazione è stata rimossa, assicurarsi che sia reinstallata correttamente prima di riempire il contenitore dei chicchi con caffè in grani. Aggiungere chicchi freschi (max. 180 g). Chiudere saldamente il coperchio del contenitore dei chicchi.

Come funziona



Accensione e preriscaldamento

Collegare la macchina alla presa di corrente.

Premere il pulsante di accensione per 0,2 s.

La macchina esegue un controllo automatico, il preriscaldamento e un risciacquo automatico. L'indicatore di pulizia manuale si accende fisso e il pulsante di accensione lampeggia. Questo indica che la macchina entra nella fase di preriscaldamento e di pulizia automatica.

Quando tutte le icone di funzione sono illuminate in modo continuo, la macchina è pronta per l'uso.

Nota: È normale che si verifichino gocciolamenti all'inizio e alla fine dell'erogazione.

NOTA SPECIALE: Ogni volta che la macchina viene avviata, esegue automaticamente una pulizia dell'unità per prepararsi al funzionamento.

Preparazione del caffè

NOTA: Al termine di ogni erogazione, l'apparecchio entra automaticamente in modalità standby.

Impostazioni personalizzate per l'erogazione

Prima di selezionare una bevanda, in modalità standby è possibile regolare i volumi secondo il proprio gusto. L'impostazione manuale predefinita è media.

Regolazione delle quantità (solo in modalità standby)

Regolare l'intensità del caffè (quantità di polvere) premendo il pulsante DOSE.

Regolare il volume del latte premendo il pulsante FOAM.

Regolare il volume del caffè premendo il pulsante VOLUME.

Le opzioni scorrono tra Basso / Medio / Alto.

Le regolazioni non possono essere modificate durante l'erogazione.

Preparazione del caffè



Espresso singolo

- 1 Posizionare una tazza sotto l'uscita.
- 2 Assicurarsi che il tappo del montalatte sia ben chiuso.
- 3 Premere Espresso singolo (0,2 s).
- 4 Premere di nuovo per annullare, se necessario.



Doppio espresso

Prepara automaticamente due espressi singoli. Non rimuovere la tazza durante l'erogazione.



Americano

Preparato diluendo l'espresso con acqua calda, ottenendo un caffè con una forza simile a quella del caffè filtro, ma dal gusto più morbido e meno amaro.



Bevande a base di latte (Cappuccino / Latte)

- 1 Riempire il serbatoio del latte con latte freddo (5-10 °C, $\geq 3\%$ di proteine),
- 2 Non superare il livello MAX.
- 3 Collegare correttamente il tubo del latte. Verificare che il tappo del montalatte sia ben chiuso e correttamente posizionato.
- 4 Posizionare una tazza alta sotto l'uscita.
- 5 Premere Cappuccino o Latte. (0,2 s).

Dopo ogni utilizzo:

Conservare il latte rimanente in frigorifero.

Pulire immediatamente il tubo del latte, il montalatte e le parti di uscita.

Nota: Possono trascorrere fino a 10 secondi dopo l'erogazione del caffè prima che la schiuma di latte venga erogata.



Acqua calda

- 1 Posizionare un contenitore (≥ 200 ml) sotto l'uscita.
- 2 Premere Acqua calda. (0,2 s).
- 3 Non toccare il contenitore dell'acqua con le mani durante l'erogazione di acqua calda. Non utilizzare immediatamente l'acqua calda per evitare ustioni, poiché dopo il completamento dell'erogazione può essere rilasciata ancora un po' di vapore caldo dall'uscita caffè.

NOTA: Se la macchina ha appena preparato un caffè, l'icona dell'acqua calda lampeggia. Premere il pulsante Clean per risciacquare l'uscita prima di premere il pulsante dell'acqua calda.

Altre operazioni



Schiumatura manuale (pulsante schiuma latte)

Utilizzato esclusivamente per la schiumatura del latte.

Si consiglia che il latte abbia una temperatura di 5-10 °C e un contenuto proteico di almeno il 3%. Il latte nel serbatoio non deve superare il livello "MAX".

Lasciare raffreddare la macchina per 3-5 minuti prima di utilizzare successivamente la funzione acqua calda.



Pulizia manuale (pulsante Clean)

Risciacqua i sistemi interni di infusione e del latte. Posizionare un contenitore sotto l'uscita. Premere Pulizia manuale.



Funzione di svuotamento dei chicchi (pulsante Svuota grinder)

NOTA: Questa funzione serve per svuotare i chicchi dal contenitore dei chicchi. Utilizzarla con cautela per evitare sprechi.

Tenere premuto il pulsante SVUOTA GRINDER per almeno 1 secondo per avviare la funzione di svuotamento dei chicchi. In questo momento, l'indicatore SVUOTA GRINDER rimane acceso fisso mentre gli altri indicatori di funzione si spengono.

Rimuovere il contenitore di raccolta dei residui e svuotare il caffè macinato al suo interno.

Al termine dell'operazione, l'apparecchio entra automaticamente in modalità standby.

Tenere premuto nuovamente il pulsante SVUOTA GRINDER per almeno 0,3 secondi per annullare la funzione in corso, se necessario.

NOTA: La funzione di svuotamento dei chicchi dura solo 15 secondi per ogni attivazione; ripetere l'operazione se nel contenitore dei chicchi rimangono molti chicchi.

Risparmio energetico (modalità standby)

Manuale: premere il pulsante di accensione per 0,2 s.

L'apparecchio esegue una pulizia automatica dopo l'accensione o il risveglio.

Se non viene eseguita alcuna operazione entro 28 minuti, l'apparecchio entra in modalità standby. In questo stato, lampeggia solo l'indicatore del pulsante di accensione, mentre tutti gli altri indicatori si spengono e tutte le funzioni sono disattivate.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Premere contemporaneamente Espresso singolo + Doppio espresso per 2 secondi.

Ripristina tutte le impostazioni di fabbrica.

Mantenere la macchina pulita è essenziale per:
 Ottimo gusto (gli oli del caffè diventano rapidamente amari)
 Igiene (i residui di latte si deteriorano rapidamente)
 Prestazioni affidabili (le ostruzioni causano caffè debole, assenza di caffè, problemi di schiuma e spie di avviso)

Sicurezza prima della pulizia

- ✓ Scollegare la macchina prima di pulire le parti rimovibili.
- ✓ Le parti rimovibili possono essere risciacquate sotto l'acqua del rubinetto, ma NON devono essere lavate in lavastoviglie.
- ✓ Lasciare raffreddare completamente la macchina.
- ✓ Non utilizzare spugne abrasive o lana d'acciaio. Non utilizzare detergenti a base di alcol o solventi.
- ✓ Non immergere mai l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua.

Panoramica del programma di pulizia

Cosa pulire	Frequenza	Perché è importante
Griglia della vaschetta raccogli-gocce + vaschetta raccogli-gocce interna (svuotare l'acqua)	Quotidiana	Previene traboccamenti, cattivi odori e sporco
Contenitore di raccolta dei residui (fondi/puck di caffè)	Quotidiana (e in base al numero di erogazioni)	Previene i messaggi "Contenitore residui pieno" e i problemi di erogazione
Serbatoio del latte + tubi + montalatte + copertura dell'uscita	Dopo ogni bevanda a base di latte	Previene odori acidi, batteri, problemi di schiuma e ostruzioni
Unità di infusione	In base al numero di erogazioni + settimanale	Previene caffè debole e difetti di erogazione
Serbatoio dell'acqua	Settimanale	L'acqua pulita migliora il gusto e previene la formazione di depositi
Grinder (pulizia interna)	Settimanale	Previene ostruzioni e macinatura irregolare
Canale di erogazione della polvere	Settimanale	Previene "macina ma non esce il caffè"
Area del supporto dell'unità di infusione	Settimanale	Previene un posizionamento errato e l'accumulo di residui di caffè
Staffa del sistema di infusione (modalità di pulizia delle "zone morte")	Settimanale	Pulisce le aree difficili da raggiungere che influiscono sulle prestazioni
Decalcificazione (depositi minerali)	Quando richiesto (ogni 500 erogazioni) La macchina necessita di decalcificazione quando gli indicatori Acqua calda e Clean lampeggiano contemporaneamente.	Previene problemi di flusso, del riscaldatore e avvisi

Regole di pulizia per ciclo di erogazione

Tipo di bevanda	Numero di cicli
Espresso singolo / Americano / Latte / Cappuccino	8 cicli di erogazione
Doppio espresso	4 cicli di erogazione

Strumenti consigliati per la pulizia: panno morbido, detergente per piatti delicato (opzionale, per residui oleosi), spazzola di pulizia, stuzzicadenti (per pulire l'uscita o il canale), un contenitore/tazza per i cicli di risciacquo.

Pulizia quotidiana**Svuotare e pulire il sistema di raccolta gocce**

Rimuovere la griglia della vaschetta raccogli gocce e la vaschetta raccogli gocce interna.

Svuotare l'acqua raccolta.

Risciacquare sotto l'acqua del rubinetto (utilizzare un detergente delicato se necessario).

Asciugare e reinstallare.

Suggerimento: La vaschetta raccogli gocce interna raccoglie anche l'acqua dei cicli di risciacquo/autopulizia, non solo il caffè versato; quindi svuotarla ogni giorno anche se avete preparato poco caffè.

Svuotare e pulire il contenitore di raccolta dei residui

Estrarre il contenitore di raccolta dei residui.

Gettare i fondi/puck di caffè.

Risciacquare sotto l'acqua del rubinetto (utilizzare un detergente delicato se molto sporco).

Asciugare e reinstallare completamente.

Dopo ogni preparazione di una bevanda a base di latte

I residui di latte si induriscono rapidamente e causano cattivi odori e problemi di schiuma. Pulire subito dopo l'uso.

Check-list di pulizia del sistema latte

Eseguire questi passaggi ogni volta che si utilizza il latte:

- 1 Conservare il latte avanzato in frigorifero (non lasciarlo fuori dopo l'erogazione).
- 2 Rimuovere il tubo del latte/tubo in silicone e risciacquare sotto l'acqua del rubinetto.
- 3 Rimuovere la copertura dell'uscita caffè e risciacquare l'uscita caffè e l'uscita latte sotto l'acqua del rubinetto.
- 4 Se il serbatoio non viene conservato in frigorifero, pulire il serbatoio e tutti i componenti, risciacquare sotto l'acqua del rubinetto e assicurarsi che le aperture siano libere.
- 5 Reinstallare correttamente il montalatte: la parte con il tappo deve essere a sinistra. Reinstallare la copertura dell'uscita caffè.

Pulizia approfondita settimanale**Pulire il serbatoio dell'acqua**

Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
Risciacquare sotto l'acqua del rubinetto.
Riempire con acqua fresca e reinstallare.

Pulire l'unità di infusione (molto importante)

Aprire lo sportello laterale.
Rimuovere l'unità di infusione.
Risciacquare sotto l'acqua del rubinetto e rimuovere tutti i residui di caffè visibili. Lasciare sgocciolare l'acqua in eccesso.
Reinstallare completamente l'unità di infusione (non forzare).
Chiudere lo sportello laterale.

Pulire intorno al supporto dell'unità di infusione (all'interno della macchina)

Aprire lo sportello laterale.
Utilizzare una spazzola per rimuovere i residui di caffè intorno all'area del supporto dell'unità di infusione.
Assicurarsi che nulla ostacoli il corretto inserimento.

Pulire il grinder

Seguire esattamente questi passaggi:
Ruotare la manopola di regolazione della macinatura in senso antiorario e rimuoverla.
Ruotare la macina interna in senso antiorario e rimuoverla.
Pulire la macina con la spazzola di pulizia e rimuovere la polvere di caffè dalle fessure. Spazzolare accuratamente la camera di macinazione.
Non reinstallare ancora la macina. Reinstallare la manopola di regolazione della macinatura in posizione.
Premere il pulsante Svuota grinder sul display.
Lasciare funzionare il grinder per espellere la polvere residua. Se rimane polvere, ripetere la spazzolatura.
Rimuovere nuovamente la manopola di regolazione della macinatura ruotando in senso antiorario.
Reinstallare la macina ruotando in senso orario.
Reinstallare la manopola di regolazione della macinatura ruotando in senso orario. La pulizia è completata.

Pulire il canale di erogazione della polvere

Se il caffè diventa più debole, il "panetto/puck" di caffè diventa più piccolo o la macchina macina ma eroga poco/nessun caffè, questo canale potrebbe essere ostruito.

Metodo 1 (consigliato):

Tenere premuti Svuota grinder + Espresso singolo per 2 secondi.
I relativi indicatori lampeggiano e lo sportellino del canale di erogazione della polvere si apre.
Aprire lo sportello laterale della macchina.
Usare uno stuzzicadenti o la spazzola di pulizia per smuovere il caffè macinato all'interno del canale.
Chiudere lo sportellino quando i residui iniziano a cadere.
Premere nuovamente Svuota grinder + Espresso singolo per almeno 0,3 secondi.
Gli indicatori si spengono e lo sportellino del canale si chiude.

Metodo 2 (solo se rimangono pochi chicchi): liberare usando il pulsante Svuota grinder

Tenere premuta la funzione Svuotamento chicchi per almeno 1 secondo.
Lasciare funzionare la macchina finché l'ostruzione non si libera.
La macchina torna automaticamente alla modalità normale.

Pulire le "zone morte" del sistema di infusione (modalità di pulizia speciale)

Questa modalità abbassa l'unità di infusione per consentire di raggiungere aree normalmente non accessibili.

Accendere la macchina.

Premere Clean + Doppio espresso per 1 secondo per entrare nella modalità di pulizia delle "zone morte".

L'unità di infusione si sposta verso il basso.

Aprire lo sportello laterale (la macchina rimane in uno stato di protezione sicuro).

Pulire accuratamente l'area difficile da raggiungere con una spazzola/panno.

Chiudere lo sportello laterale.

Premere di nuovo Clean + Doppio espresso per 1 secondo per uscire dalla modalità.

Pulizia manuale

Utilizzare questa funzione per risciacquare il sistema di infusione e (opzionalmente) il canale del latte.

Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua a temperatura ambiente (non superare MAX).

Assicurarsi che l'unità di infusione sia installata e chiudere lo sportello.

Posizionare la griglia sulla vaschetta raccogliacqua interna e mettere un contenitore sotto l'uscita.

Premere Pulizia manuale per almeno 0,2 secondi.

Al termine la macchina torna in standby.

Aprire lo sportello e spazzolare i fondi di caffè allentati all'interno.

Per pulire il canale di schiumatura del latte con Pulizia manuale:

Installare il serbatoio del latte e riempirlo con acqua pulita al posto del latte prima di avviare la pulizia manuale.

Soluzione decalcificante

Scegliere una delle seguenti opzioni:

Opzione A: Decalcificante domestico
Miscelare acqua + decalcificante nel serbatoio dell'acqua fino a MAX.
Rapporto: 4 parti d'acqua : 1 parte di decalcificante
(Seguire le istruzioni del proprio decalcificante.)

Opzione B: Acido citrico
Miscelare 100 parti d'acqua : 3 parti di acido citrico

Avviare il programma di decalcificazione:

Posizionare un contenitore grande sulla griglia della vaschetta raccogliacqua.

Tenere premuti Acqua calda + Clean per 1 secondo per avviare la decalcificazione.

La procedura dura circa 10 minuti.

Al termine, gli indicatori dei pulsanti Acqua calda e Clean smettono di lampeggiare.

Nota: Dopo una decalcificazione completa, la macchina azzerà il conteggio dei cicli di erogazione e richiederà nuovamente la decalcificazione dopo 500 cicli di erogazione totali.

Note importanti:

Se si svuota il contenitore dei residui o si pulisce l'unità di infusione nel momento sbagliato, la macchina può continuare a richiedere l'operazione anche se è stata effettuata.

Metodo corretto:

Svuotare sempre il contenitore dei residui / pulire l'unità di infusione quando la macchina è ACCESA.

Dopo aver reinstallato il contenitore dei residui o l'unità di infusione, attendere almeno 3 secondi prima di eseguire qualsiasi altra operazione.

Questo consente al contatore di azzerarsi.

Se si pulisce quando la macchina è SPENTA: il contatore potrebbe non azzerarsi e l'avviso potrebbe continuare.

Cosa si vede / si riscontra	Cosa significa	Cosa fare
 NO WATER	L'indicatore di riempimento lampeggia. Il serbatoio dell'acqua è vuoto o non è installato correttamente.	Rimuovere il serbatoio dell'acqua, riempirlo con acqua fresca fino a MAX, reinstallarlo saldamente, chiudere il coperchio e riavviare la macchina.
 NO BEAN	L'indicatore "Nessun chicco" resta acceso fisso. Il contenitore dei chicchi è vuoto.	Riempire il contenitore dei chicchi con chicchi freschi, chiudere correttamente il coperchio ed erogare un caffè per eliminare l'avviso.
 CLEAN DRIP	L'indicatore "Residui pieni" resta acceso fisso. Il contenitore di raccolta dei residui deve essere svuotato oppure il contatore non è stato azzerato.	Con la macchina ACCESA, rimuovere il contenitore dei residui e la vaschetta raccogliogocce interna, svuotarli e risciacquarli; reinstallarli correttamente e attendere almeno 3 secondi.
 CLEAN BREW	L'indicatore di pulizia dell'unità di infusione resta acceso fisso. L'unità di infusione deve essere pulita.	Con la macchina ACCESA, rimuovere l'unità di infusione, risciacquarla sotto l'acqua del rubinetto, reinstallarla correttamente, chiudere lo sportello e attendere almeno 3 secondi.
 WARNING	L'indicatore di avviso lampeggia. Uno o più componenti non sono installati correttamente (manopola di regolazione della macinatura, sportello o vaschetta raccogliogocce interna).	Verificare che la manopola di regolazione della macinatura sia installata, che la vaschetta raccogliogocce interna sia completamente inserita e che lo sportello sia completamente chiuso.
 WARNING	L'indicatore di avviso resta acceso fisso. L'unità di infusione o la vaschetta raccogliogocce interna non è installata correttamente.	Aprire lo sportello, reinstallare correttamente l'unità di infusione, reinstallare completamente la vaschetta raccogliogocce interna e chiudere lo sportello.
 	Gli indicatori "Espresso singolo" e "Avviso" lampeggiano contemporaneamente. Il motore dello sportellino del canale di erogazione della polvere non funziona normalmente.	Spegnerne la macchina, riavviarla e contattare l'assistenza se il problema continua.
 	Gli indicatori "Nessun chicco" e "Avviso" lampeggiano contemporaneamente. Il grinder si è surriscaldato dopo cicli di macinazione ripetuti.	Lasciare riposare la macchina per circa 5 minuti oppure spegnerla e riavviarla.
 	Gli indicatori "Acqua calda" e "Avviso" lampeggiano contemporaneamente. Il flusso d'acqua è anormale o il misuratore di flusso non ha segnale.	Verificare che il serbatoio dell'acqua sia pieno e installato correttamente, riavviare la macchina e contattare l'assistenza se necessario.
 	Gli indicatori "Latte" e "Avviso" lampeggiano contemporaneamente. Il sensore del motore di infusione (elemento Hall) non funziona normalmente.	Spegnerne la macchina, riavviarla e contattare l'assistenza se il problema continua.

Cosa si vede / si riscontra	Cosa significa	Cosa fare
La crema è debole o sottile	La macinatura è troppo grossa o i chicchi non sono adatti all'espresso.	Ruotare la manopola di regolazione della macinatura in senso orario per selezionare una macinatura più fine e utilizzare chicchi adatti all'espresso.
Il caffè esce molto lentamente o goccia a goccia.	La macinatura è troppo fine.	Ruotare la manopola di regolazione della macinatura in senso antiorario per selezionare una macinatura più grossa.
Il caffè non esce dall'uscita caffè	L'uscita caffè è ostruita.	Pulire con cura l'uscita caffè utilizzando uno stuzzicadenti.
La macchina macina ma esce poco o nessun caffè	Il canale di erogazione della polvere è ostruito, spesso a causa di chicchi di caffè oleosi o umidi.	Pulire il canale di erogazione della polvere secondo le istruzioni di pulizia ed evitare chicchi oleosi o umidi.
La macchina non si accende	La spina di alimentazione o la fonte di alimentazione non è collegata correttamente.	Collegare saldamente la macchina a una presa funzionante e controllare l'alimentazione.
L'unità di infusione non può essere rimossa	La macchina non è stata spenta correttamente oppure l'unità di infusione è bloccata.	Spegnere e riaccendere la macchina per resettare l'unità di infusione. Contattare l'assistenza se il problema non si risolve.
La schiuma di latte è troppo abbondante o schizza.	Il latte è troppo caldo/non adatto oppure il montalatte è sporco.	Eseguire una pulizia completa del sistema latte subito dopo ogni bevanda a base di latte.
La schiuma di latte è irregolare o non funziona affatto.	Rimangono residui di latte all'interno del montalatte, nei tubi del latte o nell'uscita caffè e latte.	Perform a complete milk system cleaning immediately after each milk drink.
La macchina emette normali rumori di macinazione o di pompa	Rumore di funzionamento normale.	Non è richiesta alcuna azione.
La macchina emette rumori forti insoliti o nuovi	Il sistema di infusione potrebbe necessitare di lubrificazione.	Pulire il sistema di infusione e contattare il servizio post-vendita.
L'avviso "Residui pieni" o "Pulire unità di infusione" non scompare	Il contatore interno non è stato azzerato.	Smontare sempre il contenitore dei residui e pulire l'unità di infusione quando la macchina è ACCESA, quindi attendere almeno 3 secondi dopo la reinstallazione delle parti.

- Tensione nominale: 220-240 V~
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Potenza nominale: 1350 W
- Capacità serbatoio acqua: 1,5 L
- Capacità contenitore chicchi: 180 g
- Capacità serbatoio latte: 750 ml


Per qualsiasi domanda o se hai bisogno di aiuto con la tua macchina da caffè, contatta service@onyxcookware.it



Smaltimento del prodotto:

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). La direttiva definisce il quadro per la restituzione e il riciclaggio di vecchi apparecchi valido in tutta l'UE.

Si prega di non smaltire questo prodotto nei rifiuti domestici indifferenziati; utilizzare i punti di raccolta municipali per il riciclaggio dei WEEE.

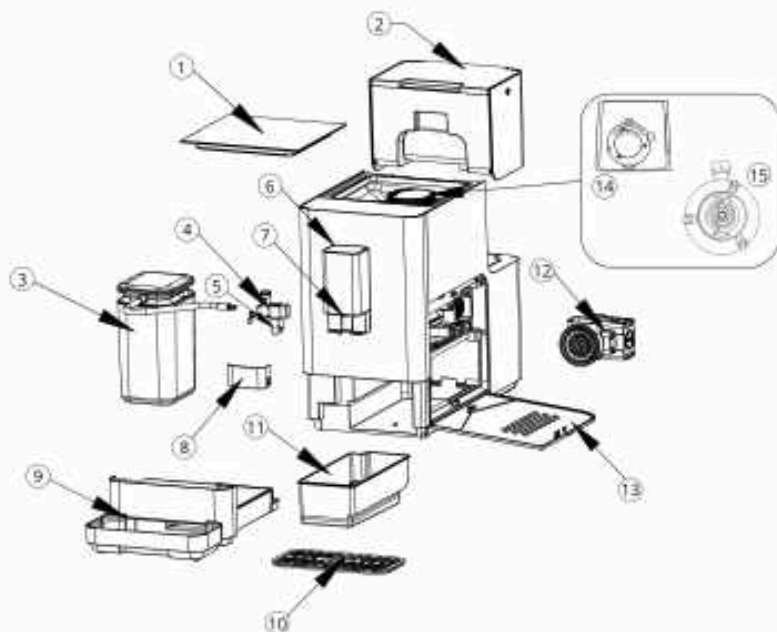

1 Deksel van het bonenreservoir (max. 180 g)

2 Waterreservoir

3 Melkreservoir

4 Melkopschuimer

5 Melkuitloop

6 In hoogte verstelbare eenheid

7 Koffie-uitloop

8 Frontkap

9 Druipbak

10 Druipbakrooster

11 Residubak

12 Zetgroep

13 Zijpaneel

14 Instelknop voor maalgraad

15 Maalschijf



Met het touchpaneel kunt u dranken en instellingen selecteren en waarschuwingsindicatoren bekijken:

- 1 Aan/uit-knop

DRANKSELECTIE:

- | | |
|--------------|--------------------|
| 2 Heet water | 5 Americano |
| 3 Latte | 6 Dubbele espresso |
| 4 Cappuccino | 7 Espresso |

BEDIENINGEN:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 8 Melkschuim | 11 Dosering |
| 9 Reinigen | 12 Schuim |
| 10 Grinder leegmaken | 13 Volume |

INDICATIELAMPJES:

Indicatoren branden of knipperen om de machinestatus, waarschuwingen of actieve functies weer te geven.

- | | |
|--|--|
| 14 GEEN BONEN
Het bonenreservoir is leeg. Vul bij met koffiebonen. | 17 ZETGROEP REINIGEN
Reinig de zetgroep. Raadpleeg de sectie reiniging en onderhoud. |
| 15 GEEN WATER
Het waterreservoir is leeg. Vul bij met water. | 18 RESIDU LEDIGEN
De residubak moet worden geleegd en gereinigd. |
| 16 WAARSCHUWING
Waarschuwing. Onderdelen zijn niet correct geïnstalleerd. Raadpleeg de sectie probleemoplossing. | |

NL BEVEILIGINGSWAARSCHUWING

-  Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.
-  Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het apparaat staat vermeld.
-  Gebruik dit apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat beschadigd is.
-  Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.
-  Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel.
-  Alleen voor huishoudelijk gebruik.
-  Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
-  Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
-  Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
-  Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
-  Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
-  Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening wanneer het niet in gebruik is en vóór reiniging.
-  Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt, hanteert of onderdelen verwijdt.
-  Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact om het los te koppelen. Trek altijd aan de stekker, nooit aan het snoer.
-  Om elektrische schokken te voorkomen mogen het apparaat, de stekker en het netsnoer niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld.
-  Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige omgevingen.
-  Plaats het apparaat op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak.
-  Dek het apparaat niet af tijdens gebruik.
-  Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen.
-  Houd een minimale afstand van 30 cm tot muren of andere brandbare objecten aan.
-  Plaats het apparaat niet op of nabij hete gas- of elektrische kookplaten of in een verwarmde oven.
-  Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet in contact komen met hete oppervlakken.
-  Gebruik het koffiezetapparaat niet zonder water in het reservoir.
-  Wees voorzichtig met hete stoom tijdens gebruik om brandwonden te voorkomen.
-  Toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik alleen handgrepen of knoppen.
-  Het oppervlak van het verwarmingselement blijft na gebruik restwarmte vasthouden.
-  Het apparaat mag tijdens gebruik niet in een kast worden geplaatst.
-  De container is uitsluitend ontworpen voor gebruik met dit apparaat en mag niet op een kookplaat of fornuis worden gebruikt.
-  Reinig de container niet met schurende reinigingsmiddelen, staalwol of scherpe voorwerpen.
-  Schakel het apparaat uit en koppel het los van de stroomvoorziening voordat u accessoires verwisselt of bewegende onderdelen nadert.
-  Het apparaat mag niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
-  Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening als het onbeheerd wordt achtergelaten.
-  Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis op hoogtes tot maximaal 2000 m.
-  De bedrijfs- en opslagtemperatuur moet hoger zijn dan 10 °C.
-  Volg de instructies in de sectie "Onderhoud en reiniging".
-  Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Voor het eerste gebruik

- ✓ Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- ✓ Reinig het apparaat en alle onderdelen.
- ✓ Plaats het apparaat op een hittebestendig, stabiel en vlak oppervlak.
- ✓ Controleer of alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd en of het apparaat geen schade vertoont.

Montage**Waterreservoir**

- ✓ Vul met vers water tot aan de MAX-markering. Plaats volledig terug en sluit het deksel.

Melkreservoir en slang

- ✓ Verwijder de magnetische frontkap. Neem de rubberen slang die rond het deksel van het melkreservoir is geplaatst en steek het ene uiteinde in het deksel van het reservoir en het andere in de machine. Plaats de magnetische frontkap terug en zorg dat alle verbindingen stevig vastzitten. Vul het reservoir met de gewenste hoeveelheid melk (5-10 °C).

Hoogte-instelling van de koffie-uitloop

- ✓ U kunt de hoogte van de koffie-uitloop handmatig aanpassen door de uitloopenheid omhoog of omlaag te bewegen. De hoogte kan worden ingesteld tussen 85 mm en 115 mm.

Maalgraadinstelling

Draai de maalgraadknop linksom om deze te verwijderen.

Plaats opnieuw en selecteer de gewenste maalgraad.

- ✓ **OPMERKING:** Aanbevolen instelling bij eerste gebruik: 8 of hoger.
Instelbereik: 1 (fijnst) – 15 (grootst).
LET OP: Pas telkens slechts één stap aan om schade te voorkomen.

Zetgroep

Aan de rechterzijde van de machine bevindt zich een zijpaneel; druk op "push" om het zijpaneel te openen.

- ✓ Zorg ervoor dat de zetgroep correct is geïnstalleerd. De rode knoppen op de zetgroep moeten uitgelijnd zijn met de aangegeven pijl.
Wanneer de zetgroep correct is geplaatst, hoort u een klikgeluid. Als de zetgroep niet correct is geïnstalleerd, verschijnt er een waarschuwingssymbool op het display.
Sluit het zijpaneel zodra de zetgroep correct is geïnstalleerd.

Druipbak en residubak

- ✓ Installeer beide onderdelen correct; de machine werkt niet als ze verkeerd zijn uitgelijnd. Plaats het druipbakrooster bovenop.

Koffiebonen

- ✓ **LET OP:** Als het maalmes is verwijderd, zorg er dan voor dat het correct is teruggeplaatst voordat u het bonenreservoir met koffiebonen vult.
Voeg verse bonen toe (max. 180 g). Sluit het deksel van het bonenreservoir goed.

Werking**Inschakelen en voorverwarmen**

Steek de stekker in het stopcontact.

Druk 0,2 s op de aan/uit-knop.

De machine voert een zelftest, voorverwarming en automatische spoeling uit. De indicator voor handmatig reinigen brandt continu en de aan/uit-knop knippert. Dit geeft aan dat de machine zich in de fase voorverwarmen en automatisch reinigen bevindt.

Wanneer alle functie-Iconen continu branden, is de machine klaar voor gebruik.

Opmerking: Druppelen aan het begin en einde van het zetproces is normaal.

SPECIALE OPMERKING: Elke keer dat de machine wordt gestart, voert zij automatisch een reiniging van de eenheid uit ter voorbereiding op gebruik.

Koffie zetten**OPMER-****KING:**

Na afloop van elke zetbeurt gaat het apparaat automatisch in de stand-by-modus.

Aangepaste instellingen voor het zetten

Voordat u een drankselectie kiest, kunt u in stand-by-modus de hoeveelheden naar wens aanpassen. De standaardinstelling is gemiddeld.

Hoeveelheden aanpassen (alleen in stand-by-modus)

Pas de koffiesterkte (hoeveelheid poeder) aan door op de DOSE-knop te drukken.

Pas het melkvolume aan door op de FOAM-knop te drukken.

Pas het koffievolume aan door op de VOLUME-knop te drukken.

De opties wisselen tussen Laag / Gemiddeld / Hoog.

Aanpassingen kunnen niet worden gewijzigd tijdens het zetten.

Koffie zetten**Enkele espresso**

- 1 Plaats een kopje onder de uitloop.
- 2 Zorg ervoor dat de stekker van de melkopschuimer gesloten is.
- 3 Druk 0,2 s op Enkele espresso.
- 4 Druk opnieuw om indien nodig te annuleren.

**Dubbele espresso**

Zet automatisch twee enkele espresso's. Verwijder het kopje niet tijdens het zetten.

**Americano**

Bereid door espresso te verdunnen met heet water, waardoor de koffie een vergelijkbare sterkte heeft als filterkoffie, maar met een zachtere en minder bittere smaak.



Melkdranken (Cappuccino / Latte)

- 1 Vul het melkreservoir met koude melk (5–10 °C, ≥ 3 % eiwit).
- 2 Overschrijd de MAX-markering niet.
- 3 Sluit de melkslang correct aan. Controleer of de stekker van de melkopschuimer goed gesloten is.
- 4 Plaats een hoog kopje onder de uitloop.
- 5 Druk 0,2 s op Cappuccino of Latte.

Na elk gebruik:

Bewaar resterende melk in de koelkast.

Reinig de melkslang, opschuimer en uitlooponderdelen onmiddellijk.

Opmerking: Het kan tot 10 seconden duren nadat de koffie is gezet voordat het melkschuim wordt afgegeven.



Heet water

- 1 Plaats een container (≥ 200 ml) onder de uitloop.
- 2 Druk 0,2 s op Heet water.
Raak de watercontainer niet met uw handen aan tijdens het bereiden van heet water. Gebruik het hete water voorzichtig om verbranding te voorkomen, aangezien er na afloop nog wat hete stoom uit de koffie-uitloop kan komen.
- 3

OPMER- Als de machine zojuist koffie heeft gezet, knippert het pictogram voor heet water. Druk op de

KING: Clean-knop om de uitloop te spoelen voordat u op de knop voor heet water drukt.

Overige functies



Handmatig opschuimen (melkschuimknop)

Uitsluitend bedoeld voor het opschuimen van melk.

Aanbevolen melktemperatuur is 5–10 °C en het eiwitgehalte moet minimaal 3 % zijn. De melk in het melkreservoir mag de MAX-markering niet overschrijden.

Laat de machine 3–5 minuten afkoelen voordat u daarna heet water gebruikt.



Bonen-leegfunctie (Clear grinder-knop)

Spoelt de interne zet- en melksystemen.

Plaats een container onder de uitloop.

Druk op Handmatig reinigen.



Bean Emptying Function (Clear grinder button)

OPMERKING: Deze functie wordt gebruikt om de bonen uit het bonenreservoir te verwijderen. Gebruik deze functie zorgvuldig om verspilling te voorkomen.

Houd de CLEAR GRINDER minimaal 1 seconde ingedrukt; het apparaat start de bonen-leegfunctie. De indicator CLEAR GRINDER brandt continu terwijl alle andere functie-indicatoren uitgaan.

Verwijder de residubak en leeg de gemalen koffie.

Na afloop gaat het apparaat automatisch naar de stand-by-modus.

Houd CLEAR GRINDER opnieuw minimaal 0,3 seconden ingedrukt om de huidige functie te annuleren.

OPMERKING: De bonen-leegfunctie duurt telkens slechts 15 seconden. Herhaal de procedure als er nog veel bonen in het bonenreservoir zitten.

Energiebesparing (slaapstand)

Handmatig: druk 0,2 s op de aan/uit-knop.

Het apparaat voert automatisch een reiniging uit na inschakelen of ontwaken.

Als er binnen 28 minuten geen handeling wordt uitgevoerd, gaat het apparaat in slaapstand. Alleen de indicator van de aan/uit-schakelaar knippert; alle andere indicatoren gaan uit en functies zijn niet beschikbaar.

Fabrieksreset

Druk Enkele espresso + Dubbele espresso gelijktijdig 2 seconden in.

Herstelt alle fabrieksinstellingen.

Het schoonhouden van de machine is essentieel voor:

Goede smaak (koffieoliën worden snel bitter)

Hygiëne (melkresten bederven snel)

Betrouwbare prestaties (verstoppingen veroorzaken slappe koffie, geen koffie, schuimproblemen en waarschuwingsslampjes)

Veiligheid vóór het reinigen

- ✓ Trek de stekker uit het stopcontact voordat u afneembare onderdelen reinigt.
- ✓ Laat de machine volledig afkoelen.
- ✓ Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water.
- ✓ Afneembare onderdelen kunnen onder stromend water worden afgespoeld, maar mogen NIET in de vaatwasser.
- ✓ Gebruik geen schurende sponzen/staalwol en geen alcohol- of oplosmiddelhoudende reinigers.

Overzicht reinigingsschema

Wat reinigen	Hoe vaak	Waarom dit belangrijk is
Druipbakrooster + binnenste druipbak (water legen)	Dagelijks	Voorkomt overloop, geuren en rommel
Residubak (koffiedik/pucks)	Dagelijks (en op basis van zetbeurten)	Voorkomt meldingen "residu vol" en zetproblemen
Melkreservoir + slangen + melkopschuimer + uitloopkap	Na elke melkdrank	Voorkomt zure geuren, bacteriën, schuimproblemen en verstoppingen
Zetgroep	Op basis van zetbeurten + wekelijks	Voorkomt slappe koffie en zetfouten
Waterreservoir	Wekelijks	Schoon water verbetert de smaak en voorkomt afzetting
Maalwerk (Interne reiniging)	Wekelijks	Voorkomt verstopping en inconsistente maling
Poederafgiftkanaal	Wekelijks	Voorkomt "maakt maar er komt geen koffie uit"
Houdergebied van de zetgroep	Wekelijks	Voorkomt verkeerde plaatsing en ophoping van koffieresten
Beugel van het zetsysteem (reinigingsmodus voor dode hoeken)	Wekelijks	Reinigt moeilijk bereikbare plekken die de prestaties beïnvloeden
Ontkalken (mineraalafzetting)	Wanneer aangegeven (elke 500 zetbeurten) De machine moet worden ontkalkt wanneer de indicatoren voor Heet water en Clean tegelijk knipperen.	Voorkomt doorstroomproblemen, verwarmingsproblemen en waarschuwingen

Regels voor reiniging per zetcyclus

Type drank	Aantal cycli
Enkele espresso / Americano / Latte / Cappuccino	8 zetcycli
Dubbele espresso	4 zetcycli

Aanbevolen reinigingshulpmiddelen: zachte doek, mild afwasmiddel (optioneel, bij vettige resten), reinigingsborstel, tandenstoker (voor uitloop of kanaal), container/kopje voor spoelcycli.

Dagelijkse reiniging**Het druijsysteem legen en reinigen**

Verwijder het druijbakrooster en de binnenste druijbak.

Leeg het opgevangen water.

Spoel af onder stromend water (gebruik indien nodig een mild afwasmiddel).

Droog en plaats terug.

Tip: De binnenste druijbak vangt ook water op van spoel-/zelfreinigingscycli, niet alleen gemorste koffie.

Leeg deze daarom dagelijks, ook als u weinig koffie hebt gezet.

De residubak legen en reinigen

Trek de residubak eruit.

Gooi de koffiedik/pucks weg.

Spoel af onder stromend water (gebruik een mild afwasmiddel als het sterk vervuild is).

Droog en plaats volledig terug.

Na elke bereiding van een melkdrank

Melkresten harden snel uit en veroorzaken nare geuren en schuimproblemen. Reinig direct na gebruik.

Checklijst reiniging melksysteem

Voer deze stappen uit telkens wanneer u melk gebruikt:

- 1 Bewaar overgebleven melk in de koelkast (laat melk niet buiten staan na het zetten).
- 2 Verwijder de melk-/siliconenslang en spoel af onder stromend water.
- 3 Verwijder de afdekking van de koffie-uitloop en spoel de koffie- en melkuitloop af onder stromend water.
- 4 Als het reservoir niet in de koelkast wordt bewaard, reinig dan het reservoir en alle onderdelen, spoel af onder stromend water en controleer of de openingen vrij zijn.
- 5 Plaats de melkopschuimer correct terug; het deel met de stekker moet links zitten. Plaats de afdekking van de koffie-uitloop terug.

Wekelijkse grondige reiniging**Het waterreservoir reinigen**

Verwijder het waterreservoir.
Spoel af onder stromend water.
Vul met vers water en plaats terug.

De zetgroep reinigen (zeer belangrijk)

Open het zijdeurtje.
Verwijder de zetgroep.
Spoel af onder stromend water en verwijder alle zichtbare koffieresten. Laat overtollig water uitlekken.
Plaats de zetgroep volledig terug (niet forceren).
Sluit het zijdeurtje.

Reinigen rondom de houder van de zetgroep (in de machine)

Open het zijdeurtje.
Gebruik een borstel om koffieresten rondom het gebied van de zetgروهouder te verwijderen. Zorg dat niets de correcte plaatsing belemmert.

Het maalwerk reinigen

Volg deze stappen exact:
Draai de instelknop voor de maalgraad linksom en verwijder deze.
Draai de interne maalschijf linksom en verwijder deze.
Reinig de maalschijf met de reinigingsborstel en verwijder koffiepoeder uit de openingen. Borstel de maalruimte grondig schoon.
Plaats de maalschijf nog niet terug. Plaats eerst de maalgraadknop weer op zijn plaats.
Druk op de knop Clear grinder op het display.
Laat het maalwerk draaien om resterend poeder uit te werpen. Als er poeder achterblijft, herhaal het borstelen.
Verwijder de maalgraadknop opnieuw door linksom te draaien.
Plaats de maalschijf terug door rechtsom te draaien.
Plaats de maalgraadknop terug door rechtsom te draaien. De reiniging is voltooid.

Het poederafgiftekanaal reinigen

Als de koffie zwakker wordt, het "pakje/puck" kleiner wordt, of de machine maalt maar weinig/geen koffie afgeeft, kan dit kanaal verstopt zijn.
Methode 1 (aanbevolen):
Houd Clear grinder + Enkele espresso 2 seconden ingedrukt.
De bijbehorende indicatoren knipperen en het deurtje van het poederafgiftekanaal opent.
Open het zijdeurtje van de machine.
Gebruik een tandenstoker of reinigingsborstel om gemalen koffie in het kanaal los te maken.
Sluit het deurtje zodra de resten beginnen te vallen.
Druk opnieuw Clear grinder + Enkele espresso minimaal 0,3 seconden in.
De indicatoren gaan uit en het deurtje van het kanaal sluit.
Methode 2 (alleen als er weinig bonen over zijn): vrijmaken met de knop Clear grinder
Houd de bonen-leegfunctie minimaal 1 seconde ingedrukt.
Laat de machine draaien totdat de verstopping is opgelost.
De machine keert automatisch terug naar normaal.

De "dode hoeken" van het zetsysteem reinigen (speciale reinigingsmodus)

In deze modus beweegt de zetgroep omlaag zodat u plekken kunt bereiken die normaal niet toegankelijk zijn.

Schakel de machine IN.

Druk Clean + Dubbele espresso 1 seconde in om de reinigingsmodus voor dode hoeken te activeren.

De zetgroep beweegt naar beneden.

Open het zijdeurtje (de machine blijft in een veilige beschermingsstand).

Reinig het moeilijk bereikbare gebied grondig met een borstel/doek.

Sluit het zijdeurtje.

Druk opnieuw Clean + Dubbele espresso 1 seconde in om de modus te verlaten.

Handmatig reinigen

Gebruik dit om het zetsysteem en (optioneel) het melkkanaal te spoelen.

Vul het waterreservoir met water op kamertemperatuur (niet boven MAX).

Zorg dat de zetgroep is geplaatst en sluit het deurtje.

Plaats het druiptakrooster op de binnenste druiptak en zet een container onder de uitloop.

Druk minimaal 0,2 seconden op Handmatig reinigen.

De machine keert terug naar stand-by wanneer het programma klaar is.

Open het deurtje en borstel losgekomen koffieresten binnenin weg.

Om het melkschuimkanaal te reinigen met Handmatig reinigen:

Plaats het melkreservoir en vul het met schoon water in plaats van melk voordat u Handmatig reinigen start.

Ontkalkingsoplossing

Kies één van de volgende opties:

Optie A: Huishoudelijke ontkalker
Meng water + ontkalker in het waterreservoir tot MAX.
Verhouding: 4 delen water : 1 deel ontkalker
(Volg de instructies van uw ontkalker.)

Optie B: Citroenzuur
Meng 100 delen water : 3 delen citroenzuur

Het ontkalkingsprogramma uitvoeren

Plaats een grote container op het druiptakrooster.

Houd Heet water + Clean 1 seconde ingedrukt om ontkalken te starten.

De procedure duurt ongeveer 10 minuten.

Wanneer het klaar is, stoppen de indicatoren van Heet water en Clean met knipperen.

Opmerking: Na een volledige ontkalking zet de machine de telling van zetcycli terug en zal zij opnieuw een melding geven na 500 totale zetcycli.

Belangrijke opmerkingen:

Als u de residubak leegt of de zetgroep op het verkeerde moment reinigt, kan de machine blijven melden, ook al hebt u gereinigd.

Correcte methode:

Leeg de residubak / reinig de zetgroep altijd wanneer de machine AAN staat.

Wacht na het terugplaatsen van de residubak of zetgroep minimaal 3 seconden voordat u iets anders doet.

Hierdoor kan de teller worden teruggezet naar nul.

Als u reinigt terwijl de machine UIT staat: de teller wordt mogelijk niet gereset en de melding kan blijven verschijnen.

Wat u ziet /ervaart	Wat het betekent	Wat te doen
 Bijvulindicator knippert	Waterreservoir is leeg of niet correct geplaatst.	Verwijder het waterreservoir, vul met vers water tot MAX, plaats stevig terug, sluit het deksel en start de machine opnieuw.
 Indicator "geen bonen" brandt continu	Bonenreservoir is leeg.	Vul het bonenreservoir met verse koffiebonen, sluit het deksel goed en zet één koffie om de waarschuwing te wissen.
 Indicator "residu vol" brandt continu	Residubak moet worden geleegd of de teller is niet gereset.	Met de machine AAN: verwijder de residubak en binnenste druipbak, leeg en spoel ze, plaats correct terug en wacht minimaal 3 seconden.
 Indicator zetgroep reinigen brandt continu	Zetgroep moet worden gereinigd.	Met de machine AAN: verwijder de zetgroep, spoel onder stromend water, plaats correct terug, sluit het deurtje en wacht minimaal 3 seconden.
 Waarschuwingsindicator knippert	Eén of meer onderdelen zijn niet correct geplaatst (maalgraadknop, deurtje of binnenste druipbak).	Controleer of de maalgraadknop is geplaatst, de binnenste druipbak volledig is ingeschoven en het deurtje volledig gesloten is.
 Waarschuwingsindicator brandt continu	Zetgroep of binnenste druipbak is niet correct geplaatst.	Open het deurtje, plaats de zetgroep correct terug, schuif de binnenste druipbak volledig in en sluit het deurtje.
 Indicatoren Enkele espresso en Waarschuwing knipperen tegelijk	De motor van het deurtje van het poederafgeefkanaal werkt niet normaal.	Schakel de machine UIT, start opnieuw en neem contact op met service als het probleem blijft.
 Indicatoren "geen bonen" en Waarschuwing knipperen tegelijk	Het maalwerk is oververhit na herhaalde maalcyclus.	Laat de machine ongeveer 5 minuten rusten of schakel UIT en start opnieuw.
 Indicatoren Heet water en Waarschuwing knipperen tegelijk	Waterdoorstroming is abnormaal of de flowmeter geeft geen signaal.	Controleer of het waterreservoir vol is en correct is geplaatst, start opnieuw en neem indien nodig contact op met service.
 Indicatoren Latte en Waarschuwing knipperen tegelijk	De sensor van de zetmotor (Hall-element) werkt niet normaal.	Schakel de machine UIT, start opnieuw en neem contact op met service als het probleem blijft.
Koffiecrema is zwak of dun	De maling is te grof of de bonen zijn niet geschikt voor espresso.	Draai de maalgraadknop rechtsom om een fijnere maling te kiezen en gebruik voor espresso geschikte bonen.

Wat u ziet / ervaart	Wat het betekent	Wat te doen
Koffie komt zeer langzaam uit of druppelt	De maling is te fijn.	Draai de maalgraadknop linksom om een grovere maling te kiezen.
Koffie komt niet uit de koffie-uitloop	Koffie-uitloop is verstopt.	Reinig de koffie-uitloop voorzichtig met een tandenstoker.
Machine maakt maar er komt weinig of geen koffie uit	Poederafgeftekanaal is verstopt, vaak door vette of vochtige koffiebonen.	Reinig het poederafgeftekanaal volgens de reinigingsinstructies en vermijd vette of vochtige bonen.
Machine gaat niet aan	Stekker of stroombron is niet correct aangesloten.	Sluit de machine stevig aan op een werkend stopcontact en controleer de stroomvoorziening.
Zetgroep kan niet worden verwijderd	De machine is niet correct uitgeschakeld of de zetgroep is geblokkeerd.	Schakel de machine UIT en vervolgens weer AAN om de zetgroep te resetten. Neem contact op met service als het probleem niet is opgelost.
Melkschuim is te groot of spat	De melk is te warm/ongeschikt of de melkopschuimer is vuil.	Gebruik koude melk (5-10 °C, minstens 3 % eiwit) en reinig de melkopschuimer grondig.
Melkschuim is inconsistent of werkt helemaal niet.	Er blijven melkresten achter in de opschuimer, melkslangen of koffie- en melkuitloop.	Voer direct na elke melkdrink een volledige reiniging van het melksysteem uit.
Machine maakt normaal maal- of pomp geluid	Normaal bedrijfsgeluid.	Er is geen actie vereist.
Machine maakt een ongewoon of nieuw hard geluid	Het zetsysteem kan smering nodig hebben.	Reinig het zetsysteem en neem contact op met de aftersales-service.
Melding "residu vol" of "zetgroep reinigen" verdwijnt niet	De interne teller is niet gereset.	Leeg de residubak en reinig de zetgroep altijd terwijl de machine AAN staat, en wacht daarna minimaal 3 seconden na het terugplaatsen van onderdelen.

- Nominale spanning: 220–240 V~
- Nominale frequentie: 50 Hz
- Nominaal vermogen: 1350 W
- Inhoud waterreservoir: 1,5 L
- Inhoud bonenreservoir: 180 g
- Inhoud melkreservoir: 750 ml

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt met uw koffiemachine, neem dan contact op met service@onyxcookware.nl



Het product afvoeren:

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). De richtlijn bepaalt het kader voor de terugname en recycling van gebruikte apparaten dat in de hele EU van toepassing is.

Gooi dit product niet bij het ongesorteerde huishoudelijk afval; maak gebruik van de gemeentelijke inzamel punten voor de recycling van WEEE.



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Lock till bönbehållare (max. 180 g) | 9 Droppbricka |
| 2 Vattentank | 10 Droppbrickans galler |
| 3 Mjölkbhållare | 11 Behållare för kafferester |
| 4 Mjölkskummare | 12 Bryggenhet |
| 5 Mjölkutlopp | 13 Sidokåpa |
| 6 Höjdjusterbar enhet | 14 Justerbar inställningsratt för malningsgrad |
| 7 Kaffeutlopp | 15 Malhjul |
| 8 Frontkåpa | |



Pekpanelen gör det möjligt att välja drycker, inställningar och visa varningsindikatorer:

- 1 Strömknapp

DRYCKESVAL:

- 2 Hett vatten
3 Latte
4 Cappuccino

FUNKTIONER:

- 8 Mjölkskum
9 Rengöring
10 Töm kvern

INDIKATORLAMPOR:

Indikatorer lyser eller blinkar för att visa maskinstatus, varningar eller aktiva funktioner.

- 14 **INGA BÖNOR**
Bönbehållaren är tom. Fyll på med kaffe-bönor.
15 **INGET VATTEN**
Vattentanken är tom. Fyll på med vatten.
16 **VARNING**
Varning. Komponenter är felaktigt installerade. Kontrollera avsnittet för felsökning.

- 5 Americano
6 Dubbel espresso
7 Espresso

INSTÄLLNINGAR FÖR VAL:

- 11 Dos
12 Skum
13 Volym

- 17 **RENGÖR BRYGGENHET**
Rengör brygggenheten. Se avsnittet om rengöring och underhåll.
18 **TÖM KAFFERES TER**
Behållaren för kafferester behöver tömmas och rengöras.

-  Läs alla instruktioner innan du använder apparaten.
-  Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på apparaten.
-  Apparaten får inte användas om stickkontakten, nätsladden eller apparaten är skadad.
-  Om nätsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
-  Apparaten får endast användas för avsett ändamål.
-  Endast för hushållsbruk.
-  Apparaten får inte användas av barn.
-  Förvara apparaten och nätsladden utom räckhåll för barn.
-  Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
-  Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
-  Lämna aldrig apparaten obevakad under användning.
-  Koppla alltid bort apparaten från eluttaget när den inte används och före rengöring.
-  Låt apparaten svalna innan rengöring, hantering eller borttagning av delar.
-  För att koppla bort apparaten, stäng av den och dra ur stickkontakten ur vägguttaget. Dra alltid i stickkontakten, aldrig i sladden.
-  För att skydda mot elektriska stötar får apparaten, stickkontakten och nätsladden inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor.
-  Använd inte apparaten utomhus eller i fuktiga miljöer.
-  Placera apparaten på en stabil, plan och värmebeständig yta.
-  Täck inte apparaten under drift.
-  Håll apparaten borta från brännbara material.
-  Håll ett minsta avstånd på 30 cm till väggar eller andra brännbara föremål.
-  Placera inte apparaten på eller nära heta gas- eller elplattor eller i en uppvärmd ugn.
-  Låt inte nätsladden hänga över kanten på ett bord eller bänkskiva eller komma i kontakt med heta ytor.
-  Använd inte kaffemaskinen utan vatten i vattentanken.
-  Var försiktig med het ånga under drift för att undvika brännskador.
-  Åtkomliga ytor kan bli heta under användning. Använd endast handtag eller vred.
-  Värmeelementets yta utsätts för restvärme efter användning.
-  Apparaten får inte placeras i ett skåp under användning.
-  Behållaren är endast avsedd för användning med denna apparat och får inte användas på spishäll eller spis.
-  Rengör inte behållaren med slipande rengöringsmedel, stålull eller vassa föremål.
-  Stäng av apparaten och koppla bort den från eluttaget innan du byter tillbehör eller närmar dig rörliga delar.
-  Apparaten får inte matas via en extern strömbrytare, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av.
-  Koppla alltid bort apparaten från eluttaget om den lämnas obevakad.
-  Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk på höjder upp till 2000 m.
-  Drift- och lagringstemperaturen ska vara över 10 °C.
-  Följ instruktionerna i avsnittet "Skötsel och underhåll".
-  Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

Före första användning

- ✓ Ta bort allt förpackningsmaterial.
- ✓ Placera apparaten på en värmebeständig, stabil och plan yta.
- ✓ Rengör apparaten och alla komponenter.
- ✓ Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att apparaten inte är skadad.

Montering

Vattentank

- ✓ Fyll med färskt vatten upp till MAX-markeringen. Sätt i helt och stäng locket.

Mjölkbhållare och slang

- ✓ Ta bort den magnetiska frontkåpan. Ta gummislangen som sitter runt mjölkbhållarens lock och sätt ena änden i behållarlocket och den andra i maskinen. Sätt tillbaka den magnetiska frontkåpan och se till att alla anslutningar sitter ordentligt. Fyll behållaren med önskad mängd mjölk (5–10 °C).

Justering av kaffeutloppets höjd

- ✓ Du kan manuellt ändra höjden på kaffeutloppet genom att justera utloppet uppåt eller nedåt. Höjden kan justeras mellan 85 mm och 115 mm.

Inställning av malningsgrad

Vrid inställningsratten moturs för att ta bort den.

- ✓ Montera igen och välj önskad malningsgrad.

OBS: Rekommenderad inställning vid första användning: 8 eller högre.

Justerbart område: 1 (finast) – 15 (grovast).

VARNING: Justera endast ett steg i taget för att undvika skador.

Bryggenhet

På maskinens högra sida finns en sidokåpa; tryck på "push" för att öppna sidokåpan.

- ✓ Se till att bryggenheten är korrekt installerad. De röda knapparna på bryggenheten ska vara i linje med den angivna pilen.

När bryggenheten är korrekt installerad hörs ett klickljud. Om bryggenheten inte är korrekt installerad visas en varningssymbol på displayen.

Stäng sidokåpan när bryggenheten är korrekt installerad.

Droppbricka och behållare för kafferester

- ✓ Installera båda delarna korrekt; maskinen fungerar inte om de är feljusterade. Placera droppbrickans galler ovanpå.

Kaffeböner

- ✓ **VARNING:** Om malbladet tas bort, se till att det är korrekt installerat igen innan du fyller bönbehållaren med kaffeböner. Tillsätt färska bönor (max. 180 g). Stäng locket till bönbehållaren ordentligt.

Så fungerar maskinen

**Start och förvärmning**

Anslut maskinen till eluttaget.

Tryck på strömknappen i 0,2 s.

Maskinen utför en självkontroll, förvärmning och automatisk sköljning. Indikatorn för manuell rengöring lyser fast och strömknappen blinkar. Detta innebär att maskinen är i förvärmnings- och automatiskt rengöringsläge.

När alla funktionsikoner lyser fast är maskinen redo att användas.

Obs: Det är normalt att det droppar i början och slutet av bryggningen.

SÄRSKILD ANMÄRKNING: Varje gång maskinen startas utför den automatiskt en rengöring av enheten för att förbereda drift.

Brygga kaffe

OBS: Efter varje avslutad bryggning går apparaten automatiskt över i standbyläge.

Anpassade brygginställningar

Innan du väljer en dryck kan du i standbyläge justera mängderna efter din smak. Standardinställningen är medel.

Justera mängder (endast i standbyläge)

Justera kaffestyrkan (pulvermängd) genom att trycka på DOSE-knappen.

Justera mjölkvolymen genom att trycka på FOAM-knappen.

Justera kaffemängden genom att trycka på VOLUME-knappen.

Alternativen växlar mellan Låg / Medel / Hög.

Justeringar kan inte ändras under bryggning.

Bryggning av kaffe**Enkel espresso**

- 1 Placera en kopp under utloppet.
- 2 Se till att mjölkskummarens plugg är ordentligt stängd.
- 3 Tryck på Enkel espresso (0,2 s).
- 4 Tryck igen för att avbryta vid behov.

**Dubbel espresso**

Brygger automatiskt två enkla espresso. Ta inte bort koppen under bryggningen.

**Americano**

Bryggt genom att spåda espresso med hett vatten, vilket ger kaffet en liknande styrka som bryggkaffe men med en mjukare och mindre bitter smak.

**Mjölkbaserade drycker (Cappuccino / Latte)**

- 1 Fyll mjölkbehållaren med kall mjölk (5–10 °C, ≥3 % protein).
- 2 Överskrid inte MAX-markeringen.
- 3 Anslut mjölkslangen korrekt. Kontrollera att mjölkskummarens plugg är ordentligt på plats.
- 4 Placera en hög kopp under utloppet.
- 5 Tryck på Cappuccino eller Latte. (0,2 s).

Efter varje användning:

Förvara kvarvarande mjölk i kylskåp.

Rengör mjölkslang, skummare och utlopp omedelbart.

Obs: Det kan ta upp till 10 sekunder efter att kaffet bryggs innan mjölkskummet doseras.

**Hett vatten**

- 1 Placera en behållare (≥200 ml) under utloppet.
 - 2 Tryck på Hett vatten. (0,2 s).
- Rör inte vattenbehållaren med händerna när hett vatten tappas. Använd hett vatten försiktigt för att undvika brännskador, eftersom lite het ånga fortfarande kan komma ut ur kaffeutloppet efter avslutad tappning.

OBS: Om maskinen nyligen har bryggt kaffe blinkar ikonen för hett vatten. Tryck på Clean-knappen för att sköja utloppet innan du trycker på knappen för hett vatten.

Övriga funktioner**Manuell skumning (mjölkskumknapp)**

Används endast för mjölkskumning.

Rekommenderad mjölktemperatur är 5–10 °C och proteininnehållet bör vara minst 3 %. Mjölken i mjölkbehållaren får inte överskrida MAX-markeringen.

Låt maskinen svalna i 3–5 minuter innan du använder hett vatten efteråt.

**Manuell rengöring (Clean-knappen)**

Sköljer interna brygg- och mjölksystem.

Placera en behållare under utloppet.

Tryck på Manuell rengöring.

**Funktion för tömning av bönor (Clear grinder-knappen)**

OBS: Denna funktion används för att tömma bönorna ur bönbehållaren. Använd den försiktigt för att undvika spill.

Håll CLEAR GRINDER intryckt i minst 1 sekund så startar funktionen för tömning av bönor. Indikatorn för CLEAR GRINDER lyser fast medan övriga funktionsindikatorer släcks.

Ta bort behållaren för kafferester och töm den malda kaffemängden.

När funktionen är klar går apparaten automatiskt över i standbyläge.

Håll CLEAR GRINDER intryckt igen i minst 0,3 sekunder om du vill avbryta funktionen.

OBS: Funktionen för tömning av bönor varar endast i 15 sekunder per gång. Upprepa proceduren om det finns många bönor kvar i bönbehållaren.

Energisparläge (viloläge)

Manuell; tryck på strömknappen i 0,2 s.

Apparaten utför automatisk rengöring när den startas eller väcks.

Om ingen åtgärd utförs inom 28 minuter går apparaten in i viloläge. Endast strömindikatorn blinkar, övriga indikatorer släcks och inga funktioner är tillgängliga.

Fabriksåterställning

Tryck på Enkel espresso + Dubbel espresso samtidigt i 2 sekunder.

Återställer alla fabriksinställningar.

Att hålla maskinen ren är avgörande för:

God smak (kaffeoljor blir snabbt bittra)

Hygien (mjölkrester förstörs snabbt)

Tillförlitlig prestanda (blockeringar orsakar svagt kaffe, inget kaffe, skumproblem och varningslampor)

Säkerhet före rengöring

- ✓ Dra ur stickkontakten innan du rengör löstagbara delar.
- ✓ Löstagbara delar kan sköljas under rinnande vatten, men får INTE diskas i diskmaskin.
- ✓ Låt maskinen svalna helt.
- ✓ Använd inte slipande svampar/stålull och inga alkohol- eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.
- ✓ Sänk aldrig ner apparaten, nätsladden eller stickkontakten i vatten.

Översikt över rengöringsschema

Vad som ska rengöras	Hur ofta	Varför det är viktigt
Droppgaller + inre droppbricka (töm vatten)	Dagligen	Förhindrar överfyllnad, lukt och spill
Behållare för kafferester (kaffesump/puckar)	Dagligen (och baserat på bryggantal)	Förhindrar "behållare full"-meddelanden och bryggproblem
Mjölkbehållare + slangar + mjölkskummare + utloppskåpa	Efter varje mjölkbaserad dryck	Förhindrar sur lukt, bakterier, skumproblem och blockeringar
Bryggenhet	Baserat på bryggantal + veckovis	Förhindrar svagt kaffe och bryggfel
Vattentank	Veckovis	Rent vatten förbättrar smaken och förhindrar beläggningar
Kvarn (intern rengöring)	Veckovis	Förhindrar igensättning och ojämn malning
Pulverutmatningskanal	Veckovis	Förhindrar "maler men inget kaffe kommer ut"
Område runt bryggenhetens hållare	Veckovis	Förhindrar felmontering och ansamling av kafferester
Bryggssystemets fäste (rengöringsläge för svåråtkomliga hörn)	Veckovis	Rengör svåråtkomliga områden som påverkar prestandan
Avkalkning (mineralbeläggningar)	När maskinen uppmanar (var 500 bryggnings) Maskinen behöver avkalkas när indikatorerna för Hett vatten och Clean blinkar samtidigt.	Förhindrar flödesproblem, värmeproblem och varningar

Regler för rengöring per bryggcykel

Typ av dryck	Antal cykler
Enkel espresso / Americano / Latte / Cappuccino	8 bryggcykler
Dubbel espresso	4 bryggcykler

Rekommenderade rengöringsverktyg: Mjuk trasa, mildt diskmedel (valfritt vid fettbeläggningar), rengöringsborste, tandpetare (för utlöpp eller kanal), behållare/kopp för sköljcykler.

Daglig rengöring

Töm och rengör droppsystemet

Ta bort droppgallret och den inre droppbrickan.

Töm det uppsamlade vattnet.

Skölj under rinnande vatten (använd mildt diskmedel vid behov).

Torka och montera tillbaka.

Tips: Den inre droppbrickan samlar även upp vatten från skölj-/självrengöringscykler, inte bara spillt kaffe.

Töm den därför dagligen även om du bryggt lite.

Töm och rengör behållaren för kafferester

Dra ut behållaren för kafferester.

Kasta kaffesumpen/puckarna.

Skölj under rinnande vatten (använd mildt diskmedel om den är mycket smutsig).

Torka och sätt tillbaka helt.

Efter varje bryggnings av en mjölkbaserad dryck

Mjölkrester hårdnar snabbt och orsakar dålig lukt och skumproblem. Rengör direkt efter användning.

Checklista för rengöring av mjölksystemet:

Gör dessa steg varje gång du använder mjölk:

- 1 Förvara kvarvarande mjölk i kylskåp (lämna den inte ute efter bryggnings).
- 2 Ta bort mjölkslangen/silikonslangen och skölj under rinnande vatten.
- 3 Ta bort kåpan till kaffeutloppet och skölj kaffe- och mjölkutloppet under rinnande vatten.
- 4 Om mjölkbehållaren inte förvaras i kylskåp: rengör behållaren och alla komponenter, skölj under rinnande vatten och kontrollera att öppningarna är fria.
- 5 Montera tillbaka mjölkskummararen korrekt: delen med pluggen ska vara på vänster sida. Montera tillbaka kåpan till kaffeutloppet.

Veckovis djuprengöring

Rengör vattentanken

Ta bort vattentanken.
Skölj under rinnande vatten.
Fyll på med färskt vatten och montera tillbaka.

Rengör bryggenheten (mycket viktigt)

Öppna sidoluckan.
Ta ut bryggenheten.
Skölj under rinnande vatten och ta bort alla synliga kafferester. Låt överflödigt vatten rinna av.
Sätt tillbaka bryggenheten helt (tvinga inte).
Stäng sidoluckan.

Rengör runt bryggenhetens hållare (inne i maskinen)

Öppna sidoluckan.
Använd en borste för att ta bort kafferester runt området vid bryggenhetens hållare. Se till att inget hindrar korrekt montering.

Rengör kvarnen

Följ dessa steg exakt:
Vrid inställningsratten för malningsgrad moturs och ta bort den.
Vrid det interna malhjulet moturs och ta bort det.
Rengör malhjulet med rengöringsborsten och ta bort kaffepulver ur springorna. Borsta rent malningskammaren noggrant.
Montera inte tillbaka malhjulet ännu. Montera tillbaka inställningsratten för malningsgrad på plats.
Tryck på knappen Clear grinder på displayen.
Låt kvarnen köra för att mata ut kvarvarande pulver. Om pulver finns kvar, upprepa borstningen.
Ta bort inställningsratten för malningsgrad igen genom att vrida moturs.
Montera tillbaka malhjulet genom att vrida medurs.
Montera tillbaka inställningsratten för malningsgrad genom att vrida medurs. Rengöringen är klar.

Rengör pulverutmatningskanalen

Om kaffet blir svagare, "pucken" blir mindre, eller maskinen maler men lite/inget kaffe kommer ut, kan denna kanal vara blockerad.
Metod 1 (rekommenderas):
Tryck och håll Clear grinder + Enkel espresso i 2 sekunder.
Motvarande indikatorer blinkar och luckan till pulverutmatningskanalen öppnas.
Öppna maskinens sidolucka.
Använd en tandpetare eller rengöringsborste för att lossa malet kaffe i kanalen.
Stäng luckan när kafferester börjar falla ned.
Tryck Clear grinder + Enkel espresso igen i minst 0,3 sekunder.
Indikatorerna slöcknar och kanalluckan stängs.
Metod 2 (endast om få bönor återstår): rensa med Clear grinder
Tryck och håll bön-tömningsfunktionen i minst 1 sekund.
Låt maskinen köra tills blockeringen släpper.
Maskinen återgår till normalt läge automatiskt.

Rengör "döda hörn" i bryggssystemet (specialrengöringsläge)

Detta läge flyttar bryggenheten nedåt så att du kan nå områden du normalt inte kommer åt.

Slå PÅ maskinen.

Tryck Clean + Dubbel espresso i 1 sekund för att gå in i rengöringsläge för döda hörn.

Bryggenheten flyttas till botten.

Öppna sidoluckan (maskinen förblir i ett säkert skyddsläge).

Rengör det svåråtkomliga området noggrant med borste/trasa.

Stäng sidoluckan.

Tryck Clean + Dubbel espresso igen i 1 sekund för att avsluta läget.

Manuell rengöring

Använd detta för att skölja bryggssystemet och (valfritt) mjölkkanalen.

Fyll vattentanken med vatten i rumstemperatur (överskrid inte MAX).

Se till att bryggenheten är installerad och stäng luckan.

Placera droppgallret på den inre droppbrickan och ställ en behållare under utloppet.

Tryck på Manuell rengöring i minst 0,2 sekunder.

Maskinen återgår till standby när den är klar.

Öppna luckan och borsta bort lossade kafferester inuti.

För att rengöra mjölkskumningskanalen med Manuell rengöring:

Installera mjölkbehållaren och fyll den med rent vatten i stället för mjölk innan du kör Manuell rengöring.

Avkalkningslösning

Välj ett av följande:

Alternativ A: Hushållsavkalkningsmedel

Blanda vatten + avkalkningsmedel i vattentanken

upp till MAX.

Förhållande: 4 delar vatten : 1 del avkalkningsmedel

(Följ instruktionerna för ditt avkalkningsmedel.)

Alternativ B: Citronsyra

Blanda 100 delar vatten : 3 delar citronsyra

Kör avkalkningsprogrammet

Placera en stor behållare på droppgallret.

Tryck och håll Hett vatten + Clean i 1 sekund för att starta avkalkning.

Proceduren tar cirka 10 minuter.

När den är klar slutar indikatorerna för Hett vatten och Clean att blinka.

Obs: Efter en fullständig avkalkning återställer maskinen räknaren för bryggcykler och kommer att påminna igen efter 500 totala bryggcykler.

Viktiga anmärkningar:

Om du tömmer behållaren för kafferester eller rengör bryggenheten vid fel tidpunkt kan maskinen fortsätta att påminna dig även om du har rengjort.

Rätt metod:

Töm alltid behållaren för kafferester / rengör bryggenheten när maskinen är PÅ.

Efter att du monterat tillbaka behållaren eller bryggenheten, vänta minst 3 sekunder innan du gör något annat.

Detta gör att räknaren kan återställas till noll.

Om du rengör när maskinen är AV: räknaren kanske inte återställs och påminnelsen kan fortsätta.

Vad du ser / upplever	Vad det betyder	Vad du ska göra
 NO WATER	Påfyllningsindikator blinkar	Ta bort vattentanken, fyll med färskt vatten upp till MAX, sätt tillbaka ordentligt, stäng locket och starta om maskinen.
 NO BEAN	Indikator "inga bönor" lyser fast	Fyll bönbehållaren med färska kaffebönor, stäng locket ordentligt och brygg en kaffe för att rensa varningen.
 CONTAINER FULL	Indikator "behållare full" lyser fast	Med maskinen PÅ: ta bort behållaren för kafferester och den inre droppbrickan, töm och skölj dem, montera tillbaka korrekt och vänta minst 3 sekunder.
 CLEAN BREWING	Indikator för rengöring av bryggenhet lyser fast	Med maskinen PÅ: ta bort bryggenheten, skölj under rinnande vatten, montera tillbaka korrekt, stäng luckan och vänta minst 3 sekunder.
 WARNING	Varningsindikator blinkar	En eller flera delar är inte korrekt installerade (inställningsratt för malningsgrad, lucka eller inre droppbricka).
 WARNING	Varningsindikator lyser fast	Bryggenheten eller den inre droppbrickan är inte korrekt installerad.
 ERROR SERVICE	Indikatorerna Enkel espresso och Varning blinkar samtidigt	Motorn till luckan för pulverutmatningskanalen fungerar inte normalt.
 NO BEAN SERVICE	Indikatorerna Inga bönor och Varning blinkar samtidigt	Kvamen har överhettats efter upprepade malningscykler.
 HOT WATER SERVICE	Indikatorerna Hett vatten och Varning blinkar samtidigt	Kontrollera att vattentanken är full och korrekt installerad, starta om och kontakta service vid behov.
 CUP FULL SERVICE	Indikatorerna Latte och Varning blinkar samtidigt	Kontrollera att vattentanken är full och korrekt installerad, starta om och kontakta service vid behov. Stäng AV maskinen, starta om och kontakta service om problemet kvarstår.
Kaffekrem är svag eller tunn	Malningen är för grov eller bönorna är inte lämpliga för espresso.	Vrid inställningsratten för malningsgrad medurs för en finare malning och använd espressolämpliga bönor.

Vad du ser / upplever	Vad det betyder	Vad du ska göra
Kaffet rinner ut mycket långsamt eller droppvis.	Malningen är för fin.	Vrid inställningsratten för malningsgrad moturs för en grövre malning.
Kaffe kommer inte ut ur kaffeutloppet	Kaffeutloppet är blockerat.	Rengör kaffeutloppet försiktigt med en tandpetare.
Maskinen malar men lite eller inget kaffe kommer ut	Pulverutmatningskanalen är blockerad, ofta på grund av oljiga eller fuktiga kaffeböner.	Rengör pulverutmatningskanalen enligt rengöringsinstruktionerna och undvik oljiga eller fuktiga böner.
Maskinen startar inte	Stickkontakt eller strömkälla är inte korrekt ansluten.	Anslut maskinen säkert till ett fungerande eluttag och kontrollera strömkällan.
Bryggenheten kan inte tas ut	Maskinen stängdes inte av korrekt eller bryggenheten är blockerad.	Stäng AV och slå sedan PÅ maskinen igen för att återställa bryggenheten. Kontakta service om problemet inte löses.
Mjölkskummet är för stort eller sprutar	Mjölken är för varm/olämplig eller mjölkskummaren är smutsig.	Använd kall mjölk (5–10 °C, minst 3 % protein) och rengör mjölkskummaren noggrant.
Mjölkskummet är ojämnt eller fungerar inte alls.	Mjölkrester finns kvar i skummarer, mjölkslangarna eller kaffe- och mjölkutloppet.	Utför en fullständig rengöring av mjölksystemet direkt efter varje mjölkbaserad dryck.
Maskinen låter normalt (malning/pumpning)	Normalt driftljud.	Ingen åtgärd krävs.
Maskinen ger ifrån sig ett ovanligt eller nytt högt ljud	Bryggssystemet kan behöva smörjas.	Rengör bryggssystemet och kontakta eftermarknadsservice.
Påminnelse om "behållare full" eller rengöring av bryggenhet försvinner inte	Den interna räknaren har inte återställts.	Töm alltid behållaren för kaffester och rengör bryggenheten när maskinen är PÅ, och vänta sedan minst 3 sekunder efter att delarna monterats tillbaka.

- Märkspänning: 220–240 V~
- Märkfrekvens: 50 Hz
- Märkeffekt: 1350 W
- Vattentankens kapacitet: 1,5 L
- Bönbehållarens kapacitet: 180 g
- Mjölkbhållarens kapacitet: 750 ml


Om du har frågor eller behöver hjälp med din kaffemaskin, vänligen kontakta service@onyxcookware.se



Så här kasserar du produkten:

Denna apparat är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Direktivet anger ramarna för retur och återvinning av uttjänta apparater inom hela EU.

Kassera inte denna produkt som osorterat hushållsavfall; använd de kommunala insamlingsplatserna för återvinning av WEEE.

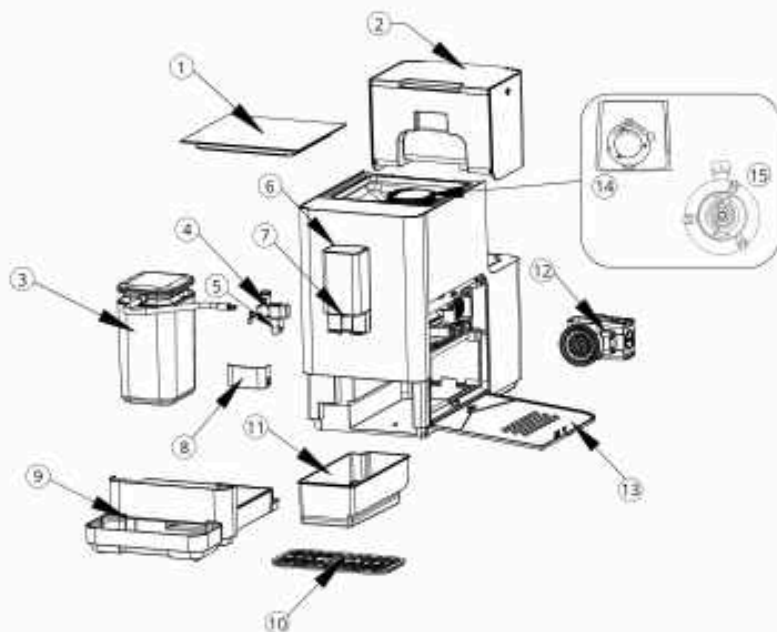

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 Bønnebeholderlokk (maks. 180 g) | 9 Dryppbrett |
| 2 Vanntank | 10 Dryppbrettplate |
| 3 Melkebeholder | 11 Beholder for kaffegrut |
| 4 Melkeskummer | 12 Bryggeenhet |
| 5 Melkeutløp | 13 Sidedeksel |
| 6 Justerbar høydeenhet | 14 Justerbar innstilling for kvern |
| 7 Kaffeutløp | 15 Kvernhjul |
| 8 Frontdeksel | |



Berøringspanelet lar deg velge drikker, innstillinger og se varselamper.

1 Av/på-knapp

DRIKKEVALG:

2 Varmt vann

3 Latte

4 Cappuccino

5 Americano

6 Dobbelt espresso

7 Espresso

FUNKSJONER:

8 Melkeskum

9 Rengjøring

10 Tøm kvern

JUSTERING AV VALG:

11 Dose

12 Skum

13 Volum

INDIKATORLAMPPER:

Indikatorene lyser eller blinker for å vise maskinstatus, varsler eller aktive funksjoner.

14 **INGEN BØNNER**
Bønnebeholderen er tom. Fyll på kaffebønner.

15 **INGEN VANN**
Vanntanken er tom. Fyll på vann.

16 **ADVARSEL**
Advarsel. Komponenter er feil montert. Se feilsøkingsdelen.

17 **RENGJØR BRYGGEENHET**
Rengjør bryggeenheten. Se avsnittet om rengjøring og vedlikehold.

TØM KAFFEGRUT

18 Beholderen for kaffegrut må tømmes og rengjøres.

NO SIKKERHETSADVARSEL

- Les alle instruksjoner før bruk av apparatet.
- Kontroller at nettspenningen samsvarer med spenningen som er angitt på apparatet.
- Apparatet må ikke brukes hvis støpselet, strømledningen eller selve apparatet er skadet.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, et autorisert serviceverksted eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Apparatet skal kun brukes til tiltenkt formål.
- Kun for husholdningsbruk.
- Apparatet må ikke brukes av barn.
- Hold apparatet og strømledningen utliggjengel for barn.
- Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn under bruk.
- Koble alltid apparatet fra strømnettet når det ikke er i bruk og før rengjøring.
- La apparatet avkjøles før rengjøring, håndtering eller demontering av deler.
- For å koble fra: slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten. Trekk alltid i støpselet, aldri i ledningen.
- For å beskytte mot elektrisk støt må apparatet, støpselet og strømledningen aldri senkes ned i vann eller andre væsker.
- Ikke bruk apparatet utendørs eller i fuktige omgivelser.
- Plasser apparatet på et stabilt, plant og varmebestandig underlag.
- Ikke dekk til apparatet under bruk.
- Hold apparatet borte fra brennbare materialer.
- Hold minst 30 cm avstand til vegger eller andre brennbare gjenstander.
- Ikke plasser apparatet på eller nær varme gass- eller elektriske kokeplater eller i en oppvarmet ovn.
- Ikke la strømledningen henge over kanten av bord eller benk, eller komme i kontakt med varme overflater.
- Ikke bruk kaffemaskinen uten vann i vanntanken.
- Vær forsiktig med varm damp under bruk for å unngå forbrenning.
- Tilgjengelige overflater kan bli varme under bruk. Bruk kun håndtak eller knotter.
- Overflaten på varmeelementet kan ha restvarme etter bruk.
- Apparatet må ikke plasseres i et skap mens det er i bruk.
- Beholderen er kun beregnet for bruk med dette apparatet og må ikke brukes på komfyr eller kokeplate.
- Ikke rengjør beholderen med slipende rengjøringsmidler, stålull eller skarpe gjenstander.
- Slå av apparatet og koble det fra strømnettet før du bytter tilbehør eller nærmer deg bevegelige deler.
- Apparatet må ikke tilkobles via en ekstern bryter, for eksempel en timer, eller et strømkretsløp som slås av og på regelmessig.
- Koble alltid apparatet fra strømnettet hvis det forlates uten tilsyn.
- Apparatet er kun beregnet for innendørs bruk i høyder opptil 2000 m.
- Bruks- og lagringstemperaturen må være over 10 °C.
- Følg instruksjonene i avsnittet «Pleie og vedlikehold».
- Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig bruk.

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

Før første gangs bruk

- ✓ Fjern all emballasje.
- ✓ Plasser apparatet på et varmebestandig, stabilt og plant underlag.
- ✓ Rengjør apparatet og alle komponenter.
- ✓ Kontroller at alle deler er korrekt montert, og at apparatet ikke er skadet.

Montering

Vanntank

- ✓ Fyll med friskt vann opp til MAX-merket. Sett tanken helt inn og lukk lokket.

Melkebeholder og slange

- ✓ Fjern det magnetiske frontdekselet. Ta gummislangen som er plassert rundt lokket på melkebeholderen, og sett den ene enden i lokket og den andre i maskinen. Sett frontdekselet på igjen og sørg for at alle tilkoblinger sitter godt. Fyll ønsket mengde melk (5–10 °C) i beholderen.

Justering av høyden på kaffeutløpet

- ✓ Du kan manuelt endre høyden på kaffeutløpet ved å justere utløpsenheten opp eller ned. Høyden kan justeres mellom 85 mm og 115 mm.

Kverninnstilling

Drei innstillingsknotten for kvernen mot klokken for å fjerne den.

- ✓ Monter på nytt og velg ønsket kverningsgrad.

MERK: Anbefalt innstilling ved første gangs bruk: 8 eller høyere.

Justerbart område: 1 (finest) – 15 (grovest).

FORSIKTIG: Juster kun ett trinn av gangen for å unngå skade.

Bryggeenhet

På høyre side av maskinen finnes et sidedeksel. Trykk på «push» for å åpne dekselet.

- ✓ Kontroller at bryggeenheten er korrekt installert. De røde knappene på bryggeenheten skal være på linje med den angitte pilen.

Når bryggeenheten er korrekt installert, vil du høre et klikk. Hvis den ikke er korrekt installert, vil et varselssymbol lyse i displayet.

Lukk sidedekselet når bryggeenheten er riktig installert.

Dryppbrett og beholder for kaffegrut

- ✓ Installer begge riktig; maskinen vil ikke fungere hvis de er feil justert. Plasser dryppbrettplaten på toppen.

Kaffebønner

- ✓ **FORSIKTIG:** Hvis kvernbladet er fjernet, må du sørge for at det er korrekt montert før du fyller bønnebeholderen med kaffebønner. Tilsett ferske bønner (maks. 180 g). Lukk lokket på bønnebeholderen godt.

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

Slik fungerer den



Slå på og forvarming

Koble maskinen til strømmenettet.

Trykk på av/på-knappen i 0,2 s.

Maskinen utfører selvtest, forvarming og automatisk skylling. Indikatoren for manuell rengjøring lyser konstant, og av/på-knappen blinker. Dette indikerer at maskinen er i forvarmings- og auto-rengjøringsmodus.

Når alle funksjonsikonene lyser konstant, er maskinen klar til bruk.

Merk: Litt drypping ved start og slutt av brygging er normalt.

SPESIELL MERK- Hver gang maskinen starter, utfører den automatisk rengjøring for å klargjøre enheten for bruk.
NAD:

Brygging av kaffe

MERK: Etter at hver brygging er fullført, går apparatet automatisk i standby-modus.

Tilpassede bryggeinnstillinger

Før du velger en drikk, kan du i standby-modus justere mengdene etter ønsket smak. Standardinnstillingen er middels.

Justere mengder (kun i standby-modus)

Juster kaffestyrken (mengde pulver) ved å trykke på DOSE-knappen.

Juster melkemengden ved å trykke på FOAM-knappen.

Juster kaffemengden ved å trykke på VOLUME-knappen.

Alternativene veksler mellom Lav / Middels / Høy.

Innstillingene kan ikke endres under brygging.

Brygging av kaffe



Enkel espresso

- 1 Plasser en kopp under utløpet.
- 2 Kontroller at pluggen til melkeskummeren er lukket.
- 3 Trykk på Enkel espresso (0,2 s).
- 4 Trykk igjen for å avbryte om nødvendig.



Dobbel espresso

Brygger automatisk to enkle espressoer. Ikke fjern koppen under brygging.



Americano

Brygget ved å fortynne espresso med varmt vann, noe som gir kaffen en lignende styrke som filterkaffe, men med en rundere og mindre bitter smak.

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER



Melkebaserte drikker (Cappuccino / Latte)

- 1 Fyll melkebeholderen med kald melk (5–10 °C, $\geq 3\%$ protein).
- 2 Ikke overskrid MAX-merket.
- 3 Koble melkeslangen riktig. Kontroller at pluggen på melkeskummeren er godt lukket.
- 4 Plasser en høy kopp under utløpet.
- 5 Trykk på Cappuccino eller Latte. (0,2 s).

Etter hver bruk:

Oppbevar resterende melk i kjøleskap.

Rengjør melkeslange, skummer og utløpsdeler umiddelbart.

Merk: Det kan ta opptil 10 sekunder etter at kaffen er brygget før melkeskummet dispenseres.



Varmt vann

- 1 Plasser en beholder (≥ 200 ml) under utløpet.
- 2 Trykk på Varmt vann. (0,2 s).
- 3 Ikke berør beholderen med hendene under bruk av varmt vann. Unngå å bruke det varme vannet direkte, da det kan komme litt varm damp fra kaffeutløpet etter avsluttet tapping.

MERK: Hvis maskinen nettopp har brygget kaffe, vil ikonet for varmt vann blinke. Trykk på Clean-knappen for å skylle utløpet før du trykker på varmtvannsknappen.

Andre funksjoner



Manuell skumming (Melkeskum-knapp)

Brukes kun til melkeskumming.

Det anbefales at melken har en temperatur på 5–10 °C og et proteininnhold på minst 3 %. Melken i melkebeholderen må ikke overstige MAX-merket.

La maskinen avkjøles i 3–5 minutter før du bruker varmt vann etterpå.



Manuell rengjøring (Clean-knapp)

Skyller interne brygge- og melkesystemer.

Plasser en beholder under utløpet.

Trykk på Manuell rengjøring.



Funksjon for tømning av bønner (Clear grinder-knapp)

MERK: Denne funksjonen brukes til å tømme bønner fra bønnebeholderen. Bruk den forsiktig for å unngå svinn.

Hold CLEAR GRINDER inne i minst 1 sekund for å starte tømning av bønner. Indikatoren for CLEAR GRINDER lyser konstant, mens andre funksjonsindikatorer slukkes.

Fjern beholderen for kaffegrut og tøm den malte kaffen.

Når prosessen er fullført, går apparatet automatisk i standby-modus.

Hold CLEAR GRINDER inne i minst 0,3 sekunder igjen for å avbryte funksjonen om nødvendig.

Merk: Funksjonen for tømning av bønner varer kun i 15 sekunder hver gang. Gjenta prosedyren hvis det fortsatt er mange bønner igjen i beholderen.

Energisparing (hvilemodus)

Manuell; trykk på av/på-knappen i 0,2 s.

Apparatet utfører automatisk rengjøring når det slås på eller vekkes.

Hvis det ikke utføres noen handling innen 28 minutter, går apparatet i hvilemodus. Da blinker kun indikatoren for av/på-knappen, mens alle andre indikatorer slukkes og funksjonene deaktiveres.

Fabrikkinnstilling

Trykk på Enkel espresso + Dobbelt espresso samtidig i 2 sekunder.

Gjenoppretter alle fabrikkinnstillinger.

NO VEDLIKEHOLD OG PLEIE

Å holde maskinen ren er viktig for:
God smak (kaffeoljer blir raskt bitre)
Hygiene (melkerester blir raskt dårlige)

Pålitelig ytelse (tilstopping kan føre til svak kaffe, ingen kaffe, skumproblemer og varsellamper)

Sikkerhet før rengjøring

- ✓ Koble maskinen fra strømmen før rengjøring av avtakbare deler.
- ✓ La maskinen avkjøles helt.
- ✓ Senk aldri apparatet, strømledningen eller støpselet i vann.
- ✓ Avtakbare deler kan skylles under rennende vann, men må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- ✓ Ikke bruk slipende svamper/stålull, ikke bruk alkohol eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.

Oversikt over rengjøringsplan

Hva som skal rengjøres	Hvor ofte	Hvorfor det er viktig
Dryppbrett + indre dryppbrett (tøm vann)	Daglig	Forhindrer overløp, lukt og søl
Beholder for kaffegrut (kaffepucker)	Daglig (og etter antall brygginger)	Forhindrer «full grut»-varsler og bryggeproblemer
Melkebeholder + slanger + melkeskummer + utløpsdeksel	Etter hver melkebasert drikk	Forhindrer sur lukt, bakterier, skumproblemer og tilstopping
Bryggeenhet	Etter antall brygginger + ukentlig	Forhindrer svak kaffe og bryggefeil
Vanntank	Ukentlig	Rent vann forbedrer smaken og forhindrer avleiringer
Kvern (intern rengjøring)	Ukentlig	Forhindrer tilstopping og ujevn kverning
Pulverdispenseringskanal	Ukentlig	Forhindrer «kverner», men ingen kaffe kommer ut»
Område rundt bryggeenheten	Ukentlig	Forhindrer feil plassering og oppbygging av kafferester
Bryggesystemets brakett (rengjøring av «døde hjørner»)	Ukentlig	Rengjør vanskelig tilgjengelige områder som påvirker ytelsen
Avkalking (mineralavleiringer)	Når maskinen varsler (hver 500. brygging) Maskinen trenger avkalking når indikatorene for Varmt vann og Clean blinker samtidig.	Forhindrer problemer med vannflyt, varmeelement og varsler

Regler for bryggesyklusrengjøring

Drikketype	Antall sykluser
Enkel espresso / Americano / Latte / Cappuccino	8 bryggesykluser
Dobbel espresso	4 bryggesykluser

Anbefalte rengjøringsverktøy: Myk klut, mild oppvaskmiddel (valgfritt, for fettrester), rengjøringsbørste, tannpirker (for rengjøring av utløp eller kanal), beholder/kopp for skylleprogrammer.

Daglig rengjøring**Tøm og rengjør dryppsystemet**

Fjern dryppbrettplaten og det indre dryppbrettet.

Tøm oppsamlet vann.

Skyll under rennende vann (bruk mild såpe ved behov).

Tørk og sett delene på plass igjen.

Tips: Det indre dryppbrettet samler også vann fra skylling/selvrens, ikke bare sølt kaffe, så tøm det daglig selv om du har brygget lite.

Tøm og rengjør beholderen for kaffegrut

Trekk ut beholderen for kaffegrut.

Kast kaffegruten/kaffepuckene.

Skyll under rennende vann (bruk mild såpe hvis den er svært skitten).

Tørk og sett den helt på plass igjen.

Etter hver melkebasert drikk

Melkerester stivner raskt og kan gi vondt lukt og skumproblemer. Rengjør umiddelbart etter bruk.

Sjekkliste for rengjøring av melkesystemet

Gjør dette hver gang du bruker melk:

- 1 Oppbevar resterende melk i kjøleskap (ikke la den stå ute etter brygging).
- 2 Fjern melkeslangen/silikonslangen og skyll under rennende vann.
- 3 Fjern dekslet til kaffeutløpet og skyll kaffe- og melkeutløpet under rennende vann.
- 4 Hvis melkebeholderen ikke settes i kjøleskap, rengjør beholderen og alle komponenter, skyll under rennende vann og sørg for at åpninger er frie.
- 5 Monter melkeskummeren riktig igjen: delen med pluggen skal være på venstre side. Monter dekslet til kaffeutløpet på igjen.

Ukentlig grundig rengjøring**Rengjør vanntanken**

Ta ut vanntanken.
Skyll under rennende vann.
Fyll med friskt vann og sett den på plass igjen.

Rengjør bryggeenheten (svært viktig)

Åpne sidedøren.
Ta ut bryggeenheten.
Skyll under rennende vann og fjern alle synlige kafferester. La overflødig vann renne av.
Sett bryggeenheten helt inn igjen (ikke bruk makt).
Lukk sidedøren.

Rengjør rundt bryggeenhetens feste (inne i maskinen)

Åpne sidedøren.
Bruk en børste til å fjerne kafferester rundt området der bryggeenheten sitter. Pass på at ingenting hindrer korrekt innsetting.

Rengjør kvernen

Følg disse trinnene nøyaktig:
Vri kverninnstillingsknotten mot klokken og ta den av.
Vri det interne kvernhjulet mot klokken og ta det ut.
Rengjør kvernhjulet med rengjøringsbørsten og fjern kaffepulver fra sprekker. Børst kvernkompartimentet grundig.
Ikke monter kvernhjulet ennå. Sett kverninnstillingsknotten tilbake på plass.
Trykk på Clear grinder-knappen på displayet.
La kvernen gå for å skyve ut resterende pulver. Hvis pulver blir igjen, gjenta børstingen.
Ta av kverninnstillingsknotten mot klokken igjen.
Monter kvernhjulet ved å vri med klokken.
Monter kverninnstillingsknotten ved å vri med klokken. Rengjøringen er fullført.

Rengjør pulverdispenseringskanalen

Hvis kaffen blir svakere, «pucker» blir mindre, eller maskinen kverner men det kommer lite/ingen kaffe, kan denne kanalen være blokkert.
Metode 1 (anbefalt):
Hold Clear grinder + Single-cup Espresso inne i 2 sekunder.
De tilhørende indikatorene blinker og døren til pulverdispenseringskanalen åpnes.
Åpne maskinens siderer.
Bruk en tannpirker eller rengjøringsbørste for å løsne malt kaffe inne i kanalen.
Lukk døren når gruten begynner å falle ned.
Trykk Clear grinder + Single-cup Espresso igjen i minst 0,3 sekunder.
Indikatorene slukker og kanaldøren lukkes.
Metode 2 (kun hvis få bønner gjenstår): Tøm ved å bruke Clear grinder
Hold bønnnetømming inne i minst 1 sekund.
La maskinen gå til blokkeringen løser.
Maskinen går tilbake til normal drift automatisk.

Rengjør «døde hjørner» i bryggesystemet (spesialmodus)

Denne modusen senker bryggeenheten slik at du kommer til områder du normalt ikke når.

Slå maskinen PÅ.

Trykk Clean + Double-cup Espresso i 1 sekund for å gå inn i rengjøringsmodus for døde hjørner.

Bryggeenheten beveger seg til bunnen.

Åpne sidedøren (maskinen forblir i en sikker beskyttelsestilstand).

Rengjør det vanskelig tilgjengelige området grundig med børste/klut.

Lukk sidedøren.

Trykk Clean + Double-cup Espresso igjen i 1 sekund for å avslutte modusen.

Manuell rengjøring

Brukes til å skylle bryggesystemet og (valgfritt) melkekanalen.

Fyll vanntanken med vann i romtemperatur (ikke over MAX).

Sørg for at bryggeenheten er installert og lukk døren.

Plasser dryppbrettet på det indre dryppbrettet og sett en beholder under utløpet.

Trykk Manual clean i minst 0,2 sekunder.

Maskinen går tilbake til standby når den er ferdig.

Åpne døren og børst ut løst kaffegrut inne i maskinen.

For å rengjøre melkeskumkanalen med Manuell rengjøring:

Monter melkebeholderen og fyll den med rent vann i stedet for melk før du kjører Manuell rengjøring.

Avkalkingsløsning

Velg ett av følgende:

Alternativ A: Husholdningsavkalker
Bland vann + avkalker i vanntanken opp til MAX.
Forhold: 4 deler vann : 1 del avkalker
(Følg instruksjonene til avkalkingsmiddelet.)

Alternativ B: Sitronsyre
Bland 100 deler vann : 3 deler sitronsyre

Kjør avkalkingsprogrammet

Plasser en stor beholder på dryppbrettet.

Hold Hot water + Clean inne i 1 sekund for å starte avkalking.

Prosedyren varer i ca. 10 minutter.

Når den er ferdig, slutter indikatorene for Hot water og Clean å blinke.

Merk: Etter fullført avkalking nullstiller maskinen antall bryggesykluser og vil varsle igjen etter totalt 500 bryggesykluser.

Viktige merknader:

Hvis du tømmer grutbeholderen eller rengjør bryggeenheten på feil tidspunkt, kan maskinen fortsette å varsle selv om du har rengjort.

Riktig metode:

Tøm alltid grutbeholderen / rengjør bryggeenheten mens maskinen er PÅ.

Etter at du har satt inn grutbeholderen eller bryggeenheten igjen, vent minst 3 sekunder før du gjør noe annet.

Dette gjør at telleren nullstilles.

Hvis du rengjør når maskinen er AV; Telleren kan bli stående, og varselet kan fortsette.

Det du ser / op- plever	Hva det betyr	Hva du skal gjøre
 NO WATER	Påfyllingsindikator blinker	Vanntanken er tom eller ikke riktig montert.
 NO BEAN	Ingen-bønner-indikator lyser konstant	Bønnebeholderen er tom.
 GRINDING	Grut-full-indikator lyser konstant	Grutbeholderen må tømmes, eller telleren er ikke nullstilt.
 CLEANING	Indikator for rengjøring av bryggeenhet lyser konstant	Bryggeenheten må rengjøres.
 WARNING	Advarselsindikator blinker	En eller flere deler er ikke korrekt montert (kverninnstillingsknott, dør eller indre dryppbrett).
 WARNING	Advarselsindikator lyser konstant	Bryggeenheten eller indre dryppbrett er ikke riktig montert.
 ERROR	Indikatorene for Enkel espresso og Advarsel blinker samtidig	Motoren til døren i pulverdispenseringskanalen fungerer ikke normalt.
 ERROR	Indikatorene for Ingen bønner og Advarsel blinker samtidig	Kvernen har overopphetet etter gjentatte kvernsykluser.
 ERROR	Indikatorene for Varmt vann og Advarsel blinker samtidig	Vannflyten er unormal, eller gjennomstrømningsmåleren gir ikke signal.
 ERROR	Indikatorene for Latte og Advarsel blinker samtidig	Sensoren til bryggemotoren (Hall-element) fungerer ikke normalt.
Kremalag (crema) er svakt eller tynt	Kaffen er for grovt malt, eller bønnene er ikke egnet for espresso.	Vri kverninnstillingsknotten med klokken for finere kverning, og bruk bønner som egner seg for espresso.

Det du ser / opplever	Hva det betyr	Hva du skal gjøre
Kaffen kommer svært sakte eller dråpevis	Kaffen er for fint malt.	Vri kverninnstillingsknotten mot klokken for grovere kverning.
Kaffen kommer ikke ut av kaffeutløpet	Kaffeutløpet er blokkert.	Rengjør kaffeutløpet forsiktig med en tannpirker.
Maskinen kverner, men det kommer lite eller ingen kaffe	Pulverdispenseringskanalen er blokkert, ofte på grunn av oljete eller fuktige kaffebønner.	Rengjør pulverdispenseringskanalen i henhold til rengjøringsinstruksjonene og unngå oljete eller fuktige bønner.
Maskinen slår seg ikke på	Strømplugg eller strømkilde er ikke riktig tilkoblet.	Koble maskinen sikkert til en fungerende stikkontakt og kontroller strømkilden.
Bryggeenheten kan ikke tas ut	Maskinen ble ikke slått av korrekt, eller bryggeenheten er blokkert.	Slå maskinen AV og deretter PÅ igjen for å nullstille bryggeenheten. Kontakt service hvis det ikke løses.
Melkeskummet er for stort eller spruter	Melken er for varm, uegnet, eller melkeskumneren er skitten.	Bruk kald melk (5–10 °C, minst 3 % protein) og rengjør melkeskumneren grundig.
Melkeskummet er ujevnt eller fungerer ikke i det hele tatt	Melkerester finnes inne i skumneren, melkeslangene eller i kaffe- og melkeutløpet.	Utfør full rengjøring av melkesystemet umiddelbart etter hver melkebasert drikk.
Maskinen lager normal kvern-/pumpelyd	Normal driftslyd.	Ingen tiltak er nødvendig.
Maskinen lager uvanlig eller ny høy lyd	Bryggesystemet kan trenge smøring.	Rengjør bryggesystemet og kontakt kundeservice/ettermarkeds-tjeneste.
Varsel om grut-full eller rengjøring av bryggeenhet forsvinner ikke	Den interne telleren ble ikke nullstilt.	Tøm alltid grutbeholderen og rengjør bryggeenheten mens maskinen er PÅ, og vent deretter minst 3 sekunder etter at delene er satt inn igjen.

- Nominell spenning: 220–240 V~
- Nominell frekvens: 50 Hz
- Nominell effekt: 1350 W
- Vanntankkapasitet: 1,5 L
- Bønnebeholderkapasitet: 180 g
- Melkebeholderkapasitet: 750 ml

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med kaffemaskinen din, kontakt service@onyxcookware.no



Slik avhendes produktet:

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-avfall). Direktivet fastsetter rammene for retur og resirkulering av brukte apparater som gjelder i hele EU/EØS.

Vennligst ikke kast dette produktet sammen med usortert husholdningsavfall; bruk de kommunale innsamlingsstedene for resirkulering av WEEE-avfall.



Questions? Scan here for manuals,
FAQs & support.

✉ service@onyxcookware.eu