



mini chopper

Manual

EN TABLE OF CONTENTS

Product structure diagram	4
Before first use	5
Basic operations	5
Care and maintenance	6
Security warning	7
Technical specifications	7

IT SOMMARIO

Schema del prodotto	20
Prima del primo utilizzo	21
Operazioni di base	21
Cura e manutenzione	22
Avvisi riguardanti la sicurezza	23
Specifiche tecniche	23

DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Produktets opbygning	8
Inden første brug	9
Grundlæggende betjening	9
Rengøring og vedligeholdelse	10
Sikkerhedsadvarsel	11
Tekniske specifikationer	11

NL INHOUDSTAFEL

Struuctuurschema van het product	24
Voorafgaand aan het eerste gebruik	25
Algemene bedieningswijze	25
Reiniging en onderhoud	26
Veiligheidswaarschuwing	27
Technische specificaties	27

DE INHALTSVERZEICHNIS

Abbildung des Produktaufbaus	12
Vor dem ersten Gebrauch	13
Grundlegende Funktionen	13
Pflege und Wartung	14
Sicherheitshinweise	15
Technische Daten	15

SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Produktstrukturschema	28
Före första användning	29
Grundläggande funktioner	29
Vård och underhåll	30
Säkerhetsvarning	31
Tekniska specifikationer	31

FR TABLE DES MATIÈRES

Schéma de la structure du produit	16
Avant la première utilisation	17
Opérations élémentaires	17
Entretien et maintenance	18
Avertissement de sécurité	19
Particularités techniques	19

NO INNHOLDSFORTEGNELSE

Produktstrukturdiagram	32
Før første gangs bruk	33
Grunnleggende operasjoner	33
Stell og vedlikehold	34
Sikkerhetsadvarsel	35
Tekniske spesifikasjoner	35

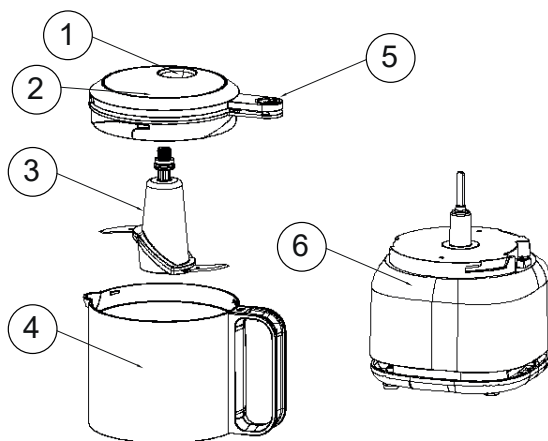

1

Liquid inlet

2

Lid

3

Cutting blade

4

Chopping container

5

Power pulse button

6

Motor base

- ✓ Remove all the packaging.
- ✓ Clean the appliance and its accessories.
- ✓ Carefully wash the chopping container and blade by hand or in dishwasher.
- ✓ Place the appliance at least 30 cm from the wall or other flammable materials.
- ✓ Place on a heat-resistant, stable, and level surface.
- ✓ Read the manual before operating the machine.

BASIC OPERATIONS

- 1 Place the chopping container on a flat, stable surface. Carefully slide the cutting blade down over the shaft inside the container.
- 2 Add food into the chopping container.

Place the lid onto the container. Then position the container on top of the motor base. Align the embossment on the lid with the hole on the motor base, and ensure the locking tabs fit into the slots until securely locked.
- 3 Press and hold the power pulse button to chop.
The longer you hold, the finer the texture.
For coarser results, use short pulses.
- 4 Do not run continuously for more than five seconds at a time. Allow the motor to rest after each cycle.
- 5

Caution:

The blades are extremely sharp.
Handle with care to avoid injury.

- 1 Unplug in the power cable.
- 2 Let the appliance cool completely before cleaning.
- 3 Never immerse the entire appliance, power cord, or plug in water or other liquids.
- 4 Do not use abrasive metal tools (steel wool, scrapers) on the plates or housing.

External and general cleaning

Machine

- ✓ Clean the exterior and interior surfaces after every use, with a soft cloth or sponge and warm water mixed with a neutral, non-abrasive cleaner. (avoid soaking any electrical parts).

Components

- ✓ Hand-washed in warm soapy water.
The chopping container and cutting blades are dishwasher safe.

Dry Thoroughly

- ✓ Ensure all components are fully dry and correctly reattached.



Keep the plug clean and undamaged.



Avoid electric shock - don't plug or unplug with wet hands.



Keep away from flammable materials.



Do not cover the appliance when in use.



The blades are extremely sharp. Handle with care to avoid injury.



Place the appliance at least 30 cm from the wall or other flammable materials.



Keep away from children.



Household use only.



Do not disassemble, repair, or modify the appliance by yourself.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rated Voltage: 220-240V
- Rated frequency: 50/60Hz
- Rated power: 250 W
- Dimensions: 170 x 140 x 222 mm
- Weight: 1.06 kg
- Cable length: 90 cm


How to get rid of the product again:

This appliance has been identified in accordance with the European directive 2022/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.



The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliance. Please discard this product at the recycling site.

If you have any questions or need help with your mini chopper, please contact service@onyxcookware.eu

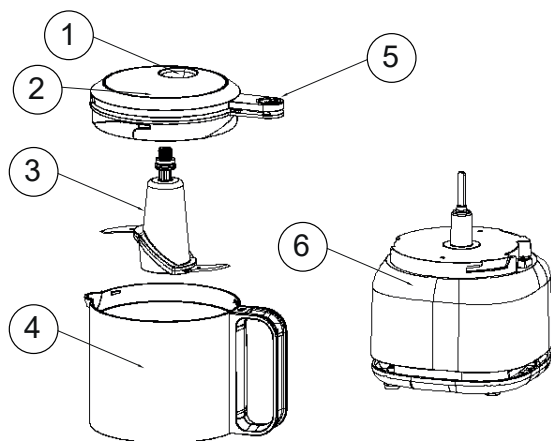

1 Væskeindtag

2 Låg

3 Skæreblad

4 Hakke-beholder

5 Puls-knap

6 Motorbase

- ✓ Fjern al emballage.
- ✓ Rengør apparatet og dets tilbehør.
- ✓ Vask forsigtigt beholderen og bladet i hånden eller i opvaskemaskine.
- ✓ Placer apparatet mindst 30 cm fra væggen eller andre brandfarlige materialer.
- ✓ Placer på en varmebestandig, stabil og plan overflade.
- ✓ Læs manualen, før du bruger maskinen.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING

- 1 Placer beholderen på en flad, stabil overflade. Skub forsigtigt skærebladet ned over akslen inde i beholderen.
- 2 Tilsæt mad i beholderen.
- 3 Placer låget på beholderen. Sæt derefter beholderen oven på motorbasen. Justér markeringen på låget med hullet i motorbasen, og sørg for at låsetapperne passer i rillerne, indtil den er låst korrekt.
- 4 Tryk og hold puls-knappen nede for at hakke.
Jo længere du holder, jo finere bliver resultatet.
For grovere resultat, brug korte pulser.
- 5 Kør ikke kontinuerligt i mere end fem sekunder ad gangen. Lad motoren hvile efter hver cyklus.

Forsigtig:

Bladene er ekstremt skarpe.
Håndtér med forsigtighed for at undgå skade.

- 1 Tag strømskikket ud.
- 2 Lad apparatet køle helt af, før rengøring.
- 3 Nedsæk aldrig hele apparatet, strømkablet eller stikket i vand eller andre væsker.
- 4 Brug ikke slibende metalredskaber (ståluld, skrabere) på plader eller kabiner.

Udvendig og generel rengøring

Maskine

- ✓ Rengør de udvendige og indvendige overflader efter hver brug med en blød klud eller svamp og varmt vand blandet med et neutralt, ikke-slibende rengøringsmiddel. (undgå at gennemvæde elektriske dele).

Komponenter

- ✓ Vaskes i hånden i varmt sæbevand.
Beholder og skæreblade tåler opvaskemaskine.

Tør grundigt

- ✓ Sørg for, at alle komponenter er helt tørre og korrekt monteret igen.



Hold stikket rent og uskadt.



Undgå elektrisk stød – tilslut eller frakobl ikke med våde hænder.



Holdes væk fra brandfarlige materialer.



Dæk ikke apparatet til, når det er i brug.



Bladene er ekstremt skarpe. Håndtér med forsigtighed for at undgå skade.



Placer apparatet mindst 30 cm fra væggen eller andre brandfarlige materialer.



Holdes uden for børns rækkevidde.



Kun til husholdningsbrug.



Skil ikke apparatet ad, reparer eller modificer det ikke selv.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Nom. spænding: 220-240V
- Nom. frekvens: 50/60Hz
- Nom. effekt: 250 W
- Dimensioner: 170 x 140 x 222 mm
- Vægt: 1,06 kg
- Kabel-længde: 90 cm

Når du skal skille dig af med produktet igen:




Dette apparat er identificeret i henhold til det europæiske direktiv angående affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) – WEEE.

Hvilket betyder at apparatet kan være til fare for miljøet og menneskers sundhed. Bortskaf venligst dette produkt på offentlige genbrugspladser.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp med din mini-hakker, kontakt venligst service@onyxcookware.dk

DE ABBILDUNG DES PRODUKTAUFBAUS

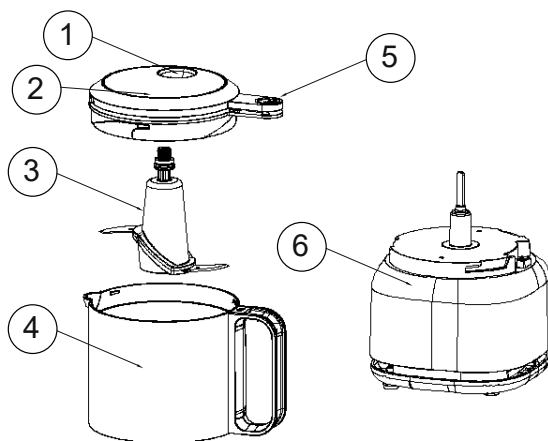

1 Flüssigkeitseinlass

2 Deckel

3 Schneidklinge

4 Zerkleinerungsbehälter

5 Impulstaste

6 Motorbasis

- ✓ Entfernen Sie alle Verpackungen.
- ✓ Reinigen Sie das Gerät und sein Zubehör.
- ✓ Spülen Sie den Behälter und die Klinge vorsichtig von Hand oder in der Spülmaschine.
- ✓ Stellen Sie das Gerät mindestens 30 cm von der Wand oder anderen brennbaren Materialien entfernt auf.
- ✓ Auf eine hitzebeständige, stabile und ebene Fläche stellen.
- ✓ Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.

GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

- 1 Stellen Sie den Behälter auf eine flache, stabile Fläche. Schieben Sie die Schneidklinge vorsichtig über die Welle im Inneren des Behälters.
- 2 Geben Sie Lebensmittel in den Zerkleinerungsbehälter.
- 3 Setzen Sie den Deckel auf den Behälter. Platzieren Sie dann den Behälter auf der Motorbasis. Richten Sie die Markierung auf dem Deckel mit der Öffnung an der Motorbasis aus und stellen Sie sicher, dass die Verriegelungslaschen sicher in die Schlitze einrasten.
- 4 Drücken und halten Sie die Impulstaste, um zu zerkleinern.
Je länger Sie halten, desto feiner die Konsistenz.
Für gröbere Ergebnisse kurze Impulse verwenden.
- 5 Lassen Sie das Gerät nicht länger als fünf Sekunden ununterbrochen laufen. Lassen Sie den Motor nach jedem Zyklus ruhen.

Vorsicht:

Die Klingen sind extrem scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.

- 1 Trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.
- 2 Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- 3 Tauchen Sie niemals das gesamte Gerät, das Netzkabel oder den Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 4 Verwenden Sie keine scheuernden Metallwerkzeuge (Stahlwolle, Schaber) auf den Platten oder am Gehäuse.

Externe und allgemeine Reinigung

Maschine

- ✓ Reinigen Sie die Außen- und Innenflächen nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch oder Schwamm und warmem Wasser, gemischt mit einem neutralen, nicht scheuernden Reinigungsmittel. (Vermeiden Sie das Durchnässen elektrischer Teile).

Komponenten

- ✓ Per Hand in warmem Seifenwasser waschen.
Der Zerkleinerungsbehälter und die Schneidklingen sind spülmaschinenfest.

Gründlich trocknen

- ✓ Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken und korrekt wieder angebracht sind.



Halten Sie den Stecker sauber und unbeschädigt.



Vermeiden Sie Stromschlag – stecken oder ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein/aus.



Von brennbaren Materialien fernhalten.



Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.



Die Klingen sind extrem scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.



Stellen Sie das Gerät mindestens 30 cm von der Wand oder anderen brennbaren Materialien entfernt auf.



Von Kindern fernhalten.



Nur für den Hausgebrauch.



Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, reparieren oder verändern Sie es nicht selbst.

TECHNISCHE DATEN

- Nennspannung: 220–240 V
- Nennfrequenz: 50/60 Hz
- Nennleistung: 250 W
- Abmessungen: 170 x 140 x 222 mm
- Gewicht: 1,06 kg
- Kabellänge: 90 cm


Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe zu Ihrem Mini-Zerkleinerer benötigen, kontaktieren Sie bitte service@onyxcookware.de

So entsorgen Sie das Gerät:



Dieses Gerät wurde gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass das Gerät eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen darstellen kann, da es gefährliche Substanzen enthält. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der öffentlichen Recyclingstelle.

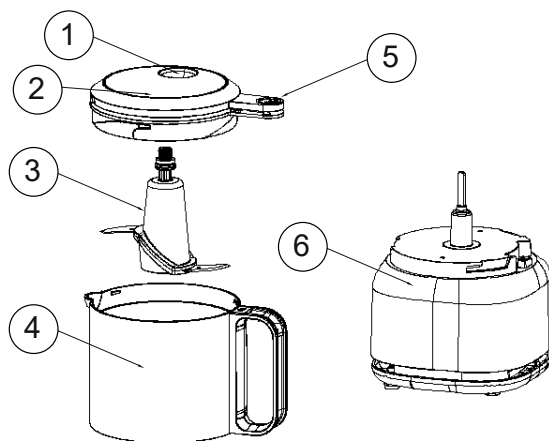

1 Entrée de liquide

2 Couverture

3 Lame de coupe

4 Récipient de hachage

5 Bouton d'impulsion

6 Base moteur

- ✓ Retirez tout l'emballage.
- ✓ Nettoyez l'appareil et ses accessoires.
- ✓ Lavez soigneusement le récipient et la lame à la main ou au lave-vaisselle.
- ✓ Placez l'appareil à au moins 30 cm du mur ou d'autres matériaux inflammables.
- ✓ Placez-le sur une surface résistante à la chaleur, stable et plane.
- ✓ Lisez le manuel avant d'utiliser la machine.

OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES

- 1 Placez le récipient de hachage sur une surface plane et stable. Faites ensuite glisser délicatement la lame de coupe sur l'axe à l'intérieur du récipient.
- 2 Ajoutez les aliments dans le récipient.
- 3 Placez le couvercle sur le récipient. Positionnez ensuite le récipient sur la base moteur. Alignez le repère du couvercle avec l'orifice de la base moteur et assurez-vous que les languettes de verrouillage s'enclenchent bien dans les fentes.
- 4 Appuyez et maintenez le bouton d'impulsion pour hacher. Plus vous maintenez, plus la texture est fine. Pour un résultat plus grossier, utilisez de courtes impulsions.
- 5 Ne faites pas fonctionner l'appareil en continu plus de cinq secondes à la fois. Laissez le moteur se reposer après chaque cycle.

Attention :

Les lames sont extrêmement tranchantes. Manipulez avec précaution pour éviter toute blessure.

- 1 Débranchez le câble d'alimentation.
- 2 Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
- 3 Ne plongez jamais l'appareil entier, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- 4 N'utilisez pas d'outils métalliques abrasifs (paille de fer, grattoirs) sur les plaques ou le boîtier.

Nettoyage externe et général

Machine

- ✓ Nettoyez les surfaces extérieures et intérieures après chaque utilisation avec un chiffon doux ou une éponge et de l'eau chaude mélangée à un nettoyant neutre et non abrasif. (évitiez de tremper les parties électriques).

Composants

- ✓ Lavez à la main à l'eau chaude savonneuse.
Le récipient et les lames passent au lave-vaisselle.

Sécher soigneusement

- ✓ Assurez-vous que tous les composants soient complètement secs et correctement remontés.



Maintenez la fiche propre et intacte.



Évitez les chocs électriques – ne branchez ni ne débranchez avec les mains mouillées.



Tenez à l'écart des matériaux inflammables.



Ne couvrez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.



Les lames sont extrêmement tranchantes. Manipulez avec précaution pour éviter toute blessure.



Placez l'appareil à au moins 30 cm du mur ou d'autres matériaux inflammables.



Tenez hors de portée des enfants.



Usage domestique uniquement.



Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même.

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Tension nominale : 220–240 V
- Fréquence nominale : 50/60 Hz
- Puissance nominale : 250 W
- Dimensions : 170 x 140 x 222 mm
- Poids : 1,06 kg
- Longueur du câble : 90 cm




Comment se débarrasser du produit :

Cet appareil a été identifié conformément à la directive européenne relative aux Déchets d'équipements électriques et électroniques - WEEE.

Cela signifie que l'appareil peut être dangereux pour l'environnement et la santé des personnes, car il contient des substances dangereuses. Veuillez jeter ce produit au site de recyclage public.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide concernant votre mini-hachoir, veuillez contacter service@onyxcookware.fr

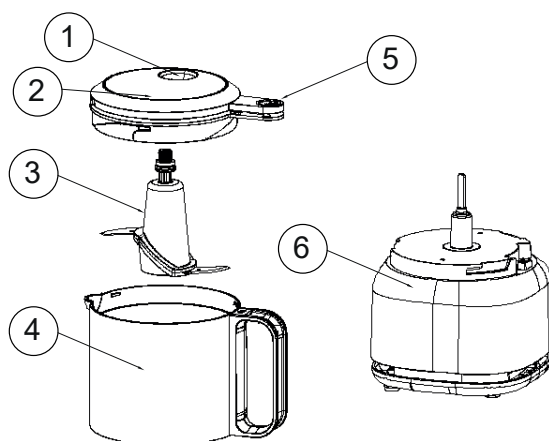

1 Ingresso liquidi

2 Coperchio

3 Lama di taglio

4 Contenitore per tritare

5 Pulsante a impulsi

6 Base motore

- ✓ Rimuovere tutti gli imballaggi.
- ✓ Pulire l'apparecchio e i suoi accessori.
- ✓ Lavare accuratamente il contenitore e la lama a mano o in lavastoviglie.
- ✓ Posizionare l'apparecchio ad almeno 30 cm dalla parete o da altri materiali infiammabili.
- ✓ Collocare su una superficie resistente al calore, stabile e piana.
- ✓ Leggere il manuale prima di utilizzare la macchina.

OPERAZIONI DI BASE

- 1 Posizionare il contenitore su una superficie piana e stabile. Far scivolare con cautela la lama di taglio sull'albero all'interno del contenitore.
- 2 Aggiungere gli alimenti nel contenitore.
- 3 Mettere il coperchio sul contenitore. Poi posizionare il contenitore sulla base motore. Allineare il segno sul coperchio con il foro sulla base motore e assicurarsi che le linguette di blocco si inseriscano correttamente nelle fessure fino allo scatto di chiusura.
- 4 Premere e tenere premuto il pulsante a impulsi per tritare.
Più a lungo si tiene premuto, più fine sarà la consistenza.
Per un risultato più grossolano, utilizzare brevi impulsi.
- 5 Non far funzionare in continuo per più di cinque secondi alla volta. Lasciare riposare il motore dopo ogni ciclo.

Attenzione:

Le lame sono estremamente affilate. Maneggiare con cautela per evitare lesioni.

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo.
- 3 Non immergere mai l'intero apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- 4 Non utilizzare strumenti metallici abrasivi (pagliette d'acciaio, raschietti) sulle piastre o sul corpo macchina.

Pulizia esterna e generale

Macchina

- ✓ Pulire le superfici esterne e interne dopo ogni utilizzo con un panno morbido o una spugna e acqua calda miscelata con un detergente neutro e non abrasivo. (evitare di bagnare le parti elettriche).

Componenti

- ✓ Lavare a mano in acqua calda e sapone.
Il contenitore e le lame sono lavabili in lavastoviglie.

Asciugare accuratamente

- ✓ Assicurarsi che tutti i componenti siano completamente asciutti e correttamente rimontati.



Mantenere la spina pulita e integra.



Evitare scosse elettriche – non collegare o scollegare con le mani bagnate.



Tenere lontano da materiali infiammabili.



Non coprire l'apparecchio durante l'uso.



Le lame sono estremamente affilate. Maneggiare con cautela per evitare lesioni.



Posizionare l'apparecchio ad almeno 30 cm dalla parete o da altri materiali infiammabili.



Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Solo per uso domestico.



Non smontare, riparare o modificare l'apparecchio da soli.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione nominale: 220–240 V
- Frequenza nominale: 50/60 Hz
- Potenza nominale: 250 W
- Dimensioni: 170 x 140 x 222 mm
- Peso: 1,06 kg
- Lunghezza cavo: 90 cm


Smaltimento del prodotto:

Questo apparecchio è stato identificato in conformità alla direttiva europea che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).



Ciò significa che l'elettrodomestico contiene sostanze dannose che potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute delle persone. Consegnare questo prodotto al centro pubblico adibito al trattamento dei rifiuti.

Per domande o assistenza con il vostro tritatutto, contattate service@onyx-cookware.it

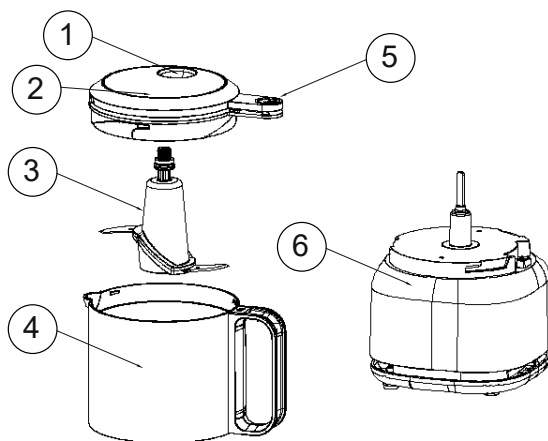

1 Vloeistofinlaat

2 Deksel

3 Snijmes

4 Hakcontainer

5 Pulsknop

6 Motorbasis

- ✓ Verwijder alle verpakkingen.
- ✓ Reinig het apparaat en de accessoires.
- ✓ Was de hakcontainer en het mes voorzichtig met de hand of in de vaatwasser.
- ✓ Plaats het apparaat minstens 30 cm van de muur of andere brandbare materialen.
- ✓ Plaats het op een hittebestendig, stabiel en vlak oppervlak.
- ✓ Lees de handleiding voordat u de machine gebruikt.

ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE

- 1 Plaats de hakcontainer op een vlak en stabiel oppervlak. Schuif het snijmes voorzichtig over de as in de container.
- 2 Voeg voedsel toe in de hakcontainer.
- 3 Plaats het deksel op de container. Zet vervolgens de container op de motorbasis. Lijn de markering op het deksel uit met de opening op de motorbasis en zorg ervoor dat de vergrendelingstabjes stevig in de gleuven vallen totdat het geheel vastzit.
- 4 Druk en houd de pulsknop ingedrukt om te hakken.
Hoe langer u ingedrukt houdt, hoe fijner de textuur.
Voor grover resultaat korte pulsen gebruiken.
- 5 Laat het apparaat niet langer dan vijf seconden achtereen draaien. Laat de motor na elke cyclus rusten.

Let op:

De messen zijn extreem scherp.
Voorzichtig hanteren om letsel te voorkomen.

- 1 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- 3 Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- 4 Gebruik geen schurende metalen hulpmiddelen (staalwol, krabbers) op de platen of de behuizing.

Uitwendige en algemene reiniging

Machine

- ✓ Reinig de buiten- en binnenoppervlakken na elk gebruik met een zachte doek of spons en warm water gemengd met een neutraal, niet-schurend schoonmaakmiddel. (vermijd dat elektrische onderdelen doorweekt raken).

Componenten

- ✓ Met de hand wassen in warm zeepsop.
De hakcontainer en snijmessen zijn vaatwasmachinebestendig.

Grondig drogen

- ✓ Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog en correct teruggeplaatst zijn.



Houd de stekker schoon en onbeschadigd.



Voorkom elektrische schokken – steek de stekker niet in of uit met natte handen.



Houd uit de buurt van brandbare materialen.



Dek het apparaat niet af tijdens gebruik.



De messen zijn extreem scherp. Voorzichtig hanteren om letsel te voorkomen.



Plaats het apparaat minstens 30 cm van de muur of andere brandbare materialen.



Houd buiten bereik van kinderen.



Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.



Demonteer, repareer of wijzig het apparaat niet zelf.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Nominale spanning: 220–240 V
- Nominale frequentie: 50/60 Hz
- Nominaal vermogen: 250 W
- Afmetingen: 170 x 140 x 222 mm
- Gewicht: 1,06 kg
- Kabellengte: 90 cm


Het product afvoeren:



Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Dit betekent dat het apparaat een gevaar kan inhouden voor het milieu en de volksgezondheid omdat het gevaarlijke stoffen bevat. Voer dit product alleen af via een openbaar recyclingscentrum.

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met uw mini-hakker, neem dan contact op via service@onyxcookware.nl

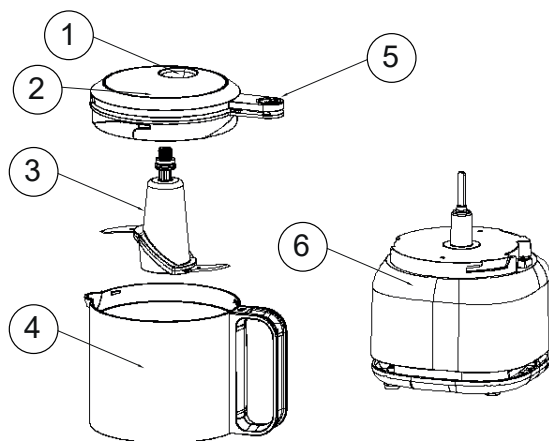

1 Vätskeintag

2 Lock

3 Skärblad

4 Hackbehållare

5 Pulsknapp

6 Motorbas

- ✓ Ta bort all förpackning.
- ✓ Rengör apparaten och dess tillbehör.
- ✓ Diskhackbehållaren och bladet noggrant för hand eller i diskmaskin.
- ✓ Placera apparaten minst 30 cm från väggen eller andra brandfarliga material.
- ✓ Placera den på en värmeständig, stabil och plan yta.
- ✓ Läs manualen innan du använder maskinen.

GRUNDLÄGGENDE FUNKTIONER

- 1 Placera hackbehållaren på en plan och stabil yta. Skjut försiktigt ner skärbladet över axeln inne i behållaren.
- 2 Lägg maten i hackbehållaren.
- 3 Sätt locket på behållaren. Placera sedan behållaren ovanpå motorbasen. Justera markeringen på locket med hålet på motorbasen och se till att låsflikarna sitter fast i spåren tills den är ordentligt låst.
- 4 Tryck och håll pulsknappen intryckt för att hacka. Ju längre du håller in, desto finare blir konsistensen. För grövre resultat, använd korta pulser.
- 5 Kör inte kontinuerligt i mer än fem sekunder åt gången. Låt motorn vila efter varje cykel.

Varning:

Bladen är extremt vassa.
Hantera med försiktighet för att undvika skador.

- 1 Dra ur strömkabeln.
- 2 Låt apparaten svalna helt innan rengöring.
- 3 Sänk aldrig ner hela apparaten, strömsladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
- 4 Använd inte slipande metallredskap (stålull, skrapor) på plattorna eller höljet.

Utvändig och allmän rengöring

Maskin



Rengör de yttre och inre ytorna efter varje användning med en mjuk trasa eller svamp och varmt vatten blandat med ett neutralt, icke-slipande rengöringsmedel. (undvik att dränka elektriska delar).

Komponenter



Diska för hand i varmt vatten med diskmedel.
Hackbehållaren och skärbladen tål diskmaskin.

Torka noggrant



Försäkra dig om att alla komponenter är helt torra och korrekt återmonterade.



Håll kontakten ren och oskadad.



Undvik elektriska stötar – anslut eller koppla inte ur med våta händer.



Hålls borta från brandfarliga material.



Täck inte apparaten när den används.



Bladen är extremt vassa. Hantera med försiktighet för att undvika skador.



Placera apparaten minst 30 cm från väggen eller andra brandfarliga material.



Förvaras utom räckhåll för barn.



Endast för hushållsbruk.



Demontera, reparera eller modifiera inte apparaten själv.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Märkspänning: 220–240 V
- Märkfrekvens: 50/60 Hz
- Märkeffekt: 250 W
- Mått: 170 x 140 x 222 mm
- Vikt: 1,06 kg
- Kabellängd: 90 cm

Så här kasserar du produkten:




Den här apparaten har identifierats i enlighet med europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Det innebär att den kan vara skadlig för miljön och människors hälsa på grund av att den innehåller farliga ämnen. Vänligen kassera den här produkten vid en offentlig återvinningsstation.

Om du har frågor eller behöver hjälp med din minihackare, kontakta service@onyxcookware.se

NO PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

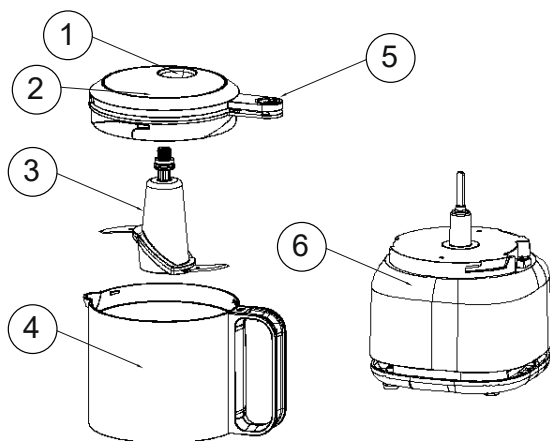

1 Væskeinntak

2 Lokk

3 Skjæreblad

4 Hakkebeholder

5 Pulsknapp

6 Motorbase

- ✓ Fjern all emballasje.
- ✓ Rengjør apparatet og tilbehøret.
- ✓ Vask hakkebeholderen og bladet forsiktig for hånd eller i oppvaskmaskin.
- ✓ Plasser apparatet minst 30 cm fra veggen eller andre brennbare materialer.
- ✓ Plasser det på en varmebestandig, stabil og jevn overflate.
- ✓ Les bruksanvisningen før du bruker maskinen.

GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

- 1 Plasser hakkebeholderen på en flat og stabil overflate. Skyv skjærebladet forsiktig ned over akselen inne i beholderen.
- 2 Legg maten i hakkebeholderen.
- 3 Plasser lokket på beholderen. Sett deretter beholderen oppå motorbasen. Juster markeringen på lokket med åpningen på motorbasen, og sørg for at låseflikene passer i sporene til den er trygt låst.
- 4 Trykk og hold inne pulsknappen for å hakke.
Jo lenger du holder, desto finere blir konsistensen.
For grovere resultat, bruk korte pulser.
- 5 La ikke apparatet gå kontinuerlig i mer enn fem sekunder om gangen. La motoren hvile etter hver syklus.

Advarsel:

Bladene er ekstremt skarpe.
Håndter med forsiktighet for å unngå skader.

NO STELL OG VEDLIKEHOLD

- 1 Trekk ut strømkabelen.
- 2 La apparatet avkjøles helt før rengjøring.
- 3 Senk aldri hele apparatet, strømledningen eller støpselet i vann eller andre væsker.
- 4 Bruk ikke slipende metallredskaper (stålull, skraper) på platene eller huset.

Utvendig og generell rengjøring

Maskin



Rengjør de ytre og indre flatene etter hver bruk med en myk klut eller svamp og varmt vann blandet med et nøytralt, ikke-slipende rengjøringsmiddel. (unngå å gjennombløte elektriske deler).

Komponenter



Vaskes for hånd i varmt såpevann.
Hakkebeholderen og skjærebladene tåler oppvaskmaskin.

Tørk grundig



Sørg for at alle komponentene er helt tørre og korrekt montert igjen.

NO SIKKERHETSADVARSEL



Hold støpselet rent og uskadd.



Unngå elektrisk støt – ikke koble til eller fra med våte hender.



Hold unna brennbare materialer.



Dekk ikke apparatet til når det er i bruk.



Bladene er ekstremt skarpe. Håndter med forsiktighet for å unngå skader.



Plasser apparatet minst 30 cm fra veggen eller andre brennbare materialer.



Oppbevares utilgjengelig for barn.



Kun for husholdningsbruk.



Ikke demonter, reparer eller endre apparatet selv.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Nominell spenning: 220–240 V
- Nominell frekvens: 50/60 Hz
- Nominell effekt: 250 W
- Dimensjoner: 170 x 140 x 222 mm
- Vekt: 1,06 kg
- Lengde på kabel: 90 cm

Slik avhendes produktet:



Dette apparatet er identifisert i samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE.

Dette betyr at apparatet kan utgjøre en fare for miljøet og menneskers helse, siden det inneholder farlige stoffer. Anvend dette produktet til offentlig kildesortering.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med din minihakker, vennligst kontakt service@onyxcookware.no



Questions? Scan here for manuals,
FAQs & support.

 service@onyxcookware.eu