



rice cooker

Manual

EN TABLE OF CONTENTS

Product structure diagram	5
Basic operations	7
Care and maintenance	11
Troubleshooting	11
Security warning	12
Technical specifications	12

IT SOMMARIO

Schema del prodotto	41
Operazioni di base	43
Cura e manutenzione	47
Risoluzione dei problemi	47
Avvisi riguardanti la sicurezza	48
Specifiche tecniche	48

DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Produktets opbygning	14
Grundlæggende betjening	16
Rengøring og vedligeholdelse	20
Fejlfinding	20
Sikkerhedsadvarsel	21
Tekniske specifikationer	21

NL INHOUDSTAFEL

Struuctuurschema van het product	50
Algemene bedieningswijze	52
Reiniging en onderhoud	56
Probleemoplossing	56
Veiligheidswaarschuwing	57
Technische specificaties	57

DE INHALTSVERZEICHNIS

Abbildung des Produktaufbaus	23
Grundlegende Funktionen	25
Pflege und Wartung	29
Fehlerbehebung	29
Sicherheitshinweise	30
Technische Daten	30

SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produktstrukturschema	59
Grundläggande funktioner	61
Vård och underhåll	65
Felsökning	65
Säkerhetsvarning	66
Tekniska specifikationer	66


FR TABLE DES MATIÈRES

Schéma de la structure du produit	32
Opérations élémentaires	34
Entretien et maintenance	38
Dépannage	38
Avertissement de sécurité	39
Particularités techniques	39

NO INNHOLDSFORTEGNELSE

Produktstrukturdiagram	68
Grunnleggende operasjoner	70
Stell og vedlikehold	74
Feilsøking	74
Sikkerhetsadvarsel	75
Tekniske spesifikasjoner	75

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM	5
BASIC OPERATIONS	7
- Before first use	7
- Preparations instructions	7
- Rice function	8
- Claypot function	8
- Porridge function	9
- Soup function	9
- Steam function	10
- Keep warm function	10
- Manual function	10
CARE AND MAINTENANCE	11
TROUBLESHOOTING	11
SECURITY WARNING	12
TECHNICAL SPECIFICATIONS	12

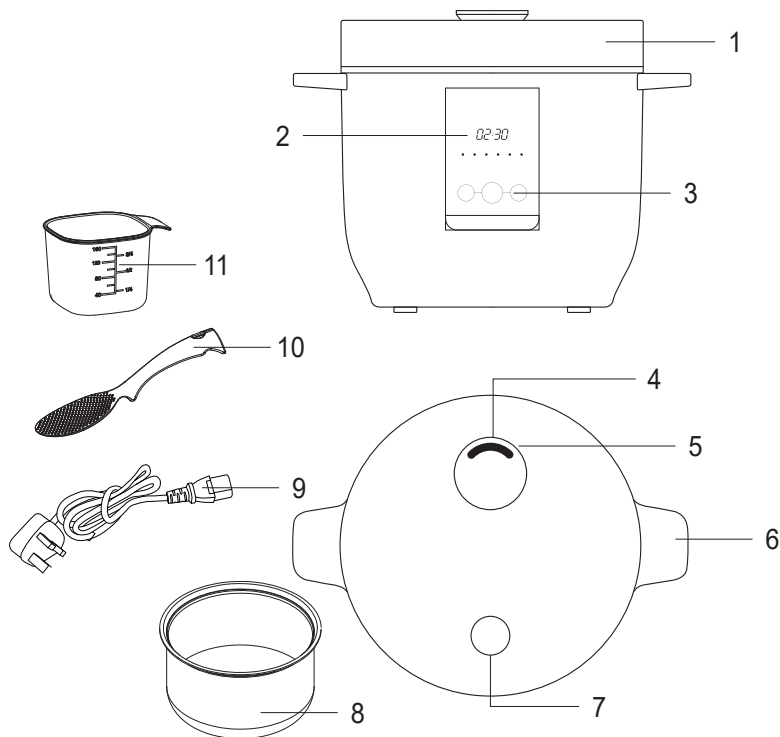

1

Lid

2

Display

3

Control buttons

4

Steam outlet

5

Steam valve

6

Handle

7

Lid open button

8

Inner pot

9


Power cord

10

Rice spatula

11

Measuring cup

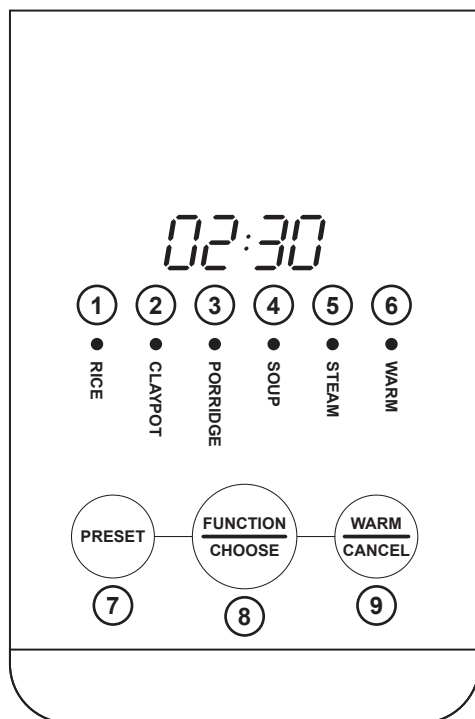

① Rice function

② Claypot function

③ Porridge function

④ Soup function

⑤ Steam function

⑥ Warm function

⑦ Preset button

⑧ Function choose button

⑨ Keep warm button / cancel

EN BASIC OPERATIONS

BEFORE FIRST USE

- 1 Remove all the packaging.
- 2 Clean all the parts and accessories. Refer to the care and maintenance section.
- 3 Place the rice cooker on a heat resistant surface. Avoid placing the rice cooker under cabinets or near curtains to prevent steam damage.

PREPARATIONS INSTRUCTIONS

- 1 Use the measuring cup provided to measure rice.
- 2 Wash the rice thoroughly and put them into the inner pot. Make the rice flatten and evenly distributed in the pot, then add water. The ratio should be 1:1. Maximum number of cups of raw rice is 4 cups.
- 3 Press the lid button to open the lid.
- 4 Place the rice into the inner pot and make sure the inner pot is level and connecting well to the heating plate.
- 5 Close the lid.

Note:

- The water volume can be adjusted according to personal preference and the type of rice used.
- Do not exceed the maximum amount indicated in the inner pot to prevent overflow.
- Make sure the outside surface of the inner pot is dry and clean with no foreign materials on the heating plate.

EN BASIC OPERATIONS

RICE FUNCTION

- 1 Follow the steps from the preparation instructions.
- 2 Press the function key to choose "Rice" function.
- 3 The indicator light for Rice will blink for 5 seconds. After the indicator light stops blinking and there is a beep sound, then the Rice function will start.
- 4 When the selected function completes cooking, you will hear 5 clicks, and the selected function indicator light will stop, and the Keep Warm status will begin.

Note:

- When the selected function completes cooking, you will hear 5 clicks, and the selected function indicator light will stop, and the Keep Warm status will begin.
- The cooking time will also vary by the amount of rice cooked.
- The default Keep Warm time is 12 hours. To turn off the Keep Warm function, you can press the "Warm/cancel" button.

CLAYPOT FUNCTION

- 1 Follow the steps from the preparation instructions.
- 2 Press the function key to choose "Claypot" function.
- 3 The indicator light for Claypot will blink for 5 seconds. After the indicator light stops blinking and there is a beep sound, then the Claypot function will start.
- 4 After a period of time, you will hear a beep sound for 1 minute. Press the Function key to stop the sound, open the lid and add the remaining food ingredients into the inner pot.
- 5 When the selected function completes cooking, you will hear 5 clicks, and the selected function indicator light will stop, and the Keep Warm status will begin.

Note:

- Do not exceed the maximum water level, which is in the inner pot, otherwise it may cause overflow.
- The default Keep Warm time is 12 hours. To turn off the Keep Warm function, you can press the "Warm/cancel" button.

EN BASIC OPERATIONS

PORRIDGE FUNCTION

Cooking time: 1 hour 30 minutes.

- 1 Follow the steps from the preparation instructions.
- 2 Press the function key to choose "Porridge" function.
- 3 The indicator light for Porridge will blink for 5 seconds. After the indicator light stops blinking and there is a beep sound, then the Porridge function will start.
- 4 After a period of time, you will hear a beep sound for 1 minute. Press the Function key to stop the sound, open the lid and add the remaining food ingredients into the inner pot.
- 5 When the selected function completes cooking, you will hear 5 clicks, and the selected function indicator light will stop, and the Keep Warm status will begin.

Note:

- Do not exceed the maximum water level, which is in the inner pot, otherwise it may cause overflow.
- The default Keep Warm time is 12 hours. To turn off the Keep Warm function, you can press the "Warm/cancel" button.

SOUP FUNCTION

Cooking time: 2 hours.

- 1 Follow the steps from the preparation instructions.
- 2 Press the function key to choose "Soup" function.
- 3 The indicator light for Soup will blink for 5 seconds. After the indicator light stops blinking and there is a beep sound, then the Soup function will start.
- 4 When the selected function completes cooking, you will hear 5 clicks, and the selected function indicator light will stop, and the Keep Warm status will begin.

Note:

- Do not exceed the maximum water level, which is in the inner pot, otherwise it may cause overflow.
- The default Keep Warm time is 12 hours. To turn off the Keep Warm function, you can press the "Warm/cancel" button.

EN BASIC OPERATIONS

STEAM FUNCTION

Cooking time: 30 minutes.

- 1 Follow the steps from the preparation instructions.
- 2 Press the function key to choose "Steam" function.
- 3 The indicator light for Steam will blink for 5 seconds. After the indicator light stops blinking and there is a beep sound, then the Steam function will start.
- 4 When the selected function completes cooking, you will hear 5 clicks, and the selected function indicator light will stop, and the Keep Warm status will begin.

Note:

- The default Keep Warm time is 12 hours. To turn off the Keep Warm function, you can press the "Warm/cancel" button.

KEEP WARM FUNCTION

Default time: 12 hours.

Note:

- In standby mode, press "Warm/cancel" button.
- Do not exceed the maximum water level, which is in the inner pot, otherwise it may cause overflow.
- The default Keep Warm time is 12 hours. To turn off the Keep Warm function, you can press the "Warm/cancel" button.

MANUAL FUNCTION

- 1 After preparation, press the function key and select the cooking function you want to use.
- 2 When you have chosen the cooking function, press the "preset" button to adjust the time manually.
- 3 After adjusting the preset time, leave it for 5 seconds and the preset will start to operate accordingly.
- 4 Once the time is up, the selected cooking function will start to cook.

Note:

- The default time for preset is 4 hours, which will be indicated as "4:00" on the display.
- To adjust the preset time, press the "preset" button. The preset time will increase by 30 minutes each time. Once the preset button reached the maximum preset time, it will go back to the minimum preset time.
- If the function key is selected after the preset time is adjusted, the adjusted preset time will not work and you will need to adjust again.



Before cleaning, plug out the power cord from the appliance.



Clean off the outer, inner surface and the heating plate with a damp cloth. Make sure to remove all food residues.



Do not use steel wool, abrasive cleaners, or corrosive liquids for cleaning.



Do not put the appliance in dishwasher.

Dishwasher safe parts:

Rice spatula, inner pot, measuring cup.

Wash rest of the parts, detachable inner cap and steam vent, in hot soapy water.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Light is off	1. Power cord is not connected 2. Power board is damaged	1. Check that is power cord is intact and connected to the appliance and turned on. 2. Contact customer service
Undercooked rice or cooking time too long	The inner pot is not placed correctly	Check the pot, and make sure it is placed correctly on the electrical heating plate.
	Foreign object between the inner pot and the electrical heating plate	Remove the foreign object.
	The inner pot is deform	Contact customer service.
	Main board is damaged	
	The electrical heating plate is damaged	
Large amount of porridge overflow	Check if the water exceeds the maximum limit.	Add water by using the scale.
	Foreign object in the steam vent	Clean the steam vent.
Display shows E1, E2, E3, E4	Sensor loop malfunction	Contact customer service.

EN SECURITY WARNING



Please read the manual before using the Rice cooker.



Keep away from children.



Keep face and hands away from steam vent as hot steam coming out may cause scalding.



Household Use Only.



Only use the provided rice spatula or similar utensil in same material to prevent damaging the coating on the inner pot.



Do not cover the steam vent, this can cause the upper lid to deform or discoloration.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Appliance dimensions: 33 x 27.5 x 24 cm
- Weight: 2.8 kg
- Rated voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
- Rated power: 500 W
- Inner pot capacity: 3 L (Ø19 x 11 cm)

How to get rid of the product again:

This appliance has been identified in accordance with the European directive 2022/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.




The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliance. Please discard this product at the recycling site.

If you have any questions or need help with your Rice cooker, please contact service@onyxcookware.eu

PRODUKTETS OPBYGNING	14
GRUNDLÆGGENDE BETJENING	16
- Før første brug	16
- Forberedelsesinstruktioner	16
- Risfunktion	17
- Lergryde funktion	17
- Grød funktion	18
- Suppefunktion	18
- Dampfunktion	19
- Hold varm funktion	19
- Manuel funktion	19
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	20
FEJLFINDING	20
SIKKERHEDSADVARSEL	21
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	21

DK PRODUKTETS OPBYGNING

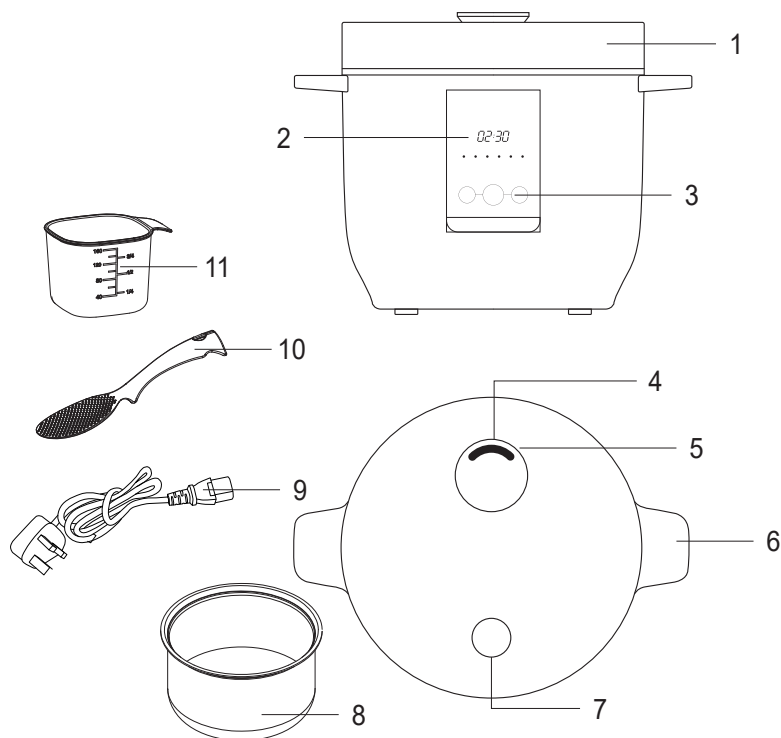

① Låg

② Display

③ Kontrolknapper

④ Dampudløb

⑤ Dampventil

⑥ Håndtag


⑦ Låg åben knap

⑧ Indre gryde

⑨ Strømkabel

⑩ Ris-spatel

⑪ Målekop

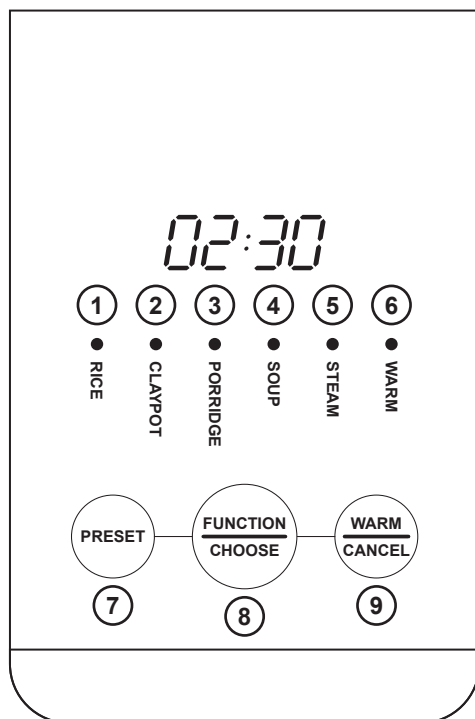

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1 Risfunktion | 6 Hold varm funktion |
| 2 Lergryde funktion | 7 Forindstillet knap |
| 3 Grød funktion | 8 Funktions knap |
| 4 Suppefunktion | 9 Hold varm/annuller knap |
| 5 Dampfunktion | |

FØR FØRSTE BRUG

- 1 Fjern al emballagen.
- 2 Rengør alle dele og tilbehør. Henvi til afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
- 3 Placer riskogeren på en varmebestandig overflade. Undgå at placere riskogeren under skabe eller nær gardiner for at forhindre skader fra damp.

FORBEREDELSESINSTRUKTIONER

- 1 Brug den medfølgende målekop til at måle ris.
- 2 Skyl risene grundigt og læg dem i den indre gryde. Gør risen flad og fordelt jævnt i gryden, og tilsæt derefter vand. Forholdet bør være 1:1. Det maksimale antal kopper rå ris er 4 kopper.
- 3 Tryk på lågknappen for at åbne låget.
- 4 Placer risen i den indre gryde og sørg for, at den indre gryde er niveau og tilslutter sig godt til varmepladen.
- 5 Luk låget.

Bemærk:

- Vandmængden kan justeres efter personlig præference og den type ris, der anvendes.
- Overskrid ikke den maksimale mængde angivet i den indre gryde for at forhindre oversvømmelse.
- Sørg for, at den ydre overflade af den indre gryde er tør og ren uden fremmede materialer på varmepladen.

DK GRUNDLÆGGENDE BETJENING

RISFUNKTION

- 1 Følg trinnene fra forberedelsesinstruktionerne.
- 2 Tryk på funktionsknappen for at vælge "Rice" funktion.
- 3 Indikatorlampen for Ris vil blinke i 5 sekunder. Efter at indikatorlampen stopper med at blinke, og der lyder et bip, vil Ris funktionen starte.
- 4 Når den valgte funktion er færdig med at tilberede, vil du høre 5 klik, og den valgte funktionsindikatorlampe stopper, og "Hold varm" status vil begynde.

Bemærk:

- Når den valgte funktion er færdig med at tilberede, vil du høre 5 klik, og den valgte funktionsindikatorlampe stopper, og "Hold varm" status vil begynde.
- Tilberedningstiden vil også variere afhængigt af mængden af ris, der tilberedes.
- Den forudindstillede "Hold varm" tid er 12 timer. For at slukke for "Warm" funktionen kan du trykke på "Warm/cancel" knappen.

LERGRYDE FUNKTION

- 1 Følg trinnene fra forberedelsesinstruktionerne.
- 2 Tryk på funktionstasten for at vælge "Claypot" funktionen.
- 3 Indikatorlyset for Lergryde vil blinke i 5 sekunder. Efter at indikatorlyset stopper med at blinke, og der lyder et bip, vil Lergrydefunktionen starte.
- 4 Efter en periode vil du høre et bip i 1 minut. Tryk på Funktionstasten for at stoppe lyden, åben låget og tilsæt de resterende ingredienser i den indre gryde.
- 5 Når den valgte funktion er færdig med tilberedningen, vil du høre 5 klik, og indikatorlyset for den valgte funktion vil stoppe, og "Hold varm" status vil begynde.

Bemærk:

- Overskrid ikke det maksimale vandniveau, som er i den indre gryde, da det ellers kan medføre oversvømmelse.
- Den forudindstillede "Hold varm" tid er 12 timer. For at slukke for "Hold varm" funktionen kan du trykke på "Warm/cancel" knappen.

DK GRUNDLÆGGENDE BETJENING

GRØD FUNKTION

Tilberedningstid: 1 time og 30 minutter.

- 1 Følg trinnene fra forberedelsesinstruktionerne.
- 2 Tryk på funktionsknappen for at vælge "Porridge" funktionen.
- 3 Indikatorlampen for Grød vil blinke i 5 sekunder. Efter at indikatorlampen stopper med at blinke, og der lyder et bip, vil Grød funktionen starte.
- 4 Efter en periode vil du høre et bip i 1 minut. Tryk på Funktionsknappen for at stoppe lyden, åbn låget og tilsæt de resterende madingredienser i den indre gryde.
- 5 Når den valgte funktion er færdig med at tilberede, vil du høre 5 klik, og den valgte funktionsindikatorlampe stopper, og "Hold varm" status vil begynde.

Bemærk:

- Overskrid ikke det maksimale vandniveau, som er i den indre gryde, ellers kan det medføre oversvømmelse.
- Standard "Hold varm" tid er 12 timer. For at slukke for "Hold varm" funktionen kan du trykke på "Warm/cancel" knappen.

SUPPEFUNKTION

Tilberedningstid: 2 timer.

- 1 Følg trinnene fra forberedelsesinstruktionerne.
- 2 Tryk på funktionstasten for at vælge "Soup" funktionen.
- 3 Indikatorlyset for Suppe vil blinke i 5 sekunder. Efter at indikatorlyset stopper med at blinke, og der lyder et bip, vil Suppefunktionen starte.
- 4 Når den valgte funktion er færdig med tilberedningen, vil du høre 5 klik, og indikatorlyset for den valgte funktion vil stoppe, og "Hold varm" status vil begynde.

Bemærk:

- Overskrid ikke det maksimale vandniveau, som er i den indre gryde, ellers kan det medføre oversvømmelse.
- Standard "Hold varm" tid er 12 timer. For at slukke for "Hold Varm" funktionen kan du trykke på "Warm/cancel" knappen.

DAMPFUNKTION

Tilberedningstid: 30 minutter.

- 1 Følg trinnene fra forberedelsesinstruktionerne.
- 2 Tryk på funktionstasten for at vælge "Steam" funktionen.
- 3 Indikatorlyset for Damp vil blinke i 5 sekunder. Efter at indikatorlyset stopper med at blinke, og der lyder et bip, vil Dampfunktionen starte.
- 4 Når den valgte funktion er færdig med tilberedningen, vil du høre 5 klik, og indikatorlyset for den valgte funktion vil stoppe, og "Hold varm" status vil begynde.

Bemærk:

- Standard "Hold varm" tid er 12 timer. For at slukke for "Hold varm" funktionen kan du trykke på "Warm/cancel" knappen.

HOLD VARM FUNKTION

Standard tid: 12 timer.

Bemærk:

- I standby-tilstand skal du trykke på "Warm/cancel" knappen.
- Overskrid ikke det maksimale vandniveau, som er i den indre gryde, ellers kan det medføre oversvømmelse.
- Standard "Hold varm" tid er 12 timer. For at slukke for "Hold varm" funktionen kan du trykke på "Warm/cancel" knappen.

MANUEL FUNKTION

- 1 Efter forberedelse skal du trykke på funktionstasten og vælge den tilberedningsfunktion, du vil bruge.
- 2 Når du har valgt tilberedningsfunktionen, skal du trykke på "Preset" knappen for at justere tiden manuelt.
- 3 Efter at have justeret den forindstillede tid, skal du lade den stå i 5 sekunder, og forindstillingen vil begynde at fungere i overensstemmelse hermed.
- 4 Når tiden er gået, vil den valgte tilberedningsfunktion begynde at tilberede.

Bemærk:

- Standardtiden for forindstilling er 4 timer, hvilket vil blive angivet som "4:00" på displayet.
- For at justere den forindstillede tid skal du trykke på "Preset" knappen. Den forindstillede tid vil øges med 30 minutter hver gang. Når forindstillingsknappen når den maksimale forindstillede tid, vil den gå tilbage til den minimale forindstillede tid.
- Hvis funktionstasten vælges efter at den forindstillede tid er justeret, vil den justerede forindstillede tid ikke fungere, og du skal justere den igen.



Før rengøring, tag stikket ud af apparatet.



Rengør den ydre, indre overflade og varmepladen med en fugtig klud. Sørg for at fjerne alle madrester.



Brug ikke ståluld, skuremidler eller ætsende væsker til rengøring.



Sæt ikke apparatet i opvaskemaskinen.

Dele, der tåler opvaskemaskine:

Ris-spatel, indre gryde, målekop.

Vask resten af delene, aftagelig indre låg og dampventil, i varmt sæbevand.

FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Lyset er slukket	1. Strømkablet er ikke tilsluttet 2. Strømbordet er beskadiget	1. Kontroller, at strømkablet er intakt og tilsluttet apparatet og tændt. 2. Kontakt kundeservice
Ris er ikke tilberedt nok, eller tilberedningstiden er for lang	Den indre gryde er ikke placeret korrekt	Kontroller gryden, og sørg for, at den er placeret korrekt på den elektriske varmeplade.
	Fremmedlegeme mellem den indre gryde og den elektriske varmeplade	Fjern fremmedlegemet.
	Den indre gryde er deform	Kontakt kundeservice.
	Elektronikken er beskadiget	
Stort overskud af grød	Kontroller, om vandet overstiger det maksimale niveau.	Tilføj vand ved hjælp af skalaen.
	Fremmedlegeme i dampventilen	Rengør dampventilen.
Displayet viser E1, E2, E3, E4	Sensorlækken fungerer ikke korrekt	Kontakt kundeservice.

DK SIKKERHEDSADVARSEL



Læs venligst vejledningen, inden du bruger ris-kogeren.



Hold væk fra børn.



Hold ansigt og hænder væk fra dampventilen, da varm damp kan forårsage forbrænding.



Kun til husholdningsbrug.



Brug kun den medfølgende ris-spatel eller lignende redskab af samme materiale for at forhindre beskadigelse af belægningen på den indre gryde.



Dæk ikke dampventilen til, da dette kan forårsage deformation eller misfarvning af det øverste låg.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Apparatets dimensioner: 33 x 27.5 x 24 cm
- Vægt: 2.8 kg
- Nominel spænding: 220-240 V, 50/60 Hz
- Nominel effekt: 500 W
- Kapacitet i den indre gryde: 3 L (Ø19 x 11 cm)

Når du skal skille dig af med produktet igen:




Dette apparat er identificeret i henhold til det europæiske direktiv angående affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) – WEEE.

Hvilket betyder at apparatet kan være til fare for miljøet og menneskers sundhed. Bortskaf venligst dette produkt på offentlige genbrugspladser.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din ris koger, bedes du kontakte service@onyxcookware.dk

ABBILDUNG DES PRODUKTAUFBAUS	23
GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN	25
- Vor der ersten Verwendung	25
- Vorbereitungsanweisungen	25
- Reisfunktion	26
- Keramikfunktion	26
- Porridge-Funktion	27
- Suppenfunktion	27
- Dampffunktion	28
- Warmhaltefunktion	28
- Manuelle Funktion	28
PFLEGE UND WARTUNG	29
FEHLERSUCHE	29
SICHERHEITSHINWEISE	30
TECHNISCHE DATEN	30

DE ABBILDUNG DES PRODUKTAUFBAUS

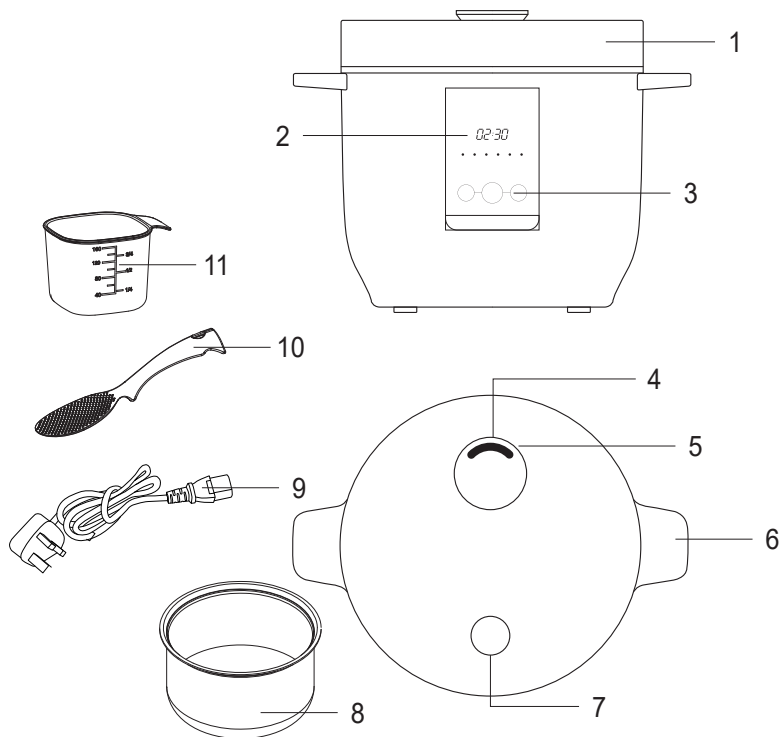

① Deckel

② Display

③ Steuerknöpfe

④ Dampfauslass

⑤ Dampfventil

⑥ Griff

⑦ Deckelöffnungstaste


⑧ Innentopf

⑨ Netzkabel

⑩ Reisspatel

⑪ Messbecher

DE ABBILDUNG DES PRODUKTAUFBAUS

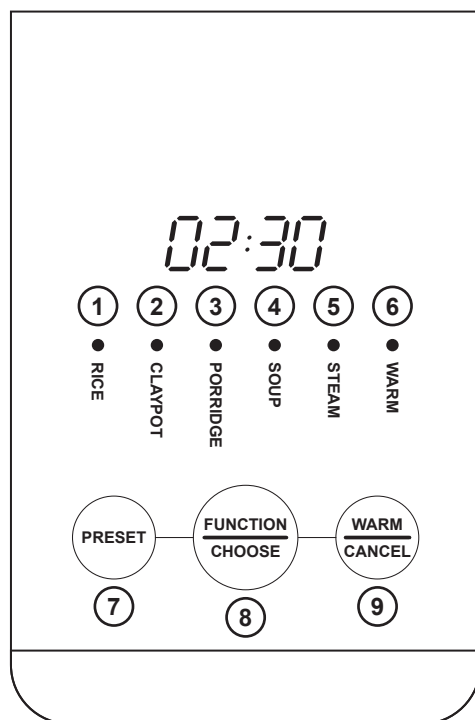

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ① Reisfunktion | ⑥ Warmhaltefunktion |
| ② Keramikfunktion | ⑦ Voreinstellungtaste |
| ③ Porridge-Funktion | ⑧ Funktionstaste |
| ④ Suppenfunktion | ⑨ Warm/Abbrechen taste |
| ⑤ Dampffunktion | |

DE GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

VOR ERSTER VERWENDUNG

- 1 Entfernen Sie die gesamte Verpackung.
- 2 Reinigen Sie alle Teile und Zubehörteile. Beachten Sie den Abschnitt zur Pflege und Wartung.
- 3 Stellen Sie den Reiskocher auf eine hitzebeständige Oberfläche. Vermeiden Sie es, den Reiskocher unter Schränken oder in der Nähe von Vorhängen zu platzieren, um Schäden durch Dampf zu vermeiden.

VORBEREITUNGSANWEISUNGEN

- 1 Verwenden Sie den mitgelieferten Messbecher, um Reis abzumessen.
- 2 Waschen Sie den Reis gründlich und geben Sie ihn in den Innentopf. Drücken Sie den Reis flach und gleichmäßig im Topf, dann fügen Sie Wasser hinzu. Das Verhältnis sollte 1:1 betragen. Die maximale Anzahl von Tassen rohem Reis beträgt 4 Tassen.
- 3 Drücken Sie die Deckeltaste, um den Deckel zu öffnen.
- 4 Legen Sie den Reis in den Innentopf und stellen Sie sicher, dass der Innentopf eben ist und gut mit der Heizplatte verbunden ist.
- 5 Schließen Sie den Deckel.

Hinweis:

- Die Wassermenge kann je nach persönlicher Vorliebe und der Art des verwendeten Reises angepasst werden.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Menge, die im Innentopf angegeben ist, um ein Überlaufen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die äußere Oberfläche des Innentopfs trocken und sauber ist und keine Fremdmaterialien auf der Heizplatte vorhanden sind.

DE GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

REISFUNKTION

- 1 Befolgen Sie die Schritte aus den Vorbereitungsanweisungen.
- 2 Drücken Sie die Funktionstaste, um die "Reis" -Funktion auszuwählen.
- 3 Das Anzeigelicht für Reis wird 5 Sekunden lang blinken. Nachdem das Anzeigelicht aufgehört hat zu blinken und es einen Signalton gibt, wird die Reisfunktion gestartet.
- 4 Wenn die ausgewählte Funktion mit dem Kochen fertig ist, hören Sie 5 Klicks, und das Anzeigelicht für die ausgewählte Funktion wird aufhören zu leuchten, und der Warmhaltstatus wird beginnen.

Hinweis:

- Wenn die ausgewählte Funktion mit dem Kochen fertig ist, hören Sie 5 Klicks, und das Anzeigelicht für die ausgewählte Funktion wird aufhören zu leuchten, und der Warmhaltstatus wird beginnen.
- Die Kochzeit variiert auch je nach Menge des gekochten Reises.
- Die Standard-Warmhaltezeit beträgt 12 Stunden. Um die Warmhaltefunktion auszuschalten, können Sie die Taste "Warm/Abbrechen" drücken.

KERAMIKFUNKTION

- 1 Befolgen Sie die Schritte aus den Vorbereitungsanweisungen.
- 2 Drücken Sie die Funktionstaste, um die "Keramik" -Funktion auszuwählen.
- 3 Das Anzeigelicht für Keramik wird 5 Sekunden lang blinken. Nachdem das Anzeigelicht aufgehört hat zu blinken und es einen Signalton gibt, wird die Keramikfunktion gestartet.
- 4 Nach einer Weile hören Sie einen Signalton für 1 Minute. Drücken Sie die Funktionstaste, um den Ton zu stoppen, öffnen Sie den Deckel und fügen Sie die restlichen Zutaten in den Innentopf.
- 5 Wenn die ausgewählte Funktion mit dem Kochen fertig ist, hören Sie 5 Klicks, und das Anzeigelicht für die ausgewählte Funktion wird aufhören zu leuchten, und der Warmhaltstatus wird beginnen.

Hinweis:

- Überschreiten Sie nicht das maximale Wasserstands-niveau im Innentopf, da dies zu einem Überlaufen führen kann.
- Die Standard-Warmhaltezeit beträgt 12 Stunden. Um die Warmhaltefunktion auszuschalten, können Sie die Taste "Warm/Abbrechen" drücken.

DE GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

REISBREIFUNKTION

Kochzeit: 1 Stunde 30 Minuten.

- 1 Befolgen Sie die Schritte aus den Vorbereitungsanweisungen.
- 2 Drücken Sie die Funktionstaste, um die "Reisbrei" -Funktion auszuwählen.
- 3 Das Anzeigelicht für Reisbrei wird 5 Sekunden lang blinken. Nachdem das Anzeigelicht aufgehört hat zu blinken und es einen Signalton gibt, wird die Reisbreifunktion gestartet.
- 4 Nach einer Weile hören Sie einen Signalton für 1 Minute. Drücken Sie die Funktionstaste, um den Ton zu stoppen, öffnen Sie den Deckel und fügen Sie die restlichen Zutaten in den Innentopf.
- 5 Wenn die ausgewählte Funktion mit dem Kochen fertig ist, hören Sie 5 Klicks, und das Anzeigelicht für die ausgewählte Funktion wird aufhören zu leuchten, und der Warmhaltstatus wird beginnen.

Hinweis:

- Überschreiten Sie nicht das maximale Wasserstandsniveau im Innentopf, da dies zu einem Überlaufen führen kann.
- Die Standard-Warmhaltezeit beträgt 12 Stunden. Um die Warmhaltefunktion auszuschalten, können Sie die Taste "Warm/Abbrechen" drücken.

SUPPENFUNKTION

Kochzeit: 2 Stunden.

- 1 Befolgen Sie die Schritte aus den Vorbereitungsanweisungen.
- 2 Drücken Sie die Funktionstaste, um die "Suppen" -Funktion auszuwählen.
- 3 Das Anzeigelicht für Suppen wird 5 Sekunden lang blinken. Nachdem das Anzeigelicht aufgehört hat zu blinken und es einen Signalton gibt, wird die Suppenfunktion gestartet.
- 4 Wenn die ausgewählte Funktion mit dem Kochen fertig ist, hören Sie 5 Klicks, und das Anzeigelicht für die ausgewählte Funktion wird aufhören zu leuchten, und der Warmhaltstatus wird beginnen.

Hinweis:

- Überschreiten Sie nicht das maximale Wasserstandsniveau im Innentopf, da dies zu einem Überlaufen führen kann.
- Die Standard-Warmhaltezeit beträgt 12 Stunden. Um die Warmhaltefunktion auszuschalten, können Sie die Taste "Warm/Abbrechen" drücken.

DE GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

DAMPF-FUNKTION

Kochzeit: 30 Minuten.

- 1 Befolgen Sie die Schritte aus den Vorbereitungsanweisungen.
- 2 Drücken Sie die Funktionstaste, um die "Dampf" -Funktion auszuwählen.
- 3 Das Anzeigelicht für Dampf wird 5 Sekunden lang blinken. Nachdem das Anzeigelicht aufgehört hat zu blinken und es einen Signalton gibt, wird die Dampffunktion gestartet.
- 4 Wenn die ausgewählte Funktion mit dem Kochen fertig ist, hören Sie 5 Klicks, und das Anzeigelicht für die ausgewählte Funktion wird aufhören zu leuchten, und der Warmhaltestatus wird beginnen.

Hinweis:

- Die Standard-Warmhaltezeit beträgt 12 Stunden. Um die Warmhaltefunktion auszuschalten, können Sie die Taste "Warm/Abbrechen" drücken.

WARMHALTEFUNKTION

Standardzeit: 12 Stunden.

Hinweis:

- Im Standby-Modus drücken Sie die "Warm/Abbrechen" -Taste.
- Überschreiten Sie nicht das maximale Wasserstands-niveau im Innentopf, da dies zu einem Überlaufen führen kann.
- Die Standard-Warmhaltezeit beträgt 12 Stunden. Um die Warmhaltefunktion auszuschalten, können Sie die Taste "Warm/Abbrechen" drücken.

MANUELLE FUNKTION

- 1 Nach der Vorbereitung drücken Sie die Funktionstaste und wählen Sie die Kochfunktion aus, die Sie verwenden möchten.
- 2 Wenn Sie die Kochfunktion ausgewählt haben, drücken Sie die "Voreinstellung" -Taste, um die Zeit manuell einzustellen.
- 3 Nach Einstellung der Voreinstellzeit lassen Sie diese 5 Sekunden lang stehen, und die Voreinstellung wird entsprechend ausgeführt.
- 4 Sobald die Zeit abgelaufen ist, wird die ausgewählte Kochfunktion mit dem Kochen beginnen.

Hinweis:

- Die Standardzeit für die Voreinstellung beträgt 4 Stunden, die auf dem Display als "4:00" angezeigt wird.
- Um die Voreinstellzeit anzupassen, drücken Sie die "Voreinstellung" -Taste. Die Voreinstellzeit erhöht sich jedes Mal um 30 Minuten. Sobald die Voreinstellzeit die maximale Voreinstellzeit erreicht hat, kehrt sie zur minimalen Voreinstellzeit zurück.
- Wenn die Funktionstaste ausgewählt wird, nachdem die Voreinstellzeit eingestellt wurde, funktioniert die eingestellte Voreinstellzeit nicht, und Sie müssen sie erneut anpassen.

DE PFLEGE UND WARTUNG



Vor der Reinigung ziehen Sie das Netzkabel aus dem Gerät.



Reinigen Sie die äußere, innere Oberfläche und die Heizplatte mit einem feuchten Tuch. Stellen Sie sicher, dass alle Lebensmittelrückstände entfernt sind.



Verwenden Sie keine Stahlwolle, abrasive Reinigungsmittel oder ätzende Flüssigkeiten zum Reinigen.



Setzen Sie das Gerät nicht in die Spülmaschine.

Spülmaschinenfeste Teile:

Reisspatel, Innentopf, Messbecher.

Waschen Sie den Rest der Teile, den abnehmbaren Innendeckel und die Dampföffnung, in heißem Seifenwasser.

FEHLERSUCHE

Problem	Ursache	Lösung
Die Lampe ist ausgeschaltet	1. Das Netzkabel ist nicht angeschlossen 2. Die Stromplatine ist beschädigt	1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel intakt ist und mit dem Gerät verbunden und eingeschaltet ist. 2. Kontaktieren Sie den Kundenservice
Reis ist unzureichend gekocht oder die Kochzeit ist zu lang	Der Innentopf ist nicht korrekt platziert	Überprüfen Sie den Topf und stellen Sie sicher, dass er korrekt auf der elektrischen Heizplatte platziert ist.
	Fremdkörper zwischen dem Innentopf und der elektrischen Heizplatte	Entfernen Sie den Fremdkörper.
	Der Innentopf ist deformiert	Kontaktieren Sie den Kundenservice.
	Die Hauptplatine ist beschädigt	
	Die elektrische Heizplatte ist beschädigt	
Große Menge an Reisbrei läuft über	Überprüfen Sie, ob das Wasser die maximale Grenze überschreitet.	Fügen Sie Wasser mit Hilfe der Skala hinzu.
	Fremdkörper im Dampfauslass	Reinigen Sie den Dampfauslass.
Das Display zeigt E1, E2, E3, E4	Fehlfunktion des Sensors	Kontaktieren Sie den Kundenservice.

DE SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen Sie das Handbuch, bevor Sie den Reiskocher verwenden.



Halten Sie Kinder fern.



Halten Sie Gesicht und Hände vom Dampfauslass fern, da heißer Dampf Verbrennungen verursachen kann.



Nur für den Haushaltsgebrauch.



Verwenden Sie nur den mitgelieferten Reisspatel oder ein ähnliches Utensil aus dem gleichen Material, um die Beschichtung im Innentopf nicht zu beschädigen.



Decken Sie den Dampfauslass nicht ab, da dies dazu führen kann, dass der obere Deckel verformt oder verfärbt wird.

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen des Geräts: 33 x 27.5 x 24 cm
- Gewicht: 2.8 kg
- Nennspannung: 220-240 V, 50/60 Hz
- Nennleistung: 500 W
- Fassungsvermögen des Innentopfs: 3 L (Ø19 x 11 cm)

So entsorgen Sie das Gerät:




Dieses Gerät wurde gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass das Gerät eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen darstellen kann, da es gefährliche Substanzen enthält. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der öffentlichen Recyclingstelle.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe mit Ihrem Reiskocher benötigen, kontaktieren Sie bitte service@onyxcookware.de

SCHÉMA DE LA STRUCTURE DU PRODUIT	32
OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES	34
- Avant la première utilisation	34
- Instructions de préparation	34
- Fonction riz	35
- Fonction pot en terre cuite	35
- Fonction bouillie	36
- Fonction soupe	36
- Fonction vapeur	37
- Fonction maintien au chaud	37
- Fonction manuelle	37
ENTRETIEN ET MANTENANCE	38
DÉPANNAGE	38
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ	39
PARTICULARITÉS TECHNIQUES	39

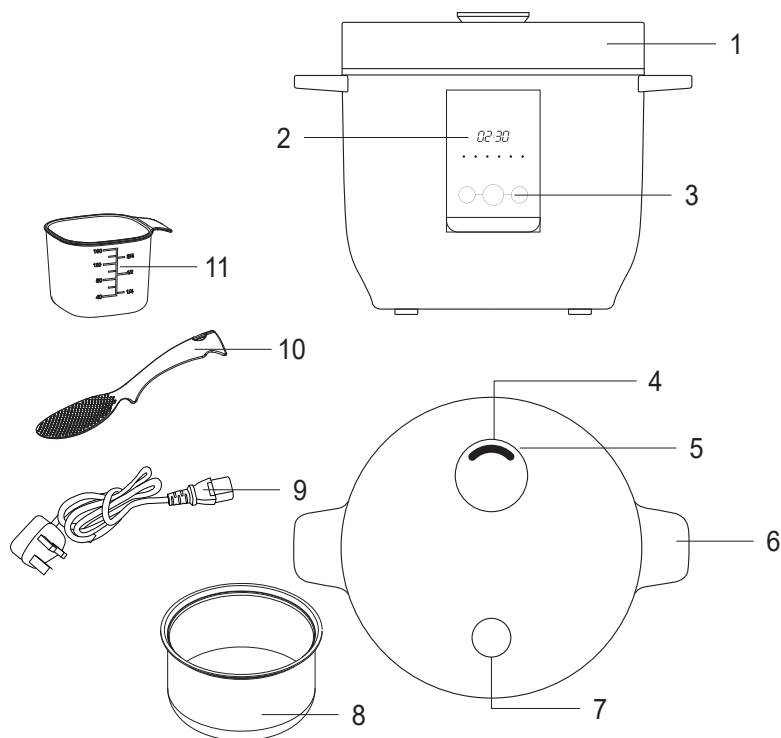

① Couverture

② Affichage

③ Boutons de contrôle

④ Sortie de vapeur

⑤ Soupape de vapeur

⑥ Poignée


⑦ Bouton d'ouverture du couvercle

⑧ Pot intérieur

⑨ Cordon d'alimentation

⑩ Spatule à riz

⑪ Verre doseur

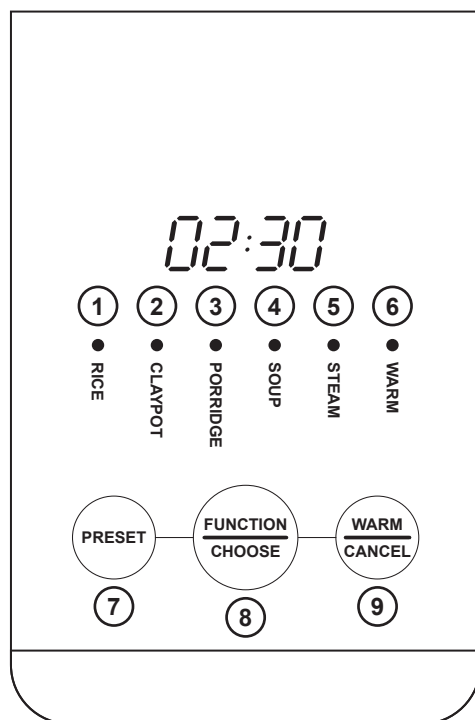

1 Function riz

2 Function pot en terre cuite

3 Function bouillie

4 Function soupe

5 Function vapeur

6 Function maintien au chaud

7 Bouton de prééglage

8 Bouton de fonction

9 Bouton de maintien au chaud / annuler

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- 1 Retirez tout l'emballage.
- 2 Nettoyez toutes les pièces et accessoires. Consultez la section entretien et maintenance.
- 3 Placez le cuiseur à riz sur une surface résistante à la chaleur. Évitez de placer le cuiseur à riz sous les armoires ou près des rideaux pour éviter les dommages causés par la vapeur.

INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION

- 1 Utilisez le verre doseur fourni pour mesurer le riz.
- 2 Lavez soigneusement le riz et mettez-le dans le pot intérieur. Aplatissez le riz et répartissez-le uniformément dans le pot, puis ajoutez de l'eau. Le ratio doit être de 1:1. Le nombre maximal de tasses de riz brut est de 4 tasses.
- 3 Appuyez sur le bouton du couvercle pour ouvrir le couvercle.
- 4 Placez le riz dans le pot intérieur et assurez-vous que le pot intérieur est bien nivelé et connecté à la plaque chauffante.
- 5 Fermez le couvercle.

Remarque :

- Le volume d'eau peut être ajusté selon les préférences personnelles et le type de riz utilisé.
- Ne dépassez pas la quantité maximale indiquée dans le pot intérieur pour éviter les débordements.
- Assurez-vous que la surface extérieure du pot intérieur est sèche et propre, sans matériaux étrangers sur la plaque chauffante.

FONCTION RIZ

- 1 Suivez les étapes des instructions de préparation.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction pour choisir la fonction "Riz".
- 3 Le témoin lumineux du riz clignotera pendant 5 secondes. Après l'arrêt du clignotement du témoin lumineux et un signal sonore, la fonction Riz démarrera.
- 4 Lorsque la fonction sélectionnée a terminé la cuisson, vous entendrez 5 clics, et le témoin lumineux de la fonction sélectionnée s'arrêtera, et le statut de maintien au chaud commencera.

Remarque :

- Lorsque la fonction sélectionnée a terminé la cuisson, vous entendrez 5 clics, et le témoin lumineux de la fonction sélectionnée s'arrêtera, et le statut de maintien au chaud commencera.
- Le temps de cuisson variera également en fonction de la quantité de riz cuisiné.
- Le temps de maintien au chaud par défaut est de 12 heures. Pour désactiver la fonction de maintien au chaud, vous pouvez appuyer sur le bouton "Chaud/annuler".

FONCTION POT EN TERRE CUITE

- 1 Suivez les étapes des instructions de préparation.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction pour choisir la fonction "Pot en terre cuite".
- 3 Le témoin lumineux du pot en terre cuite clignotera pendant 5 secondes. Après l'arrêt du clignotement du témoin lumineux et un signal sonore, la fonction pot en terre cuite démarrera.
- 4 Après un certain temps, vous entendrez un signal sonore pendant 1 minute. Appuyez sur la touche de fonction pour arrêter le son, ouvrez le couvercle et ajoutez les ingrédients restants dans le pot intérieur.
- 5 Lorsque la fonction sélectionnée a terminé la cuisson, vous entendrez 5 clics, et le témoin lumineux de la fonction sélectionnée s'arrêtera, et le statut de maintien au chaud commencera.

Remarque :

- Ne dépassez pas le niveau d'eau maximal dans le pot intérieur, sinon cela pourrait causer un débordement.
- Le temps de maintien au chaud par défaut est de 12 heures. Pour désactiver la fonction de maintien au chaud, vous pouvez appuyer sur le bouton "Chaud/annuler".

FUNCTION BOUILLIE

Temps de cuisson : 1 heure 30 minutes.

- 1 Suivez les étapes des instructions de préparation.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction pour choisir la fonction "Bouillie".
- 3 Le témoin lumineux de la bouillie clignotera pendant 5 secondes. Après l'arrêt du clignotement du témoin lumineux et un signal sonore, la fonction Bouillie démarrera.
- 4 Après un certain temps, vous entendrez un signal sonore pendant 1 minute. Appuyez sur la touche de fonction pour arrêter le son, ouvrez le couvercle et ajoutez les ingrédients restants dans le pot intérieur.
- 5 Lorsque la fonction sélectionnée a terminé la cuisson, vous entendrez 5 clics, et le témoin lumineux de la fonction sélectionnée s'arrêtera, et le statut de maintien au chaud commencera.

Remarque :

- Ne dépassez pas le niveau d'eau maximal dans le pot intérieur, sinon cela pourrait causer un débordement.
- Le temps de maintien au chaud par défaut est de 12 heures. Pour désactiver la fonction de maintien au chaud, vous pouvez appuyer sur le bouton "Chaud/annuler".

FUNCTION SOUPE

Temps de cuisson : 2 heures.

- 1 Suivez les étapes des instructions de préparation.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction pour choisir la fonction "Soupe".
- 3 Le témoin lumineux de la Soupe clignotera pendant 5 secondes. Après l'arrêt du clignotement du témoin lumineux et un signal sonore, la fonction Soupe démarrera.
- 4 Lorsque la fonction sélectionnée a terminé la cuisson, vous entendrez 5 clics, et le témoin lumineux de la fonction sélectionnée s'arrêtera, et le statut de maintien au chaud commencera.

Remarque :

- Ne dépassez pas le niveau d'eau maximal dans le pot intérieur, sinon cela pourrait causer un débordement.
- Le temps de maintien au chaud par défaut est de 12 heures. Pour désactiver la fonction de maintien au chaud, vous pouvez appuyer sur le bouton "Chaud/annuler".

FONCTION VAPEUR

Temps de cuisson : 30 minutes.

- 1 Suivez les étapes des instructions de préparation.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction pour choisir la fonction "Vapeur".
- 3 Le témoin lumineux de la Vapeur clignotera pendant 5 secondes. Après l'arrêt du clignotement du témoin lumineux et un signal sonore, la fonction Vapeur démarrera.
- 4 Lorsque la fonction sélectionnée a terminé la cuisson, vous entendrez 5 clics, et le témoin lumineux de la fonction sélectionnée s'arrêtera, et le statut de maintien au chaud commencera.

Remarque :

- Le temps de maintien au chaud par défaut est de 12 heures. Pour désactiver la fonction de maintien au chaud, vous pouvez appuyer sur le bouton "Chaud/annuler".

FONCTION MAINTIEN AU CHAUD

Temps par défaut : 12 heures.

Remarque :

- En mode veille, appuyez sur le bouton "Chaud/annuler".
- Ne dépassez pas le niveau d'eau maximal dans le pot intérieur, sinon cela pourrait causer un débordement.
- Le temps de maintien au chaud par défaut est de 12 heures. Pour désactiver la fonction de maintien au chaud, vous pouvez appuyer sur le bouton "Chaud/annuler".

FONCTION MANUELLE

- 1 Après la préparation, appuyez sur la touche de fonction et sélectionnez la fonction de cuisson que vous souhaitez utiliser.
- 2 Lorsque vous avez choisi la fonction de cuisson, appuyez sur le bouton "préréglage" pour ajuster manuellement le temps.
- 3 Après avoir ajusté le temps préréglé, laissez-le pendant 5 secondes et le préréglage commencera à fonctionner en conséquence.
- 4 Une fois le temps écoulé, la fonction de cuisson sélectionnée commencera à cuire.

Remarque :

- Le temps par défaut pour le préréglage est de 4 heures, ce qui sera indiqué comme "4:00" sur l'écran.
- Pour ajuster le temps préréglé, appuyez sur le bouton "préréglage". Le temps préréglé augmentera de 30 minutes à chaque fois. Une fois que le bouton de préréglage a atteint le temps préréglé maximum, il reviendra au temps préréglé minimum.
- Si la touche de fonction est sélectionnée après que le temps préréglé a été ajusté, le temps préréglé ajusté ne fonctionnera pas et vous devrez ajuster à nouveau.



Avant le nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil.



Nettoyez la surface externe, interne et la plaque chauffante avec un chiffon humide. Assurez-vous de retirer tous les résidus alimentaires.



Ne pas utiliser de laine d'acier, de nettoyeurs abrasifs ou de liquides corrosifs pour le nettoyage.



Ne pas mettre l'appareil au lave-vaisselle.

Pièces compatibles avec le lave-vaisselle : Spatule à riz, pot intérieur, verre doseur. Lavez le reste des pièces, le bouchon intérieur amovible et la sortie de vapeur, dans de l'eau chaude savonneuse.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
La lumière est éteinte	1. Le cordon d'alimentation n'est pas connecté 2. La carte d'alimentation est endommagée	1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est intact et connecté à l'appareil et allumé. 2. Contactez le service client
Riz insuffisamment cuit ou temps de cuisson trop long	Le pot intérieur n'est pas correctement placé	Vérifiez le pot et assurez-vous qu'il est correctement placé sur la plaque de chauffage électrique.
	Objet étranger entre le pot intérieur et la plaque de chauffage électrique	Retirez l'objet étranger.
	Le pot intérieur est déformé	Contactez le service client.
	La carte principale est endommagée	
	La plaque de chauffage électrique est endommagée	
Débordement d'une grande quantité de porridge	Vérifiez si l'eau dépasse la limite maximale.	Ajoutez de l'eau en utilisant l'échelle.
	Objet étranger dans la sortie de vapeur	Nettoyez la sortie de vapeur.
L'écran affiche E1, E2, E3, E4	Dysfonctionnement de la boucle de capteur	Contactez le service client.



Veuillez lire le manuel avant d'utiliser le cuiseur à riz.



Eloignez les enfants.



Gardez le visage et les mains loin de la sortie de vapeur car la vapeur chaude qui en sort peut causer des brûlures.



Utilisation domestique uniquement.



Utilisez uniquement la spatule à riz fournie ou un ustensile similaire dans le même matériau pour éviter d'endommager le revêtement du pot intérieur.



Ne couvrez pas la sortie de vapeur, cela peut provoquer la déformation ou la décoloration du couvercle supérieur.

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Dimensions de l'appareil : 33 x 27.5 x 24 cm
- Poids : 2.8 kg
- Tension nominale : 220-240 V, 50/60 Hz
- Puissance nominale : 500 W
- Capacité du pot intérieur : 3 L (Ø19 x 11 cm)




Comment se débarrasser du produit :

Cet appareil a été identifié conformément à la directive européenne relative aux Déchets d'équipements électriques et électroniques - WEEE.

Cela signifie que l'appareil peut être dangereux pour l'environnement et la santé des personnes, car il contient des substances dangereuses. Veuillez jeter ce produit au site de recyclage public.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avec votre cuiseur à riz, veuillez contacter service@onyxcookware.fr

SCHEMA DEL PRODOTTO	41
OPERAZIONI DI BASE	43
- Prima del primo utilizzo	43
- Istruzioni per la preparazione	43
- Funzione riso	44
- Funzione pentola di argilla	44
- Funzione porridge	45
- Funzione zuppa	45
- Funzione vapore	46
- Funzione mantenimento in caldo	46
- Funzione manuale	46
CURA E MANUTENZIONE	47
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	47
AVVISI RIGUARDANTI LA SICUREZZA	48
SPECIFICHE TECNICHE	48

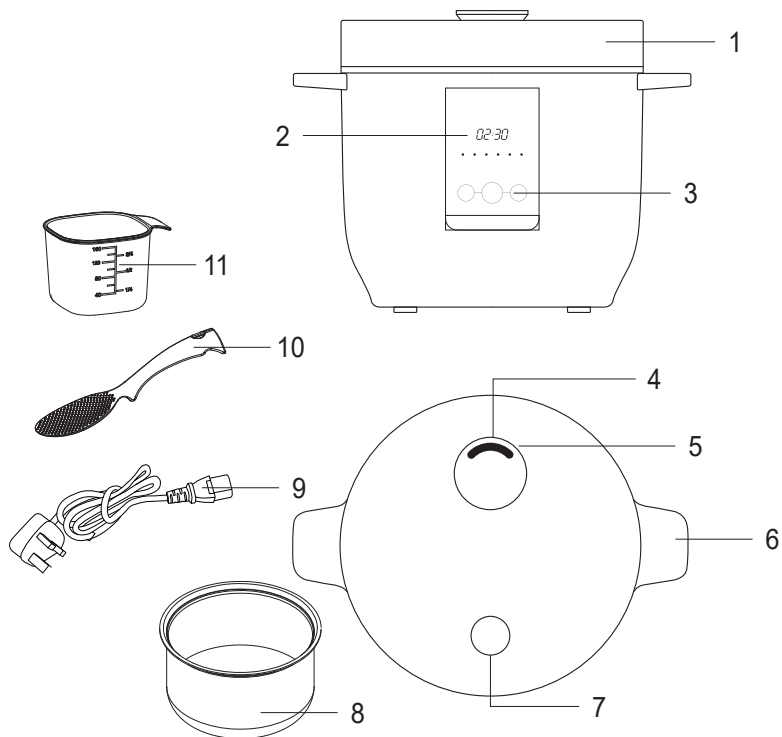

① Coperchio

② Display

③ Pulsanti di controllo

④ Uscita vapore

⑤ Valvola vapore

⑥ Maniglia

⑦ Pulsante di apertura coperchio


⑧ Pentola interna

⑨ Cavo di alimentazione

⑩ Paletta per riso

⑪ Misurino

IT SCHEMA DEL PRODOTTO

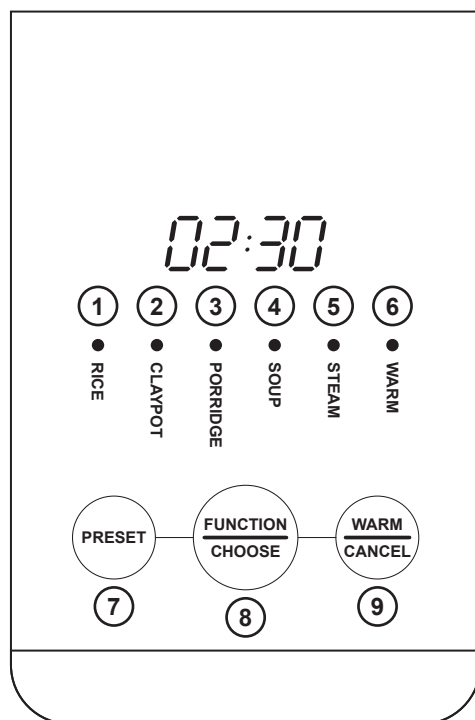

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Funzione riso | 6 Funzione mantenimento in caldo |
| 2 Funzione pentola di argilla | 7 Pulsante di preimpostazione |
| 3 Funzione porridge | 8 Pulsante di funzione |
| 4 Funzione zuppa | 9 Pulsante per mantenere caldo / annulla |
| 5 Funzione vapore | |

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- 1 Rimuovere tutto l'imballaggio.
- 2 Pulire tutte le parti e gli accessori. Fare riferimento alla sezione cura e manutenzione.
- 3 Posizionare il cuoceriso su una superficie resistente al calore. Evitare di posizionare il cuoceriso sotto i mobili o vicino alle tende per evitare danni da vapore.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE

- 1 Utilizzare il misurino fornito per misurare il riso.
- 2 Lavare il riso accuratamente e metterlo nella pentola interna. Appiattire il riso e distribuirlo uniformemente nella pentola, quindi aggiungere acqua. Il rapporto dovrebbe essere 1:1. Il numero massimo di tazze di riso crudo è di 4 tazze.
- 3 Premere il pulsante del coperchio per aprire il coperchio.
- 4 Mettere il riso nella pentola interna e assicurarsi che sia livellato e ben collegato alla piastra di riscaldamento.
- 5 Chiudere il coperchio.

Nota:

- Il volume dell'acqua può essere regolato in base alle preferenze personali e al tipo di riso utilizzato.
- Non superare la quantità massima indicata nella pentola interna per evitare gli sversamenti.
- Assicurarsi che la superficie esterna della pentola interna sia asciutta e pulita, senza materiali estranei sulla piastra di riscaldamento.

FUNZIONE RISO

- 1 Seguire i passaggi dalle istruzioni per la preparazione.
- 2 Premere il tasto di funzione per scegliere la funzione "Riso".
- 3 La spia luminosa per il riso lampeggerà per 5 secondi. Dopo che la spia si ferma di lampeggiare e si sente un segnale acustico, allora la funzione riso inizierà.
- 4 Quando la funzione selezionata completa la cottura, si sentiranno 5 clic e la spia luminosa della funzione selezionata si fermerà, e lo stato di mantenimento in caldo inizierà.

Nota:

- Quando la funzione selezionata completa la cottura, si sentiranno 5 clic e la spia luminosa della funzione selezionata si fermerà, e lo stato di mantenimento in caldo inizierà.
- Il tempo di cottura varierà anche in base alla quantità di riso cucinato.
- Il tempo predefinito di mantenimento in caldo è di 12 ore. Per disattivare la funzione di mantenimento in caldo, è possibile premere il pulsante "Mantieni caldo/annulla".

FUNZIONE PENTOLA DI ARGILLA

- 1 Seguire i passaggi dalle istruzioni per la preparazione.
- 2 Premere il tasto di funzione per scegliere la funzione "Pentola di argilla".
- 3 La spia luminosa per la pentola di argilla lampeggerà per 5 secondi. Dopo che la spia si ferma di lampeggiare e si sente un segnale acustico, allora la funzione della pentola di argilla inizierà.
- 4 Dopo un certo periodo di tempo, si sentirà un segnale acustico per 1 minuto. Premere il tasto Funzione per interrompere il suono, aprire il coperchio e aggiungere gli ingredienti rimanenti nella pentola interna.
- 5 Quando la funzione selezionata completa la cottura, si sentiranno 5 clic e la spia luminosa della funzione selezionata si fermerà, e lo stato di mantenimento in caldo inizierà.

Nota:

- Non superare il livello massimo dell'acqua, che è nella pentola interna, altrimenti potrebbe causare degli sversamenti.
- Il tempo predefinito di mantenimento in caldo è di 12 ore. Per disattivare la funzione di mantenimento in caldo, è possibile premere il pulsante "Mantieni caldo/annulla".

FUNZIONE PORRIDGE

Tempo di cottura: 1 ora e 30 minuti.

- 1 Seguire i passaggi dalle istruzioni per la preparazione.
- 2 Premere il tasto di funzione per scegliere la funzione "Porridge".
- 3 La spia luminosa per il porridge lampeggerà per 5 secondi. Dopo che la spia si ferma di lampeggiare e si sente un segnale acustico, allora la funzione del porridge inizierà.
- 4 Dopo un certo periodo di tempo, si sentirà un segnale acustico per 1 minuto. Premere il tasto Funzione per interrompere il suono, aprire il coperchio e aggiungere gli ingredienti rimanenti nella pentola interna.
- 5 Quando la funzione selezionata completa la cottura, si sentiranno 5 clic e la spia luminosa della funzione selezionata si fermerà, e lo stato di mantenimento in caldo inizierà.

Nota:

- Non superare il livello massimo dell'acqua, che è nella pentola interna, altrimenti potrebbe causare degli sversamenti.
- Il tempo predefinito di mantenimento in caldo è di 12 ore. Per disattivare la funzione di mantenimento in caldo, è possibile premere il pulsante "Mantieni caldo/annulla".

FUNZIONE ZUPPA

Tempo di cottura: 2 ore.

- 1 Seguire i passaggi dalle istruzioni per la preparazione.
- 2 Premere il tasto funzione per selezionare la funzione "Zuppa".
- 3 La spia luminosa per la Zuppa lampeggerà per 5 secondi. Dopo che la spia smette di lampeggiare e si sente un segnale acustico, allora la funzione Zuppa inizierà.
- 4 Quando la funzione selezionata completa la cottura, si sentiranno 5 clic e la spia luminosa della funzione selezionata si fermerà, e lo stato di mantenimento in caldo inizierà.

Nota:

- Non superare il livello massimo dell'acqua, che si trova nella pentola interna, altrimenti potrebbe causare degli sversamenti.
- Il tempo predefinito di mantenimento in caldo è di 12 ore. Per disattivare la funzione di mantenimento in caldo, è possibile premere il pulsante "Mantieni caldo/annulla".

IT OPERAZIONI DI BASE

FUNZIONE VAPORE

Tempo di cottura: 30 minuti.

- 1 Seguire i passaggi dalle istruzioni per la preparazione.
- 2 Premere il tasto funzione per selezionare la funzione "Vapore".
- 3 La spia luminosa per il Vapore lampeggerà per 5 secondi. Dopo che la spia smette di lampeggiare e si sente un segnale acustico, allora la funzione Vapore inizierà.
- 4 Quando la funzione selezionata completa la cottura, si sentiranno 5 clic e la spia luminosa della funzione selezionata si fermerà, e lo stato di mantenimento in caldo inizierà.

Nota:

- Il tempo predefinito di mantenimento in caldo è di 12 ore. Per disattivare la funzione di mantenimento in caldo, è possibile premere il pulsante "Mantieni caldo/annulla".

FUNZIONE DI MANTENIMENTO IN CALDO

Tempo predefinito: 12 ore.

Nota:

- In modalità standby, premere il pulsante "Mantieni caldo/annulla".
- Non superare il livello massimo dell'acqua, che si trova nella pentola interna, altrimenti potrebbe causare degli sversamenti.
- Il tempo predefinito di mantenimento in caldo è di 12 ore. Per disattivare la funzione di mantenimento in caldo, è possibile premere il pulsante "Mantieni caldo/annulla".

FUNZIONE MANUALE

- 1 Dopo la preparazione, premere il tasto funzione e selezionare la funzione di cottura desiderata.
- 2 Quando si è scelta la funzione di cottura, premere il pulsante "preset" per regolare manualmente il tempo.
- 3 Dopo aver regolato il tempo preimpostato, lasciarlo per 5 secondi e il preimpostato inizierà a funzionare di conseguenza.
- 4 Una volta trascorso il tempo, la funzione di cottura selezionata inizierà a cucinare.

Nota:

- Il tempo predefinito per il preimpostato è di 4 ore, che verrà indicato come "4:00" sul display.
- Per regolare il tempo preimpostato, premere il pulsante "preimpostato". Il tempo preimpostato aumenterà di 30 minuti ogni volta. Una volta raggiunto il tempo preimpostato massimo, tornerà al tempo preimpostato minimo.
- Se il tasto funzione viene selezionato dopo che il tempo preimpostato è stato regolato, il tempo preimpostato regolato non funzionerà e sarà necessario regolarlo nuovamente.



Prima della pulizia, scollegare il cavo di alimentazione dall'elettrodomestico.



Pulire la superficie esterna, interna e la piastra riscaldante con un panno umido. Assicurarsi di rimuovere tutti i residui alimentari.



Non utilizzare lana d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi per la pulizia.



Non mettere l'elettrodomestico in lavastoviglie.

Parti lavabili in lavastoviglie:

Paletta per riso, pentola interna, misurino.

Lavare il resto delle parti, il coperchio interno removibile e la valvola vapore, in acqua calda e saponata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
La luce è spenta	1. Il cavo di alimentazione non è collegato 2. La scheda di alimentazione è danneggiata	1. Verificare che il cavo di alimentazione sia integro e collegato all'elettrodomestico e acceso. 2. Contattare l'assistenza clienti
Riso sottocotto o tempo di cottura troppo lungo	La pentola interna non è posizionata correttamente	Controllare la pentola e assicurarsi che sia posizionata correttamente sulla piastra riscaldante elettrica.
	Oggetto estraneo tra la pentola interna e la piastra riscaldante elettrica	Rimuovere l'oggetto estraneo.
	La pentola interna è deformata	Contattare l'assistenza clienti.
	La scheda madre è danneggiata	
	La piastra riscaldante elettrica è danneggiata	
Grande quantità di fuoriuscita di porridge	Controllare se l'acqua supera il limite massimo.	Aggiungere acqua utilizzando la scala.
	Oggetto estraneo nella valvola di vapore	Pulire la valvola di vapore.
Il display mostra E1, E2, E3, E4	Malfunzionamento del circuito del sensore	Contattare l'assistenza clienti.



Si prega di leggere il manuale prima di utilizzare il cuociriso.



Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Mantenere viso e mani lontani dalla valvola di vapore poiché il vapore caldo in uscita potrebbe causare scottature.



Solo per uso domestico.



Utilizzare solo la paletta per riso fornita o utensili simili dello stesso materiale per evitare di danneggiare il rivestimento della pentola interna.



Non coprire la valvola di vapore, questo potrebbe causare deformazioni o decolorazioni del coperchio superiore.

SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni dell'elettrodomestico: 33 x 27,5 x 24 cm
- Peso: 2,8 kg
- Tensione nominale: 220-240 V, 50/60 Hz
- Potenza nominale: 500 W
- Capacità della pentola interna: 3 L (Ø19 x 11 cm)

Smaltimento del prodotto:

Questo apparecchio è stato identificato in conformità alla direttiva europea che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).




Ciò significa che l'elettrodomestico contiene sostanze dannose che potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute delle persone. Consegnare questo prodotto al centro pubblico adibito al trattamento dei rifiuti.

Se hai domande o hai bisogno di assistenza con il tuo cuociriso, contatta service@onyxcookware.it

STRUCTUURSCHEMA VAN HET PRODUCT	50
ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE	52
- Voor eerste gebruik	52
- Bereidingsinstructies	52
- Rijstfunctie	53
- Kleipotfunctie	53
- Papfunctie	54
- Soepfunctie	54
- Stoomfunctie	55
- Warmhoudfunctie	55
- Handmatige functie	55
REINIGING EN ONDERHOUD	56
PROBLEEMOPLOSSING	56
VEILIGHEIDSWAARSCHUWING	57
TECHNISCHE SPECIFICATIES	57

NL STRUCTUURSCHEMA VAN HET PRODUCT

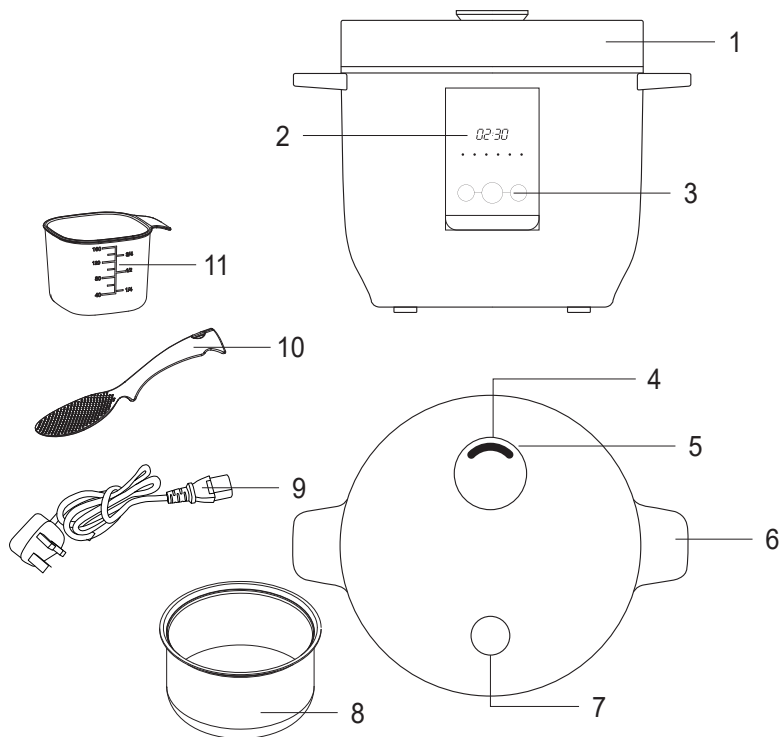

① Deksel

② Display

③ Bedieningsknoppen

④ Stoomuitlaat

⑤ Stoomventiel

⑥ Handvat

⑦ Deksel open knop


⑧ Binnenpot

⑨ Netsnoer

⑩ Rijstspatel

⑪ Maatbeker

NL STRUCTUURSCHEMA VAN HET PRODUCT

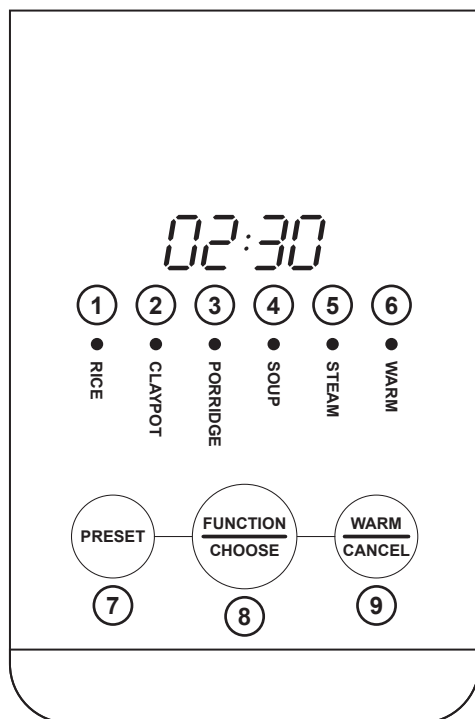

- | | |
|------------------|----------------------------|
| ① Rijstfunctie | ⑥ Warmhoudfunctie |
| ② Kleipotfunctie | ⑦ Voorkeursknop |
| ③ Papfunctie | ⑧ Functieknop |
| ④ Soepfunctie | ⑨ Warmhoudknop / annuleren |
| ⑤ Stoomfunctie | |

NL ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE

VOOR EERSTE GEBRUIK

- 1 Verwijder alle verpakking.
- 2 Maak alle onderdelen en accessoires schoon. Raadpleeg het gedeelte over zorg en onderhoud.
- 3 Plaats de rijstkoker op een hittebestendig oppervlak. Vermijd plaatsing van de rijstkoker onder kasten of in de buurt van gordijnen om waterschade te voorkomen.

VOORBEREIDINGSINSTRUCTIES

- 1 Gebruik de meegeleverde maatbeker om rijst af te meten.
- 2 Was de rijst grondig en doe ze in de binnenpot. Maak de rijst plat en gelijkmatig verdeeld in de pot, voeg vervolgens water toe. De verhouding moet 1:1 zijn. Maximum aantal kopjes ongekookte rijst is 4 kopjes.
- 3 Druk op de dekselknop om de deksel te openen.
- 4 Plaats de rijst in de binnenpot en zorg ervoor dat de binnenpot waterpas staat en goed verbonden is met de verwarmingsplaat.
- 5 Sluit de deksel.

Opmerking:

- Het watervolume kan worden aangepast naar persoonlijke voorkeur en het type rijst dat wordt gebruikt.
- Overschrijd het maximale bedrag dat in de binnenpot staat niet om overloop te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het buitenoppervlak van de binnenpot droog en schoon is, zonder vreemde materialen op de verwarmingsplaat.

NL ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE

RIJSTFUNCTIE

- 1 Volg de stappen uit de voorbereidingsinstructies.
- 2 Druk op de functietoets om de "Rijst" functie te kiezen.
- 3 Het controlelampje voor Rijst zal 5 seconden knipperen. Nadat het controlelampje stopt met knipperen en er een pieptoon klinkt, zal de Rijstfunctie beginnen.
- 4 Wanneer de geselecteerde functie klaar is met koken, hoort u 5 klikken en stopt het controlelampje van de geselecteerde functie, en begint de Warmhoudstatus.

Opmerking:

- Wanneer de geselecteerde functie klaar is met koken, hoort u 5 klikken en stopt het controlelampje van de geselecteerde functie, en begint de Warmhoudstatus.
- De kooktijd zal ook variëren afhankelijk van de hoeveelheid gekookte rijst.
- De standaard Warmhoudtijd is 12 uur. Om de Warmhoudfunctie uit te schakelen, kunt u op de "Warm/annuleer" knop drukken.

KLEIPOTFUNCTIE

- 1 Volg de stappen uit de voorbereidingsinstructies.
- 2 Druk op de functietoets om de "Kleipot" functie te kiezen.
- 3 Het controlelampje voor Kleipot zal 5 seconden knipperen. Nadat het controlelampje stopt met knipperen en er een pieptoon klinkt, zal de Kleipotfunctie beginnen.
- 4 Na verloop van tijd hoort u gedurende 1 minuut een pieptoon. Druk op de Functietoets om het geluid te stoppen, open de deksel en voeg de resterende voedingsingrediënten toe aan de binnenpot.
- 5 Wanneer de geselecteerde functie klaar is met koken, hoort u 5 klikken en stopt het controlelampje van de geselecteerde functie, en begint de Warmhoudstatus.

Opmerking:

- Overschrijd het maximale waterniveau in de binnenpot niet, anders kan dit overlopen veroorzaken.
- De standaard Warmhoudtijd is 12 uur. Om de Warmhoudfunctie uit te schakelen, kunt u op de "Warm/annuleer" knop drukken.

NL ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE

PAPFUNCTIE

Kooktijd: 1 uur en 30 minuten.

- 1 Volg de stappen uit de voorbereidingsinstructies.
- 2 Druk op de functietoets om de "Pap" functie te kiezen.
- 3 Het controlelampje voor Pap zal 5 seconden knipperen. Nadat het controlelampje stopt met knipperen en er een pieptoon klinkt, zal de Papfunctie beginnen.
- 4 Na verloop van tijd hoort u gedurende 1 minuut een pieptoon. Druk op de Functietoets om het geluid te stoppen, open de deksel en voeg de resterende voedingsingrediënten toe aan de binnenpot.
- 5 Wanneer de geselecteerde functie klaar is met koken, hoort u 5 klikken en stopt het controlelampje van de geselecteerde functie, en begint de Warmhoudstatus.

Opmerking:

- Overschrijd het maximale waterniveau in de binnenpot niet, anders kan dit overlopen veroorzaken.
- De standaard Warmhoudtijd is 12 uur. Om de Warmhoudfunctie uit te schakelen, kunt u op de "Warm/annuleer" knop drukken.

SOEPFUNCTIE

Kooktijd: 2 uur.

- 1 Volg de stappen uit de bereidingsinstructies.
- 2 Druk op de functietoets om de "Soep" functie te kiezen.
- 3 Het controlelampje voor Soep zal 5 seconden knipperen. Nadat het controlelampje stopt met knipperen en er een pieptoon klinkt, zal de Soepfunctie starten.
- 4 Wanneer de geselecteerde functie klaar is met koken, hoort u 5 klikken, en stopt het controlelampje van de geselecteerde functie, en begint de Warmhoudstatus.

Opmerking:

- Overschrijd het maximale waterniveau in de binnenpot niet, anders kan dit overlopen veroorzaken.
- De standaard Warmhoudtijd is 12 uur. Om de Warmhoudfunctie uit te schakelen, kunt u op de "Warm/annuleer" knop drukken.

NL ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE

STOOMFUNCTIE

Kooktijd: 30 minuten.

- 1 Volg de stappen uit de bereidingsinstructies.
- 2 Druk op de functietoets om de "Stoom" functie te kiezen.
- 3 Het controlelampje voor Stoom zal 5 seconden knipperen. Nadat het controlelampje stopt met knipperen en er een pieptoon klinkt, zal de Stoomfunctie starten.
- 4 Wanneer de geselecteerde functie klaar is met koken, hoort u 5 klikken, en stopt het controlelampje van de geselecteerde functie, en begint de Warmhoudstatus.

Opmerking:

- De standaard Warmhoudtijd is 12 uur. Om de Warmhoudfunctie uit te schakelen, kunt u op de "Warm/annuleer" knop drukken.

WARMHOUDFUNCTIE

Standaardtijd: 12 uur.

Opmerking:

- In stand-by modus, druk op de "Warm/annuleer" knop.
- Overschrijd het maximale waterniveau in de binnenpot niet, anders kan dit overlopen veroorzaken.
- De standaard Warmhoudtijd is 12 uur. Om de Warmhoudfunctie uit te schakelen, kunt u op de "Warm/annuleer" knop drukken.

HANDLEIDINGFUNCTIE

- 1 Na bereiding, druk op de functietoets en selecteer de kookfunctie die u wilt gebruiken.
- 2 Als u de kookfunctie heeft gekozen, druk dan op de "vooraf ingesteld" knop om de tijd handmatig aan te passen.
- 3 Nadat u de vooraf ingestelde tijd heeft aangepast, laat deze dan 5 seconden staan en zal de vooraf ingestelde functie dienovereenkomstig beginnen te werken.
- 4 Zodra de tijd voorbij is, zal de geselecteerde kookfunctie beginnen met koken.

Opmerking:

- De standaardtijd voor de vooraf ingestelde functie is 4 uur, wat op het display wordt aangegeven als "4:00".
- Om de vooraf ingestelde tijd aan te passen, drukt u op de "vooraf ingesteld" knop. De vooraf ingestelde tijd zal telkens met 30 minuten toenemen. Zodra de vooraf ingestelde knop de maximale vooraf ingestelde tijd heeft bereikt, zal deze teruggaan naar de minimale vooraf ingestelde tijd.
- Als de functietoets is geselecteerd nadat de vooraf ingestelde tijd is aangepast, zal de aangepaste vooraf ingestelde tijd niet werken en moet u deze opnieuw aanpassen.

NL REINIGING EN ONDERHOUD



Voordat u gaat reinigen, haal het netsnoer uit het apparaat.



Maak de buiten-, binnenoppervlakken en de verwarmingsplaat schoon met een vochtige doek. Zorg ervoor dat alle voedselresten worden verwijderd.



Gebruik geen staalwol, schuurmiddelen of corrosieve vloeistoffen voor het reinigen.



Plaats het apparaat niet in de vaatwasser.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen:

Rijstspatel, binnenpot, maatbeker.

Was de overige onderdelen, verwijderbare binnenkap en stoomventiel, in heet zeepsopwater.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Lampje is uit	1. Netsnoer is niet aangesloten 2. Voedingsprintplaat is beschadigd	1. Controleer of het netsnoer intact is en is aangesloten op het apparaat en ingeschakeld is. 2. Neem contact op met de klantenservice
Rijst is niet gaar of kooktijd is te lang	De binnenpot is niet correct geplaatst	Controleer de pot en zorg ervoor dat deze correct op de elektrische verwarmingsplaat is geplaatst.
	Vreemd voorwerp tussen de binnenpot en de elektrische verwarmingsplaat	Verwijder het vreemde voorwerp.
	De binnenpot is vervormd	Neem contact op met de klantenservice.
	Hoofdprintplaat is beschadigd	
	De elektrische verwarmingsplaat is beschadigd	
Grote hoeveelheid pap overstroomt	Controleer of het water het maximum-niveau niet overschrijdt.	Voeg water toe met behulp van de schaal.
	Vreemd voorwerp in het stoomventiel	Maak het stoomventiel schoon.
Display toont E1, E2, E3, E4	Fout in de sensorslus	Neem contact op met de klantenservice.

NL VEILIGHEIDSWAARSCHUWING



Lees alstublieft de handleiding voordat u de rijstkoker gebruikt.



Houd buiten bereik van kinderen.



Houd gezicht en handen uit de buurt van het stoomventiel omdat hete stoom brandwonden kan veroorzaken.



Alleen voor huishoudelijk gebruik.



Gebruik alleen de meegeleverde rijstspatel of een soortgelijk keukengerei van hetzelfde materiaal om beschadiging van de coating op de binnenpot te voorkomen.



Bedek het stoomventiel niet, dit kan leiden tot vervorming of verkleuring van het bovenste deksel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen apparaat: 33 x 27,5 x 24 cm
- Gewicht: 2,8 kg
- Nominaal voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
- Nominaal vermogen: 500 W
- Capaciteit binnenpot: 3 L (Ø19 x 11 cm)

Het product afvoeren:




Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Dit betekent dat het apparaat een gevaar kan inhouden voor het milieu en de volksgezondheid omdat het gevaarlijke stoffen bevat. Voer dit product alleen af via een openbaar recyclingscentrum.

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij uw rijstkoker, neem dan contact op via service@onyxcookware.nl

PRODUKTSTRUKTURSHEMA	59
GRUNDLÄGGENDE FUNKTIONER	61
- Innan första användningen	61
- Förberedelseinstruktioner	61
- Risfunktion	62
- Lerkruksfunktion	62
- Grötfunktion	63
- Sopfunktion	63
- Ångfunktion	64
- Värmehållningsfunktion	64
- Manuell funktion	64
VÅRD OCH UNDERHÅLL	65
FELSÖKNING	65
SÄKERHETSVARNING	66
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	66

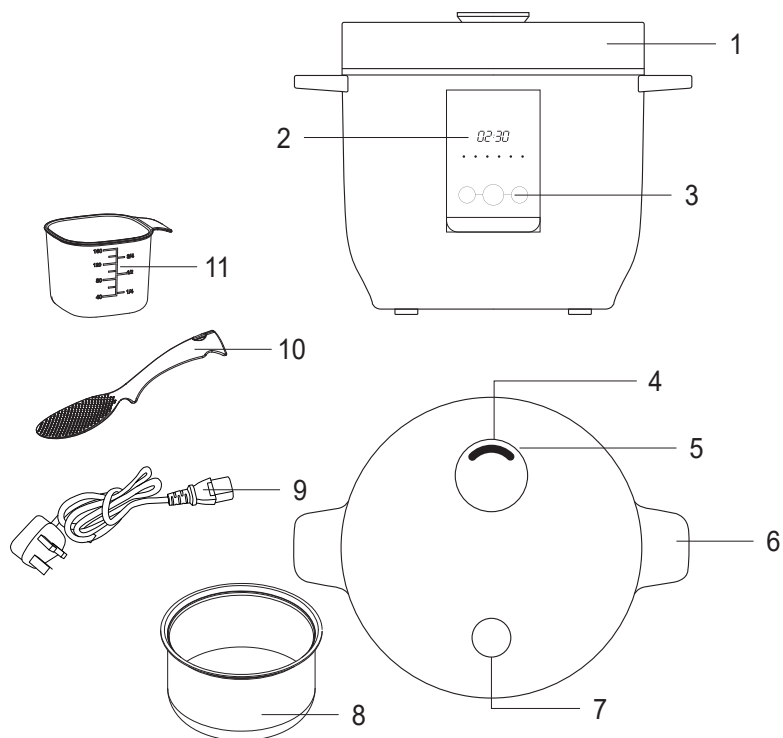

① Lock

② Display

③ Kontrollknappar

④ Ångutlopp

⑤ Ångventil

⑥ Handtag


⑦ Knapp för att öppna lock

⑧ Innergryta

⑨ Strömkabel

⑩ Risspatel

⑪ Mätkopp

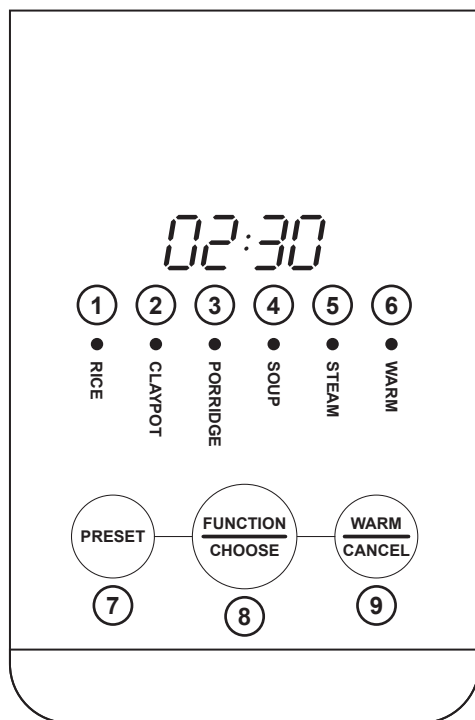

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| ① Risfunktion | ⑥ Värmehållningsfunktion |
| ② Lerkruksfunktion | ⑦ Förinställningsknapp |
| ③ Grötfunktion | ⑧ Funktionsknapp |
| ④ Sopfunktion | ⑨ Håll varm-knapp / avbryt |
| ⑤ Ångfunktion | |

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- 1 Ta bort all förpackning.
- 2 Rengör alla delar och tillbehör. Se avsnittet om vård och underhåll.
- 3 Placera riskokaren på en värmetålig yta. Undvik att placera riskokaren under skåp eller nära gardiner för att förhindra skador från ånga.

FÖRBEREDELSEINSTRUKTIONER

- 1 Använd den medföljande mätkoppen för att mäta ris.
- 2 Skölj riset noggrant och lägg det i innergrytan. Platta till riset och fördela det jämnt i grytan, tillsätt sedan vatten. Förhållandet bör vara 1:1. Max antal koppar obehandlat ris är 4 koppar.
- 3 Tryck på lockknappen för att öppna locket.
- 4 Lägg riset i innergrytan och se till att innergrytan är jämn och ansluter väl till värmeelementet.
- 5 Stäng locket.

Observera:

- Vattenmängden kan justeras efter personlig preferens och typ av ris som används.
- Överskrid inte den maximala mängden som anges i innergrytan för att förhindra överflöde.
- Se till att utsidan av innergrytan är torr och ren utan främmande material på värmeelementet.

RISFUNKTION

- 1 Följ stegen från förberedelseinstruktionerna.
- 2 Tryck på funktionsknappen för att välja "Ris" -funktionen.
- 3 Indikatorlampan för ris kommer att blinka i 5 sekunder. Efter att indikatorlampan har slutat blinka och det finns en pip, kommer risfunktionen att starta.
- 4 När den valda funktionen är klar med matlagningen, kommer du att höra 5 klick och indikatorlampan för den valda funktionen kommer att sluta lysa, och värmehållningsläget kommer att börja.

Observera:

- När den valda funktionen är klar med matlagningen, kommer du att höra 5 klick och indikatorlampan för den valda funktionen kommer att sluta lysa, och värmehållningsläget kommer att börja.
- Matlagnings tiden kommer också att variera beroende på mängden ris som lagas.
- Standardvärmehållningstiden är 12 timmar. För att stänga av värmehållningsfunktionen kan du trycka på knappen "Värm/avbryt".

LERKRUKSFUNCTION

- 1 Följ stegen från förberedelseinstruktionerna.
- 2 Tryck på funktionsknappen för att välja "Lerkruka" -funktionen.
- 3 Indikatorlampan för lerkruka kommer att blinka i 5 sekunder. Efter att indikatorlampan har slutat blinka och det finns en pip, kommer lerkruksfunktionen att starta.
- 4 Efter en tid kommer du att höra en pip i 1 minut. Tryck på funktionsknappen för att stoppa ljudet, öppna locket och tillsätt resterande mat ingredienser i innergrytan.
- 5 När den valda funktionen är klar med matlagningen, kommer du att höra 5 klick och indikatorlampan för den valda funktionen kommer att sluta lysa, och värmehållningsläget kommer att börja.

Observera:

- Överskrid inte den maximala vattennivån, som finns i innergrytan, annars kan det leda till överflöd.
- Standardvärmehållningstiden är 12 timmar. För att stänga av värmehållningsfunktionen kan du trycka på knappen "Värm/avbryt".

GRÖTFUNKTION

Tillagningstid: 1 timme 30 minuter.

- 1 Följ stegen från förberedelseinstruktionerna.
- 2 Tryck på funktionsknappen för att välja "Gröt" -funktionen.
- 3 Indikatorlampan för gröt kommer att blinka i 5 sekunder. Efter att indikatorlampan har slutat blinka och det finns en pip, kommer grötfunktionen att starta.
- 4 Efter en tid kommer du att höra en pip i 1 minut. Tryck på funktionsknappen för att stoppa ljudet, öppna locket och tillsätt resterande mat ingredienser i innergrytan.
- 5 När den valda funktionen är klar med matlagningen, kommer du att höra 5 klick och indikatorlampan för den valda funktionen kommer att sluta lysa, och värmehållningsläget kommer att börja.

Observera:

- Överskrid inte den maximala vattennivån, som finns i innergrytan, annars kan det leda till överflöd.
- Standardvärmehållningstiden är 12 timmar. För att stänga av värmehållningsfunktionen kan du trycka på knappen "Värm/avbryt".

SOPPFUNKTION

Tillagningstid: 2 timmar.

- 1 Följ stegen från förberedelseinstruktionerna.
- 2 Tryck på funktionsknappen för att välja "Soppa" -funktionen.
- 3 Indikatorlampan för Soppa kommer att blinka i 5 sekunder. Efter att indikatorlampan har slutat blinka och det hörs ett pip, kommer Soppfunktionen att starta.
- 4 När den valda funktionen är klar med matlagningen kommer du att höra 5 klick, och indikatorlampan för den valda funktionen kommer att sluta lysa, och värmehållningsläget kommer att börja.

Observera:

- Överskrid inte den maximala vattennivån, som finns i innergrytan, annars kan det leda till överflöd.
- Standardvärmehållningstiden är 12 timmar. För att stänga av värmehållningsfunktionen kan du trycka på knappen "Värm/avbryt".

ÅNGFUNKTION

Tillagningstid: 30 minuter.

- 1 Följ stegen från förberedelseinstruktionerna.
- 2 Tryck på funktionsknappen för att välja "Ånga" -funktionen.
- 3 Indikatorlampan för Ånga kommer att blinka i 5 sekunder. Efter att indikatorlampan har slutat blinka och det hörs ett pip, kommer Ångfunktionen att starta.
- 4 När den valda funktionen är klar med matlagningen kommer du att höra 5 klick, och indikatorlampan för den valda funktionen kommer att sluta lysa, och värmehållningsläget kommer att börja.

Observera:

- Standardvärmehållningstiden är 12 timmar. För att stänga av värmehållningsfunktionen kan du trycka på knappen "Värm/avbryt".

VÄRMEHÅLLNINGSFUNKTION

Standardtid: 12 timmar.

Observera:

- I viloläge, tryck på knappen "Värm/avbryt".
- Överskrid inte den maximala vattennivån, som finns i innergrytan, annars kan det leda till överflöd.
- Standardvärmehållningstiden är 12 timmar. För att stänga av värmehållningsfunktionen kan du trycka på knappen "Värm/avbryt".

MANUELL FUNKTION

- 1 Efter förberedelse, tryck på funktionsknappen och välj den matlagningsfunktion du vill använda.
- 2 När du har valt matlagningsfunktionen, tryck på knappen "Förinställ" för att justera tiden manuellt.
- 3 Efter att ha justerat förinställd tid, låt det vara i 5 sekunder och förinställningen kommer att börja fungera enligt inställningen.
- 4 När tiden är uppe kommer den valda matlagningsfunktionen att börja laga mat.

Observera:

- Standardtiden för förinställningen är 4 timmar, vilket kommer att visas som "4:00" på displayen.
- För att justera förinställd tid, tryck på knappen "Förinställ". Förinställd tid kommer att öka med 30 minuter varje gång. När förinställningsknappen når maximal förinställd tid kommer den att gå tillbaka till den minsta förinställda tiden.
- Om funktionsknappen väljs efter att förinställningstiden har justerats kommer den justerade förinställda tiden inte att fungera och du måste justera igen.



Innan rengöring, koppla ur strömkabeln från apparaten.



Rengör utsidan, insidan och värmeelementet med en fuktig trasa. Se till att ta bort all matrester.



Använd inte stålull, slipande rengöringsmedel eller frätande vätskor för rengöring.



Placera inte apparaten i diskmaskinen.

Diskmaskinssäkra delar:

Risspatel, innergryta, mätkopp.

Tvätta resten av delarna, avtagbar innerkapsel och ångventil, i varmt tvålatten.

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Lösning
Lampan är avstängd	1. Strömkabeln är inte ansluten 2. Strömkortet är skadat	1. Kontrollera att strömkabeln är intakt och ansluten till apparaten och är påslagen. 2. Kontakta kundtjänst
Underkocht ris eller för lång tillagningstid	Den inre grytan är inte placerad korrekt	Kontrollera grytan och se till att den är korrekt placerad på den elektriska värmeplattan.
	Främmande föremål mellan den inre grytan och den elektriska värmeplattan	Ta bort det främmande föremålet.
	Den inre grytan är deformerad	Kontakta kundtjänst.
	Huvudkortet är skadat	
	Den elektriska värmeelementet är skadad	
Stor mängd gröt som rinner över	Kontrollera om vattnet överskrider den maximala gränsen.	Tillsätt vatten med hjälp av skalan.
	Främmande föremål i ångutloppet	Rengör ångutloppet.
Displayen visar E1, E2, E3, E4	Sensorn loop fungerar inte korrekt	Kontakta kundtjänst.

SE SÄKERHETSVARNING



Läs igenom manualen innan du använder ris kokaren.



Håll borta från barn.



Håll ansiktet och händerna borta från ångutloppet eftersom het ånga kan orsaka skållning.



Endast för hushållsbruk.



Använd endast den medföljande rispateln eller liknande redskap i samma material för att förhindra skador på beläggningen på den inre grytan.



Täck inte över ångutloppet, detta kan orsaka att den övre locket deformeras eller missfärgas.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Apparatsens dimensioner: 33 x 27,5 x 24 cm
- Vikt: 2,8 kg
- Nominell spänning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Nominell effekt: 500 W
- Kapacitet för inre gryta: 3 L (Ø19 x 11 cm)

Så här kasserar du produkten:




Den här apparaten har identifierats i enlighet med europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Det innebär att den kan vara skadlig för miljön och människors hälsa på grund av att den innehåller farliga ämnen. Vänligen kassera den här produkten vid en offentlig återvinningsstation.

Om du har några frågor eller behöver hjälp med din ris kokare, vänligen kontakta service@onyxcookware.se

PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM	68
GRUNNLEGGENDE OPERASJONER	70
- Før første gangs bruk	70
- Forberedelsesinstruksjoner	70
- Risfunksjon	71
- Leirgrytefunksjon	71
- Grøtfunksjon	72
- Suppefunksjon	72
- Dampfunksjon	73
- Behold varmefunksjon	73
- Manuell funksjon	73
STELL OG VEDLIKEHOLD	74
FEILSØKING	74
SIKKERHETSADVARSEL	75
TEKNISKE SPESIFIKASJONER	75

NO PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

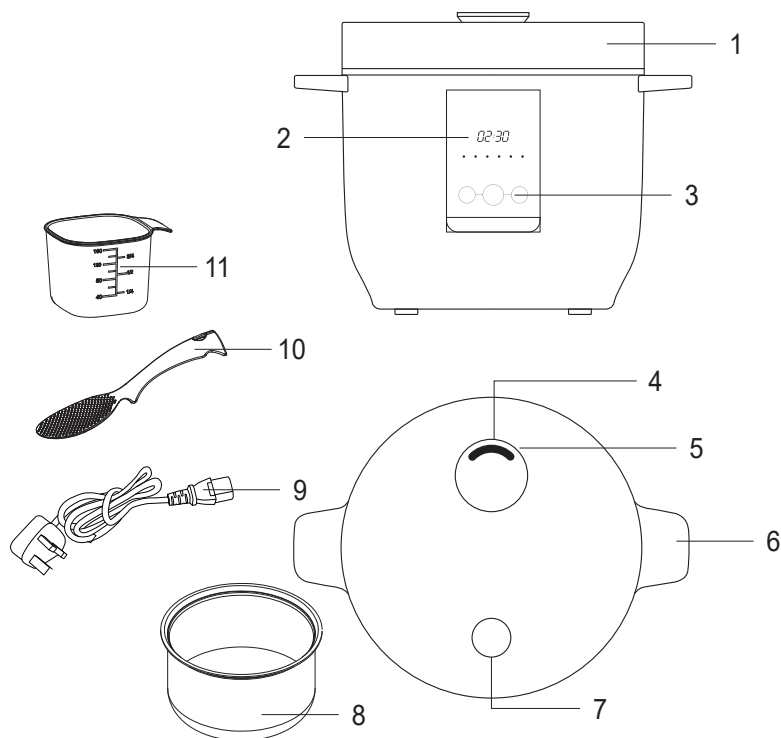

① Lokk

② Skjerm

③ Kontrollknapper

④ Damputtak

⑤ Dampventil

⑥ Håndtak

⑦ Åpne lokknapp


⑧ Indre gryte

⑨ Strømledning

⑩ Ris-spatel

⑪ Målekopp

NO PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

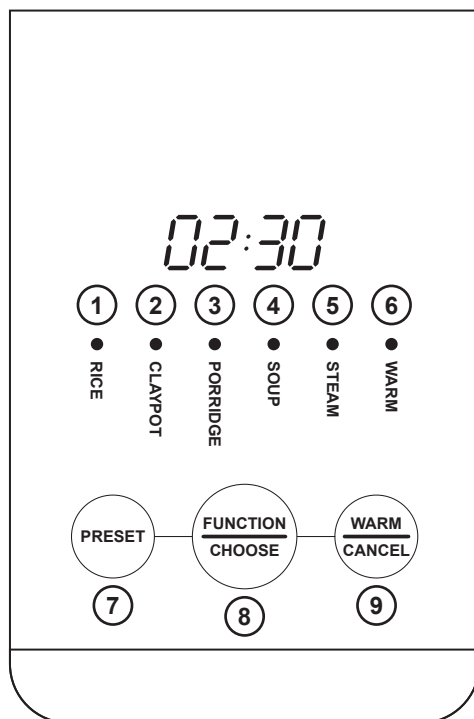

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 Risfunksjon | 6 Behold varmemfunksjon |
| 2 Leirgrytefunksjon | 7 Forhåndsinnstillingsknapp |
| 3 Grøtfunksjon | 8 Funksjonsknapp |
| 4 Suppefunksjon | 9 Hold varm-knapp / avbryt |
| 5 Dampfunksjon | |

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- 1 Fjern all emballasje.
- 2 Rengjør alle deler og tilbehør. Se vedlikeholdsavsnittet.
- 3 Plasser ris-kokeren på en varmebestandig overflate. Unngå å plassere ris-kokeren under skap eller nær gardiner for å forhindre dampskade.

FORBEREDELSESINSTRUKSJONER

- 1 Bruk den medfølgende målekoppen til å måle ris.
- 2 Skyll risen grundig og legg den i den indre gryten. Sørg for at risen er jevnt fordelt og flatt i gryten, og tilsett deretter vann. Forholdet bør være 1:1. Maksimalt antall kopper med rå ris er 4 kopper.
- 3 Trykk på lokk-knappen for å åpne lokket.
- 4 Legg risen i den indre gryten og sørg for at den indre gryten er jevn og kobler godt til varmeplaten.
- 5 Lukk lokket.

Merk:

- Vannmengden kan justeres etter personlig preferanse og typen ris som brukes.
- Ikke overskrid den maksimale mengden som er angitt i den indre gryten for å forhindre oversvømmelse.
- Sørg for at den ytre overflaten på den indre gryten er tørr og ren uten fremmede materialer på varmeplaten.

RISFUNKSJON

- 1 Følg trinnene fra forberedelsesinstruksjonene.
- 2 Trykk på funksjonstasten for å velge "Ris" funksjon.
- 3 Indikatorlampen for Ris vil blinke i 5 sekunder. Etter at indikatorlampen slutter å blinke og det høres et pip, vil Risfunksjonen starte.
- 4 Når den valgte funksjonen er ferdig med å tilberede, vil du høre 5 klikk, og indikatorlampen for den valgte funksjonen vil stoppe, og "Behold varm" statusen vil begynne.

Merk:

- Når den valgte funksjonen er ferdig med å tilberede, vil du høre 5 klikk, og indikatorlampen for den valgte funksjonen vil stoppe, og "Behold varm" statusen vil begynne.
- Tilberedningstiden vil også variere avhengig av mengden ris som tilberedes.
- Standard Behold varm tid er 12 timer. For å slå av Behold varm-funksjonen, kan du trykke på "Varm/avbryt" -knappen.

LEIRGRYTE FUNKSJON

- 1 Følg trinnene fra forberedelsesinstruksjonene.
- 2 Trykk på funksjonstasten for å velge "Leirgryte" funksjon.
- 3 Indikatorlampen for Leirgryte vil blinke i 5 sekunder. Etter at indikatorlampen slutter å blinke og det høres et pip, vil Leirgrytefunksjonen starte.
- 4 Etter en stund vil du høre et pip i 1 minutt. Trykk på Funksjonstasten for å stoppe lyden, åpne lokket og tilsett de resterende matvarene i den indre gryten.
- 5 Når den valgte funksjonen er ferdig med å tilberede, vil du høre 5 klikk, og indikatorlampen for den valgte funksjonen vil stoppe, og "Behold varm" statusen vil begynne.

Merk:

- Ikke overskrid den maksimale vannstanden, som er i den indre gryten, ellers kan det føre til oversvømmelse.
- Standard Behold varm tid er 12 timer. For å slå av Behold varm-funksjonen, kan du trykke på "Varm/avbryt" -knappen.

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

GRØTFUNKSJON

Tilberedningstid: 1 time 30 minutter.

- 1 Følg trinnene fra forberedelsesinstruksjonene.
- 2 Trykk på funksjonstasten for å velge "Grøt" funksjon.
- 3 Indikatorlampen for Grøt vil blinke i 5 sekunder. Etter at indikatorlampen slutter å blinke og det høres et pip, vil Grøtfunksjonen starte.
- 4 Etter en stund vil du høre et pip i 1 minutt. Trykk på Funksjonstasten for å stoppe lyden, åpne lokket og tilsett de resterende matvarene i den indre gryten.
- 5 Når den valgte funksjonen er ferdig med å tilberede, vil du høre 5 klikk, og indikatorlampen for den valgte funksjonen vil stoppe, og "Behold varm" statusen vil begynne.

Merk:

- Ikke overskrid den maksimale vannstanden, som er i den indre gryten, ellers kan det føre til oversvømmelse.
- Standard Behold varm tid er 12 timer. For å slå av Behold varm-funksjonen, kan du trykke på "Varm/avbryt" -knappen.

SUPPEFUNKSJON

Tilberedningstid: 2 timer.

- 1 Følg trinnene fra forberedelsesinstruksjonene.
- 2 Trykk på funksjonstasten for å velge "Suppe" funksjon.
- 3 Indikatorlampen for Suppe vil blinke i 5 sekunder. Etter at indikatorlampen slutter å blinke og det er en pipelyd, vil Suppefunksjonen starte.
- 4 Når den valgte funksjonen er ferdig med tilberedningen, vil du høre 5 klikk, og indikatorlampen for den valgte funksjonen vil stoppe, og Behold varm-statusen vil begynne.

Merk:

- Ikke overskrid maksimalt vannnivå i den indre gryten, ellers kan det føre til oversvømmelse.
- Standard Behold varm-tid er 12 timer. For å slå av Behold varm-funksjonen, kan du trykke på "Varm/avbryt" -knappen.

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

DAMPFUNKSJON

Tilberedningstid: 30 minutter.

- 1 Følg trinnene fra forberedelsesinstruksjonene.
- 2 Trykk på funksjonstasten for å velge "Damp" funksjon.
- 3 Indikatorlampen for Damp vil blinke i 5 sekunder. Etter at indikatorlampen slutter å blinke og det er en pipelyd, vil Dampfunksjonen starte.
- 4 Når den valgte funksjonen er ferdig med tilberedningen, vil du høre 5 klikk, og indikatorlampen for den valgte funksjonen vil stoppe, og Behold varm-statusen vil begynne.

Merk:

- Standard Behold varm-tid er 12 timer. For å slå av Behold varm-funksjonen, kan du trykke på "Varm/avbryt" -knappen.

BEHOLD VARM-FUNKSJON

Standardtid: 12 timer.

Merk:

- I standby-modus, trykk på "Varm/avbryt" -knappen.
- Ikke overskrid maksimalt vannnivå i den indre gryten, ellers kan det føre til oversvømmelse.
- Standard Behold varm-tid er 12 timer. For å slå av Behold varm-funksjonen, kan du trykke på "Varm/avbryt" -knappen.

MANUELL FUNKSJON

- 1 Etter forberedelse, trykk på funksjonstasten og velg matlagingfunksjonen du ønsker å bruke.
- 2 Når du har valgt matlagingfunksjonen, trykker du på "forhåndsinnstilling" -knappen for å justere tiden manuelt.
- 3 Etter å ha justert forhåndsinnstillingstiden, la den stå i 5 sekunder, og forhåndsinnstillingen vil begynne å fungere i samsvar.
- 4 Når tiden er ute, vil den valgte matlagingfunksjonen begynne å tilberede.

Merk:

- Standardtiden for forhåndsinnstilling er 4 timer, som vil bli indikert som "4:00" på skjermen.
- For å justere forhåndsinnstillingstiden, trykk på "forhåndsinnstilling" -knappen. Forhåndsinnstillingstiden vil øke med 30 minutter hver gang. Når forhåndsinnstillingsknappen når maksimal forhåndsinnstillingstid, vil den gå tilbake til minimum forhåndsinnstillingstid.
- Hvis funksjonstasten velges etter at forhåndsinnstillingstiden er justert, vil den justerte forhåndsinnstillingstiden ikke fungere, og du må justere den på nytt.

NO STELL OG VEDLIKEHOLD



Før rengjøring, trekk ut strømkabelen fra apparatet.



Rengjør den ytre, indre overflaten og varmeplaten med en fuktig klut. Sørg for å fjerne all matrester.



Ikke bruk stålull, slipende rengjøringsmidler eller korrosive væsker for rengjøring.



Ikke sett apparatet i oppvaskmaskinen.

Deler som tåler oppvaskmaskin:

Risspatel, indre gryte, målekopp.

Vask resten av delene, avtagbar innerlokk og dampventil, i varmt såpevann.

FEILSØKING

Problem	Årsak	Løsning
Lyset er av	1. Strømkabelen er ikke tilkoblet 2. Strømstyret er skadet	1. Sjekk at strømkabelen er intakt og tilkoblet apparatet og slått på. 2. Kontakt kundeservice
Ris er underkokt eller tilberedningstiden er for lang	Den indre gryten er ikke plassert riktig	Sjekk gryten, og sørg for at den er plassert riktig på den elektriske varmeplaten.
	Fremmedlegeme mellom den indre gryten og den elektriske varmeplaten	Fjern fremmedlegemet.
	Den indre gryten er deformert	Kontakt kundeservice.
	Hovedkortet er skadet	
Stor mengde risgrøt som renner over	Sjekk om vannet overskrider maksimumsgrensen.	Tilsett vann ved å bruke skalaen.
	Fremmedlegeme i dampventilen	Rengjør dampventilen.
Skjermen viser E1, E2, E3, E4	Sensorløkkefeil	Kontakt kundeservice.

NO SIKKERHETSADVARSEL



Vennligst les bruksanvisningen før du bruker riskokeren.



Hold ansiktet og hendene unna dampventilen, da varm damp som kommer ut kan forårsake forbrenninger.



Bruk kun den medfølgende ris-spaden eller lignende redskap i samme materiale for å forhindre skade på belegget på den indre gryten.



Hold deg unna barn.



Kun til husholdningsbruk.



Ikke dekk til dampventilen, dette kan føre til deformasjon eller misfarging av øvre lokk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Apparatets dimensjoner: 33 x 27.5 x 24 cm
- Vekt: 2.8 kg
- Nominell spenning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Nominell effekt: 500 W
- Kapasitet for indre gryte: 3 L (Ø19 x 11 cm)

Slik avhendes produktet:



Dette apparatet er identifisert i samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE.

Dette betyr at apparatet kan utgjøre en fare for miljøet og menneskers helse, siden det inneholder farlige stoffer. Avhend dette produktet til offentlig kildesortering.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med risbryteren din, vennligst kontakt service@onyxcookware.no



service@onyxcookware.eu