



smart cooker

Manual

EN TABLE OF CONTENTS

Product structure diagram	5
Basic operations	7
Care and maintenance	9
Security warning	10
Technical specifications	10

IT SOMMARIO

Schema del prodotto	33
Operazioni di base	35
Cura e manutenzione	37
Avvisi riguardanti la sicurezza	38
Specifiche tecniche	38

DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Produktets opbygning	12
Grundlæggende betjening	14
Rengøring og vedligeholdelse	16
Sikkerhedsadvarsel	17
Tekniske specifikationer	17

NL INHOUDSTAFEL

Struuctuurschema van het product	40
Algemene bedieningswijze	42
Reiniging en onderhoud	44
Veiligheidswaarschuwing	45
Technische specificaties	45

DE INHALTSVERZEICHNIS

Abbildung des Produktaufbaus	19
Grundlegende Funktionen	21
Pflege und Wartung	23
Sicherheitshinweise	24
Technische Daten	24

SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produktstrukturschema	47
Grundläggande funktioner	49
Vård och underhåll	51
Säkerhetsvarning	52
Tekniska specifikationer	52

FR TABLE DES MATIÈRES


Schéma de la structure du produit	26
Opérations élémentaires	28
Entretien et maintenance	30
Avertissement de sécurité	31
Particularités techniques	31

NO INNHOLDSFORTEGNELSE

Produktstrukturdiagram	54
Grunnleggende operasjoner	56
Stell og vedlikehold	58
Sikkerhetsadvarsel	59
Tekniske spesifikasjoner	59

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM	5
BASIC OPERATIONS	7
- Before first use	7
- Unlock function	7
- Temperature setting	8
- Water outlet function	8
- Refill indicator	8
CARE AND MAINTENANCE	9
- Descaling	9
SECURITY WARNING	10
TECHNICAL SPECIFICATIONS	10

EN PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

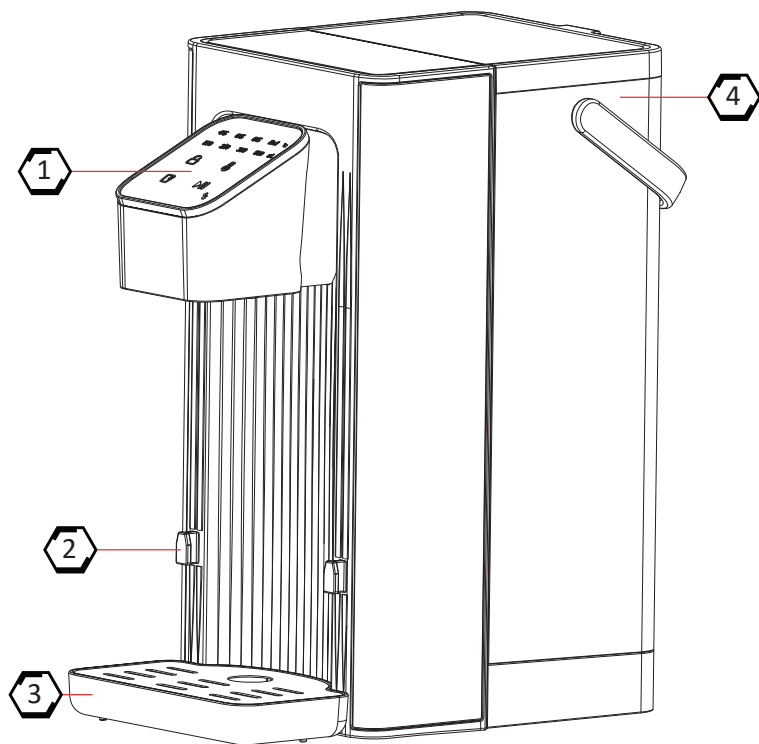


① Display

② Drip tray level

③ Drip tray

④ Water tank

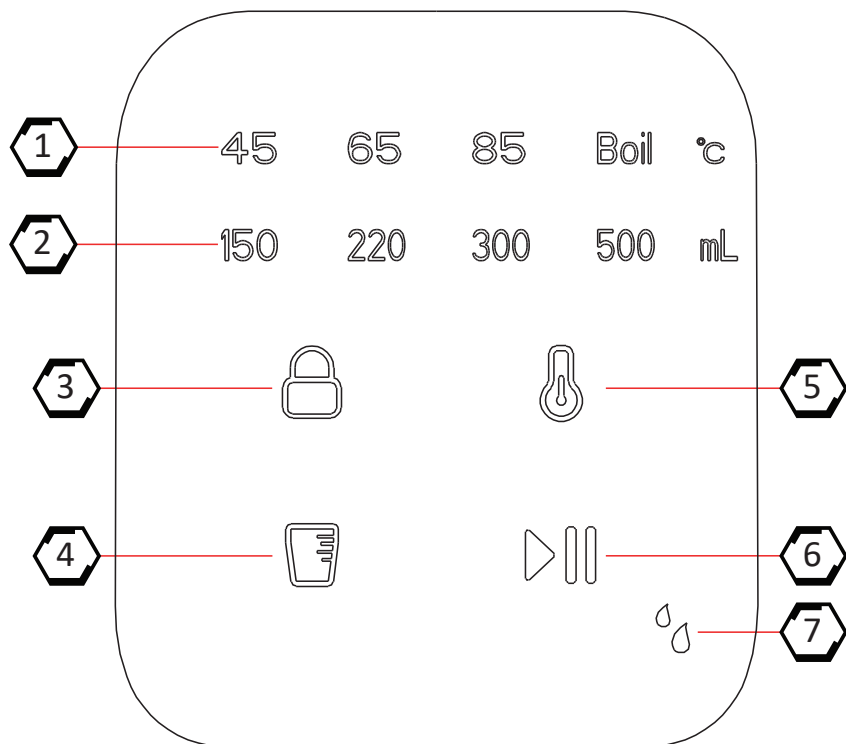

① Temperature indicator

② Volume indicator

③ Child lock button

④ Volume button

⑤ Temperature button

⑥ Start/stop button

⑦ Refill indicator

BEFORE FIRST USE

- 1 Remove all the packaging.
- 2 Clean all the parts and accessories.
- 3 Install the drip tray and water tank.
- 4 Fill the water tank with clean drinking water/mineral water/pure water.
- 5 Plug in the machine to a 220-240V household power supply. The machine will perform self-check and all indicators will light up and a long beep will sound. After self-check is completed, the machine will enter standby mode and only the child lock button will illuminate.
- 6 To ensure the best possible taste experience, it is recommended to flush the appliance before first use. We therefore recommend running **3 cups of water through at boiling temperature** and then **discard this water**. This helps remove any taste residues that may come from the manufacturing process.

UNLOCK FUNCTION

- To unlock the machine, click on the child lock button, the machine will enter working state and volume, temperature and start/stop button will illuminate.
- The water dispenser will automatically enter the locked state after 1 minute without any operation. Only the "child lock button" will light when the machine is in locked state.

TEMPERATURE SETTING

- Press the "Temperature" button to set the required water temperature. The temperature options are 45°C, 65°C, 85°C, 99°C Boiling water.

Water temperature setting	Display temperature	Outlet temperature
45°C	45°C	45±5°C
65°C	65°C	65±5°C
85°C	85°C	85±5°C
99°C	Boil	93~99°C

WATER OUTLET FUNCTION

- In the unlocked state, you can choose the temperature setting according to the demand by pressing the Temperature button, 45°C/65°C/85°C/Boil(Boiling 99°C).
- When the temperature has been chosen, press on the "volume button" to choose the amount of water you want to dispense, the options are 150, 220, 300, 500 ml.
- Press the "start/stop button" to dispense water according to the set temperature and volume.
- When the machine is done dispensing water, two long beeps will sound, indicating the dispense process is complete.
- Press the "start/stop button" again to manually stop the dispense of water, there is a slight delay in stopping the dispense of water, this is to prevent the machine from dry burning.

REFILL INDICATOR

When the appliance is lack of water, an urgent beep sound about 3 seconds can be heard. At the same time, the refill indicator will flashes about 5 seconds and then light up. During this time, each function button cannot be operated with a 3-second beep sound as an reminder of lack of water. Please follow below steps to extinguish the refill indicator:

- 1 Open the water tank lid and fill the large water tank with the desired amount of water, and then close the water tank lid. The water level should be within the MIN and the MAX level.
- 2 Touch the Start/Stop button for the 1st time to activate the sensor.
- 3 Touch the Start/Stop button for the 2nd time, there may be some water out.
- 4 Touch the Start/Stop button for the 3rd time, the refill indicator will be extinguished and the appliance is ready for use normally.



Before cleaning, plug out the power cord from the appliance.



Clean off the outer surface with a damp cloth.



Do not use steel wool, abrasive cleaners, or corrosive liquids for cleaning.



Do not put the appliance in dishwasher.

It is not recommended to keep the water stored for more than 48 hours. Replace the water if the machine hasn't been used.

Descale the machine periodically to prevent malfunctions and ensure optimal performance.

DESCALING

- Add approximately 1 Liter of diluted citric acid solution to the tank and place a container with a capacity of at least 1.5 Liters under the outlet nozzle. Set the temperature to boiling and select the volume to 500ml. Dispense water twice, then pour the remaining solution into the water container and clean the water tank thoroughly. Afterward, add about 1 liter of room temperature purified water to the tank and dispense water again until the odor of the descaling mixture has been flushed away.

Note:

- Do not drink the hot water discharged during descaling.
- During cleaning and descaling, be careful to prevent water from spilling out of the container.



Please read the manual before using the machine



Keep face and hands away from the water outlet as hot steam coming out may cause scalding.



The machine's high short-term power consumption may trip the fuse, especially on a heavily loaded 10A circuit.



Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface out of reach of children, this will prevent the machine from overturning and avoid damage or injury.



Keep away from children.



Household Use Only.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Appliance dimensions: 24.8 x 14.1 x 29.5 cm
- Weight: 1.5 kg
- Rated voltage: 220-240 V, 50-60 Hz
- Rated power: 2200-2600 W
- Water tank capacity: 2.5 L

How to get rid of the product again:




This appliance has been identified in accordance with the European directive 2002/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.

The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliance. Please discard this product at the recycling site.

If you have any questions or need help with your smart cooker, please contact service@onyxcookware.eu

PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM	12
GRUNDLÆGGENDE OPERATIONER	14
- Før første brug	14
- Oplåsningsfunktion	14
- Temperaturindstilling	15
- Vandudløbsfunktion	15
- Genopfyldningsindikator	15
 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	 16
- Afkalkning	16
 SIKKERHEDSADVARSEL	 17
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	17

DK PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

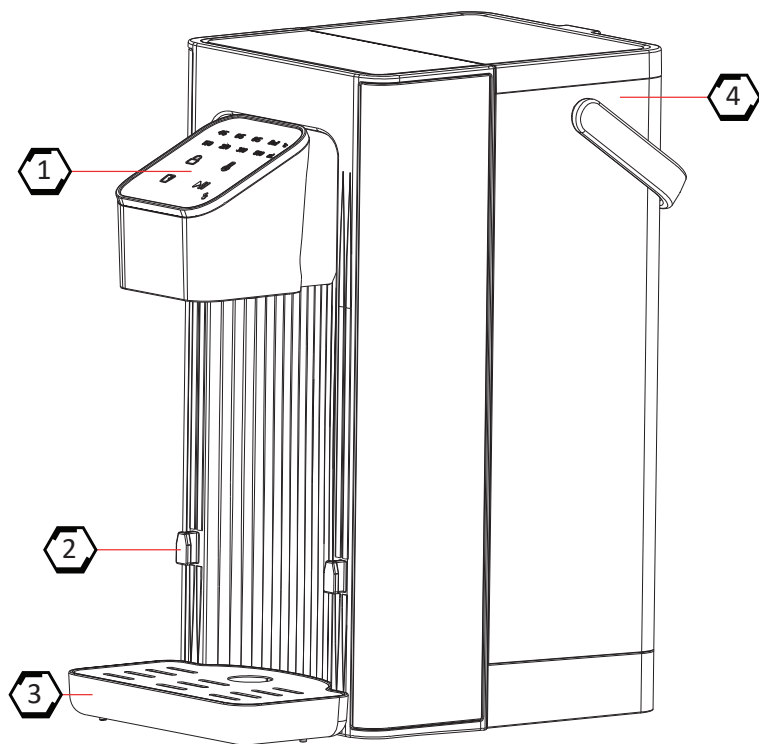


1 Display

2 Drypbakke-niveau

3 Drypbakke

4 Vandtank

DK PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

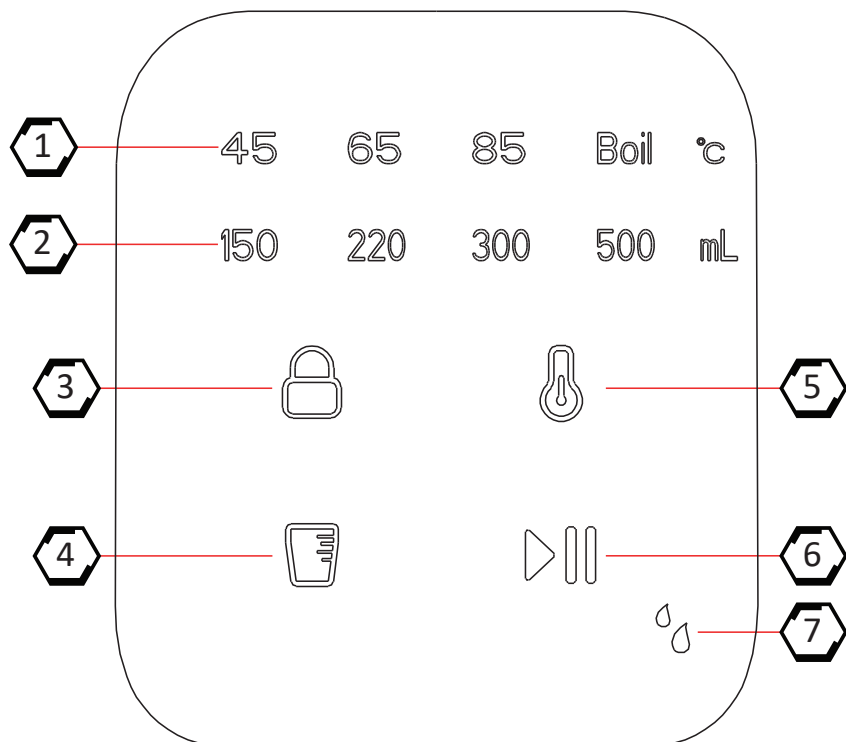

1 Temperaturindikator

2 Mængdeindikator

3 Børnesikringsknap

4 Mængdeknap

5 Temperaturknap

6 Start/stop-knap

7 Genopfyldningsindikator

FØR FØRSTE BRUG

- 1 Fjern al emballage.
- 2 Rengør alle dele og tilbehør.
- 3 Installer drypbakken og vandtanken.
- 4 Fyld vandtanken med rent drikkevand/mineralvand/renset vand.
- 5 Tilslut maskinen til en husholdningsstrømforsyning på 220-240V. Maskinen vil udføre en selvkontrol, og alle indikatorer vil lyse op, og et langt bip vil lyde. Når selvkontrollen er færdig, går maskinen i standbytilstand, og kun børnesikringsknappen vil være tændt.
- 6 For at sikre den bedst mulige smagsoplevelse anbefales det at skylle apparatet før første brug. Vi anbefaler derfor at køre 3 kopper vand igennem ved kogetemperatur og derefter kassere vandet. Dette hjælper med at fjerne eventuelle smagsrester fra produktionen.

OPLÅSNINGSFUNKTION

- For at låse maskinen op, tryk på børnesikringsknappen. Maskinen går derefter i arbejdsstatus, og mængde-, temperatur- og start/stop-knapperne vil lyse op.
- Vanddispenseren låser automatisk efter 1 minut uden brug. Kun børnesikringsknappen vil lyse, når maskinen er låst.

TEMPERATURINDSTILLING

- Tryk på "Temperatur"-knappen for at indstille den ønskede vandtemperatur. Temperaturmulighederne er 45°C, 65°C, 85°C, 99°C (kogende vand).

Vandtemperaturindstilling	Visning af temperatur	Udløbstemperatur
45°C	45°C	45±5°C
65°C	65°C	65±5°C
85°C	85°C	85±5°C
99°C	Boil	93~99°C

VANDUDLØBSFUNKTION

- I ulåst tilstand kan du vælge temperatur efter behov ved at trykke på Temperatur-knappen: 45°C/65°C/85°C/Kog (99°C).
- Når temperaturen er valgt, tryk på mængdeknappen for at vælge den ønskede vandmængde: 150, 220, 300, 500 ml.
- Tryk på start/stop-knappen for at udløse vand i henhold til indstillet temperatur og mængde.
- Når vandudløbet er afsluttet, lyder to lange bip som indikation.
- Tryk igen på start/stop-knappen for manuelt at stoppe udløbet. Der er en lille forsinkelse i stop for at forhindre tørkogning.

GENOPFYLDNINGSINDIKATOR

Når der mangler vand, høres en alarm (ca. 3 sek.). Samtidig blinker genopfyldningsindikatoren i ca. 5 sek. og forbliver derefter tændt. I denne tilstand virker ingen funktionsknapper, og et 3 sek. langt bip vil minde om vandmangel. Gør følgende for at slukke indikatoren:

- 1 Åbn vandtankens låg og fyld tanken op med den ønskede mængde vand. Sørg for, at niveauet er mellem MIN og MAX.
- 2 Tryk på start/stop-knappen én gang for at aktivere sensoren.
- 3 Tryk anden gang – der kan komme lidt vand ud.
- 4 Tryk tredje gang – indikatoren slukkes, og maskinen er klar til brug.

DK PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE



Træk stikket ud før rengøring.



Tør ydersiden af med en fugtig klud.



Brug ikke ståluld, slibemidler eller ætsende væsker.



Må ikke vaskes i opvaskemaskine.

Det anbefales ikke at opbevare vand i over 48 timer. Udskift vandet, hvis maskinen ikke har været brugt. Afkalk maskinen regelmæssigt for at undgå fejl og sikre optimal ydelse.

AFKALKNING

- Hæld ca. 1 liter fortyndet citronsyreopløsning i tanken og placer en beholder (min. 1,5 L) under udløbet. Indstil temperaturen til kogning og vælg 500 ml. Kør processen to gange, hæld derefter resten af opløsningen i beholderen og rengør tanken grundigt. Fyld derefter ca. 1 liter rent, stueterempereret vand i tanken og skyl igen, indtil lugten er væk.

Bemærk:

- Drik ikke det varme vand, der kommer ud under afkalkning.
- Vær forsigtig med spild under rengøring og afkalkning.

DK SIKKERHEDSADVARSEL



Læs manualen før brug.



Hold ansigt og hænder væk fra udløbet – varm damp kan give forbrændinger.



Apparatets høje, kortvarige strømforbrug kan udløse en sikring – især på belastede 10A kredsløb.



Brug kun apparatet på en fast og plan overflade uden for børns rækkevidde – dette forhindrer væltning og skader.



Hold utilgængeligt for børn.



Kun til husholdningsbrug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Apparatmål: 24,8 x 14,1 x 29,5 cm

Vægt: 1,5 kg

Nominel spænding: 220-240 V, 50-60 Hz

Nominel effekt: 2200-2600 W

Vandtankkapacitet: 2,5 L

Når du skal skille dig af med produktet igen:




Dette apparat er identificeret i henhold til det europæiske direktiv angående affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) – WEEE.

Hvilket betyder at apparatet kan være til fare for miljøet og menneskers sundhed. Bortskaf venligst dette produkt på offentlige genbrugspladser.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din smart cooker, kontakt venligst service@onyxcookware.dk

PRODUKTSTRUKTURSHEMA	19
GRUNDLEGENDE OPERATIONEN	21
- Vor der ersten Verwendung	21
- Entriegelungsfunktion	21
- Temperatureinstellung	22
- Wasserausgabefunktion	22
- Nachfüllanzeige	22
PFLEGE UND WARTUNG	23
- Entkalkung	23
SICHERHEITSWARNUNG	24
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	24

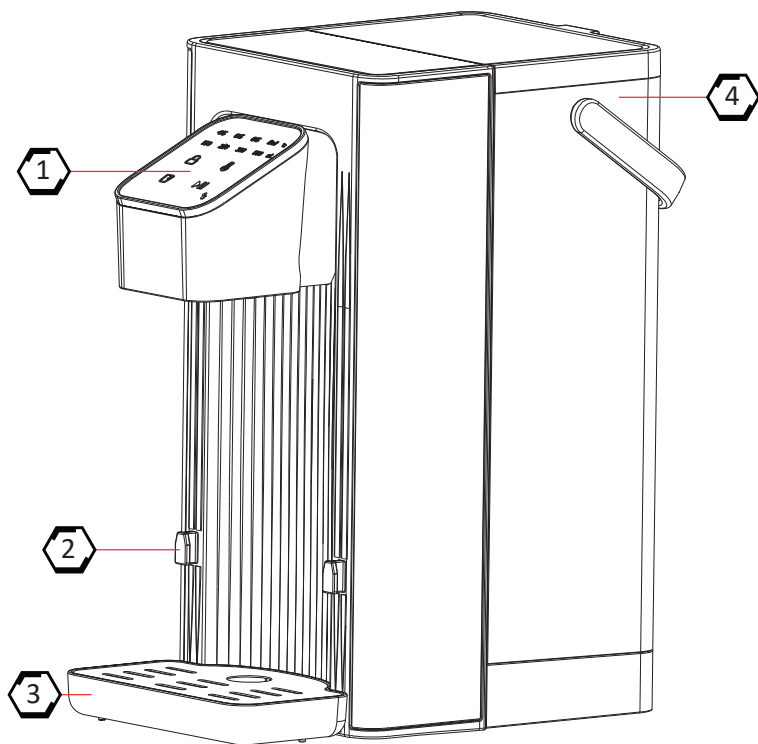


① Display

② Tropfschalenfüllstand

③ Tropfschale

④ Wassertank

DE PRODUKTSTRUKTURSHEMA

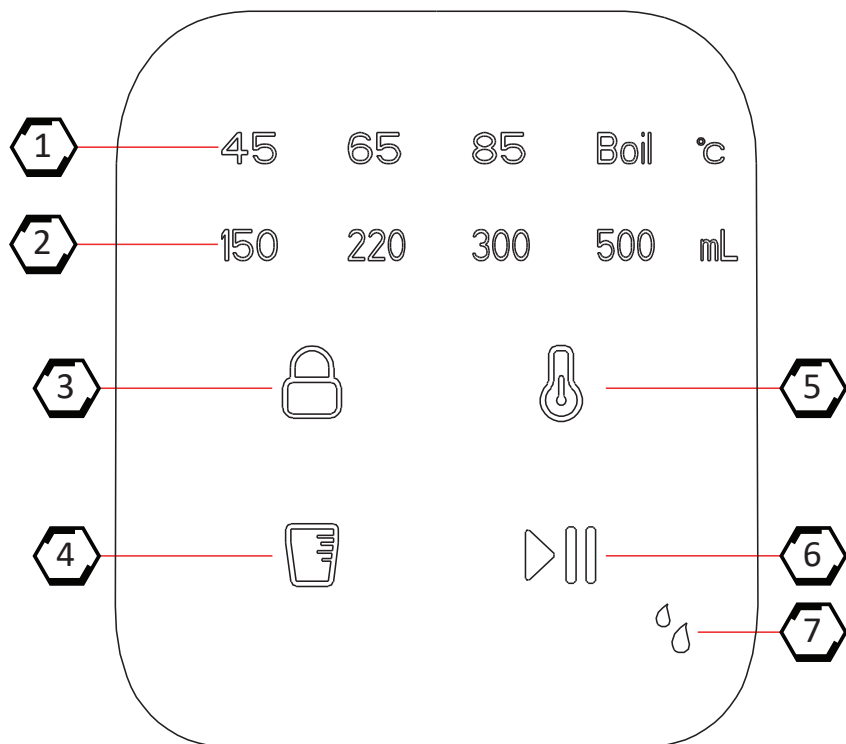

① Temperaturanzeige

② Mengenanzeige

③ Kindersicherungstaste

④ Mengentaste

⑤ Temperaturtaste

⑥ Start/Stopp-Taste

⑦ Nachfüllanzeige

DE GRUNDLEGENDE OPERATIONEN

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- 1 Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- 2 Reinigen Sie alle Teile und Zubehörteile.
- 3 Installieren Sie die Tropfschale und den Wassertank.
- 4 Füllen Sie den Wassertank mit sauberem Trinkwasser/Mineralwasser/Reinwasser.
- 5 Schließen Sie das Gerät an eine Haushaltssteckdose mit 220-240V an. Das Gerät führt einen Selbsttest durch, bei dem alle Anzeigen aufleuchten und ein langer Signalton ertönt. Nach Abschluss des Selbsttests wechselt das Gerät in den Standby-Modus, wobei nur die Kindersicherungstaste leuchtet.
- 6 Um das bestmögliche Geschmackserlebnis zu gewährleisten, empfehlen wir, das Gerät vor der ersten Verwendung zu spülen. Lassen Sie dazu dreimal kochendes Wasser durchlaufen und entsorgen Sie dieses Wasser. So werden eventuelle Rückstände aus der Produktion entfernt.

ENTRIEGELUNGSFUNKTION

- Zum Entsperren des Geräts drücken Sie die Kindersicherungstaste. Das Gerät wechselt in den Betriebsmodus und die Tasten für Menge, Temperatur und Start/Stop leuchten auf.
- Die Wasserausgabe wird nach 1 Minute Inaktivität automatisch wieder gesperrt. In diesem Zustand leuchtet nur die Kindersicherungstaste.

DE GRUNDLEGENDE OPERATIONEN

TEMPERATUREINSTELLUNG

- Drücken Sie die Taste „Temperatur“, um die gewünschte Wassertemperatur einzustellen. Die verfügbaren Temperaturen sind 45 °C, 65 °C, 85 °C, 99 °C (kochend).

Temperatureinstellung	Temperaturanzeige	Ausgabetemperatur
45°C	45°C	45±5°C
65°C	65°C	65±5°C
85°C	85°C	85±5°C
99°C	Boil	93~99°C

WASSERAUSGABEFUNKTION

- Im entsperrten Zustand können Sie die gewünschte Temperatur durch Drücken der Temperaturtaste wählen: 45°C/65°C/85°C/Kochen (99°C).
- Nachdem die Temperatur ausgewählt wurde, drücken Sie die Mengentaste, um die gewünschte Wassermenge auszuwählen: 150, 220, 300, 500 ml.
- Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Wasserausgabe entsprechend den eingestellten Parametern zu starten.
- Nach Beendigung des Wasserauslaufs ertönen zwei lange Signaltöne als Bestätigung.
- Drücken Sie die Start/Stopp-Taste erneut, um den Wasserauslauf manuell zu stoppen. Es kann eine kurze Verzögerung beim Anhalten auftreten, um Trockenheizen zu vermeiden.

NACHFÜLLANZEIGE

Bei Wassermangel ertönt etwa 3 Sekunden lang ein Warnsignal. Gleichzeitig blinkt die Nachfüllanzeige ca. 5 Sekunden und leuchtet danach dauerhaft. In dieser Zeit sind die Funktionstasten deaktiviert, begleitet von einem 3-sekündigen Signalton. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Nachfüllanzeige zu deaktivieren:

- 1 Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und füllen Sie frisches Wasser ein. Der Wasserstand sollte sich zwischen der MIN- und MAX-Markierung befinden.
- 2 Berühren Sie die Start/Stopp-Taste einmal, um den Sensor zu aktivieren.
- 3 Berühren Sie die Taste ein zweites Mal – eventuell wird etwas Wasser abgegeben.
- 4 Berühren Sie die Taste ein drittes Mal – die Nachfüllanzeige erlischt und das Gerät ist betriebsbereit.



Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.



Reinigen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch.



Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuermittel oder ätzenden Reinigungsmittel.



Nicht spülmaschinengeeignet.

Es wird nicht empfohlen, Wasser länger als 48 Stunden aufzubewahren. Wechseln Sie das Wasser bei längerer Nichtverwendung.

Entkalken Sie das Gerät regelmäßig, um Fehlfunktionen zu vermeiden und die Leistung zu erhalten.

ENTKALKUNG

- Geben Sie ca. 1 Liter verdünnte Zitronensäurelösung in den Wassertank und stellen Sie ein Gefäß mit mindestens 1,5 Litern Fassungsvermögen unter den Auslauf. Stellen Sie die Temperatur auf „Kochen“ und wählen Sie 500 ml Volumen. Lassen Sie zweimal Wasser durchlaufen, gießen Sie den Rest der Lösung aus und reinigen Sie den Tank gründlich. Danach ca. 1 Liter sauberes Wasser bei Raumtemperatur einfüllen und erneut durchlaufen lassen, bis kein Geruch mehr vorhanden ist.

Hinweis:

- Das während der Entkalkung abgegebene Wasser ist nicht zum Trinken geeignet.
- Vermeiden Sie beim Reinigen und Entkalken ein Überlaufen oder Verschütten des Wassers.

DE SICHERHEITSWARNUNG



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung.



Halten Sie Gesicht und Hände vom Wasserauslass fern – heißer Dampf kann Verbrühungen verursachen.



Der kurzfristig hohe Stromverbrauch kann insbesondere bei stark belasteten 10A-Leitungen eine Sicherung auslösen.



Stellen Sie das Gerät immer auf eine feste, ebene Fläche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Umkippen und Verletzungen zu vermeiden.



Von Kindern fernhalten.



Nur für den Hausgebrauch.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Gerätemaße: 24,8 x 14,1 x 29,5 cm

Gewicht: 1,5 kg

Nennspannung: 220-240 V, 50-60 Hz

Nennleistung: 2200-2600 W

Wassertankkapazität: 2,5 L

So entsorgen Sie das Gerät:




Dieses Gerät wurde gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass das Gerät eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen darstellen kann, da es gefährliche Substanzen enthält. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der öffentlichen Recyclingstelle.

Bei Fragen oder wenn Sie Hilfe mit Ihrem Smart Cooker benötigen, kontaktieren Sie bitte: service@onyxcookware.de

DIAGRAMME DE STRUCTURE DU PRODUIT	26
OPÉRATIONS DE BASE	28
- Avant la première utilisation	28
- Fonction de déverrouillage	28
- Réglage de la température	29
- Fonction de distribution d'eau	29
- Indicateur de remplissage	29
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	30
- Détartrage	30
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ	31
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	31

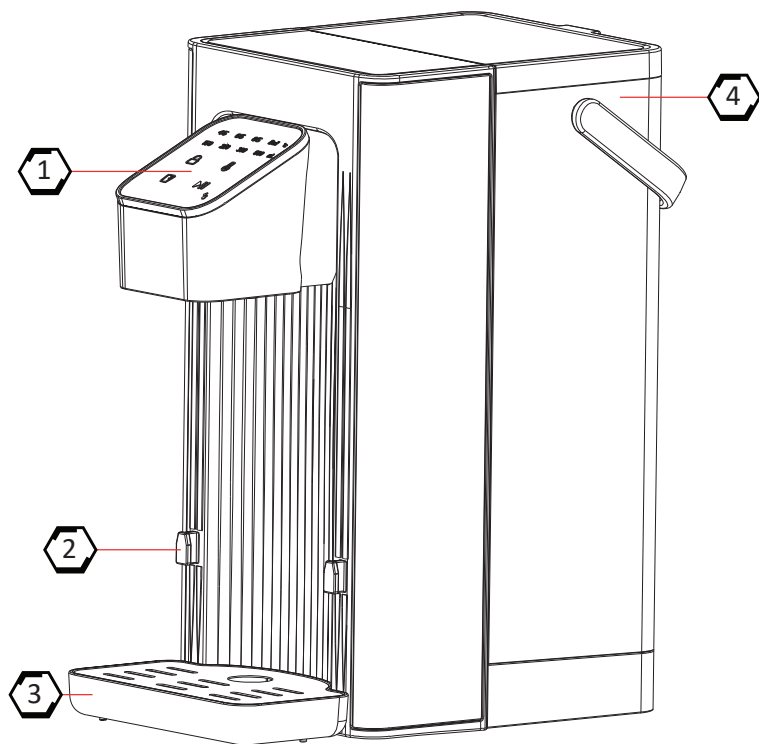


① Écran

② Niveau du bac d'égouttement

③ Bac d'égouttement

④ Réservoir d'eau

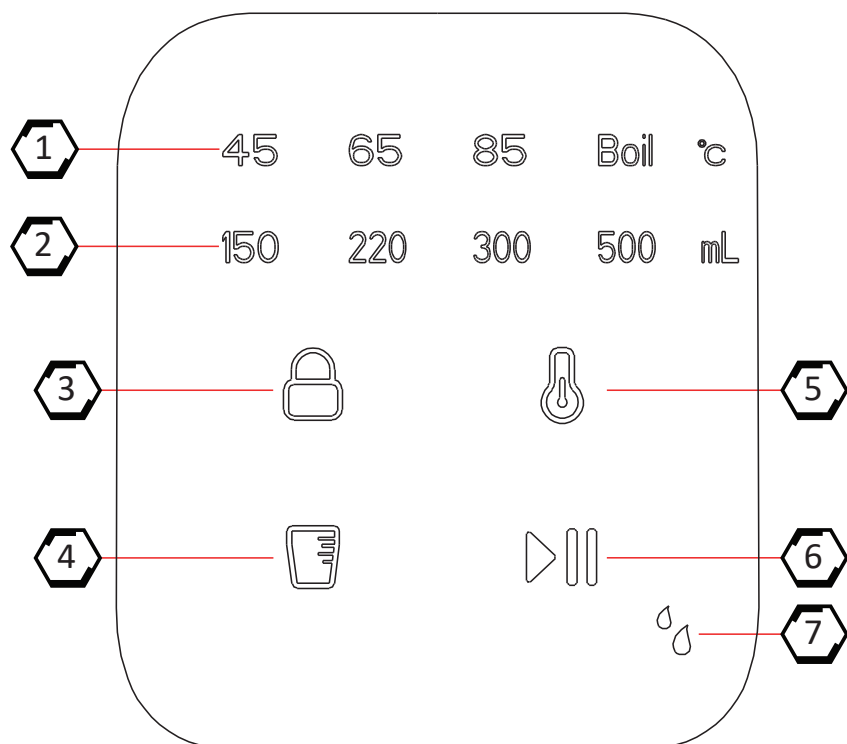

① Indicateur de température

② Indicateur de volume

③ Bouton de verrouillage enfant

④ Bouton de volume

⑤ Bouton de température

⑥ Bouton démarrer/arrêter

⑦ Indicateur de remplissage

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- 1 Retirez tout l'emballage.
- 2 Nettoyez toutes les pièces et accessoires.
- 3 Installez le bac d'égouttement et le réservoir d'eau.
- 4 Remplissez le réservoir avec de l'eau potable propre/eau minérale/eau purifiée.
- 5 Branchez l'appareil à une prise domestique 220-240 V. L'appareil effectuera un auto-test : tous les voyants s'allumeront et un long bip retentira. Une fois le test terminé, l'appareil passe en mode veille et seul le bouton de verrouillage enfant reste allumé.
- 6 Pour garantir une expérience gustative optimale, il est recommandé de rincer l'appareil avant la première utilisation. Nous vous conseillons de faire couler 3 tasses d'eau à température d'ébullition, puis de jeter cette eau. Cela aide à éliminer les éventuels résidus de fabrication.

FONCTION DE DÉVERROUILLAGE

- Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur le bouton de verrouillage enfant. L'appareil passe alors en mode actif, et les boutons de volume, température et démarrer/arrêter s'allument.
- L'appareil se reverrouille automatiquement après 1 minute sans opération. Seul le bouton de verrouillage enfant reste alors allumé.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- Appuyez sur le bouton « Température » pour régler la température souhaitée. Les options disponibles sont : 45 °C, 65 °C, 85 °C, 99 °C (eau bouillante).

Réglage de la température de l'eau	Affichage de la température	Température de sortie
45°C	45°C	45±5°C
65°C	65°C	65±5°C
85°C	85°C	85±5°C
99°C	Boil	93~99°C

FONCTION DE DISTRIBUTION D'EAU

- Lorsque l'appareil est déverrouillé, vous pouvez choisir la température souhaitée (45°C / 65°C / 85°C / Bouillant 99°C) en appuyant sur le bouton Température.
- Une fois la température choisie, appuyez sur le bouton de volume pour sélectionner la quantité d'eau : 150, 220, 300, 500 ml.
- Appuyez sur le bouton démarrer/arrêter pour distribuer l'eau selon les réglages définis.
- Deux bips longs retentiront pour indiquer la fin de la distribution.
- Appuyez de nouveau sur le bouton démarrer/arrêter pour arrêter manuellement la distribution. Un léger délai peut survenir, ce qui évite le fonctionnement à sec.

INDICATEUR DE REMPLISSAGE

En cas de manque d'eau, un bip urgent d'environ 3 secondes retentit. En même temps, l'indicateur de remplissage clignote pendant environ 5 secondes puis reste allumé. Pendant ce temps, aucune touche ne fonctionne, accompagné d'un bip de 3 secondes. Pour éteindre l'indicateur, suivez les étapes ci-dessous :

- Ouvrez le couvercle du réservoir et ajoutez la quantité d'eau souhaitée (entre les niveaux MIN et MAX), puis refermez le couvercle.
- Touchez une première fois le bouton démarrer/arrêter pour activer le capteur.
- Touchez une deuxième fois – un peu d'eau peut sortir.
- Touchez une troisième fois – l'indicateur de remplissage s'éteint, l'appareil est prêt à l'emploi.



Débranchez l'appareil avant le nettoyage.



Nettoyez la surface extérieure avec un chiffon humide.



N'utilisez pas de laine d'acier, de produits abrasifs ou de liquides corrosifs.



Ne mettez pas l'appareil au lave-vaisselle.

Il est déconseillé de conserver l'eau plus de 48 heures. Remplacez-la si l'appareil n'a pas été utilisé. Détartrez régulièrement pour éviter tout dysfonctionnement et garantir une performance optimale.

DÉTARTRAGE

- Ajoutez environ 1 litre de solution d'acide citrique diluée dans le réservoir. Placez un récipient d'au moins 1,5 L sous la buse. Réglez la température sur ébullition et sélectionnez 500 ml. Faites couler deux fois, puis videz le reste de la solution. Nettoyez le réservoir soigneusement. Ensuite, remplissez-le avec 1 litre d'eau purifiée à température ambiante et faites couler jusqu'à disparition de toute odeur.

Remarque :

- Ne buvez pas l'eau chaude évacuée pendant le détartrage.
- Faites attention à ne pas renverser d'eau pendant le nettoyage ou le détartrage.



Lisez le manuel avant d'utiliser l'appareil.



Gardez le visage et les mains éloignés de la sortie d'eau – la vapeur chaude peut provoquer des brûlures.



La forte consommation électrique à court terme peut faire sauter un fusible, en particulier sur un circuit 10 A déjà chargé.



Utilisez l'appareil sur une surface stable et plane, hors de portée des enfants, pour éviter les basculements ou blessures.



Tenir hors de portée des enfants.



Pour usage domestique uniquement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions : 24,8 x 14,1 x 29,5 cm

Poids : 1,5 kg

Tension nominale : 220-240 V, 50-60 Hz

Puissance : 2200-2600 W

Capacité du réservoir : 2,5 L

Comment se débarrasser du produit :




Cet appareil a été identifié conformément à la directive européenne relative aux Déchets d'équipements électriques et électroniques - WEEE.

Cela signifie que l'appareil peut être dangereux pour l'environnement et la santé des personnes, car il contient des substances dangereuses. Veuillez jeter ce produit au site de recyclage public.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide avec votre smart cooker, contactez : service@onyxcookware.fr

DIAGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL PRODOTTO	33
OPERAZIONI DI BASE	35
- Prima dell'uso	35
- Funzione di sblocco	35
- Impostazione della temperatura	36
- Funzione di erogazione dell'acqua	36
- Indicatore di riempimento	36
 CURA E MANUTENZIONE	 37
- Decalcificazione	37
 AVVISO DI SICUREZZA	 38
SPECIFICHE TECNICHE	38

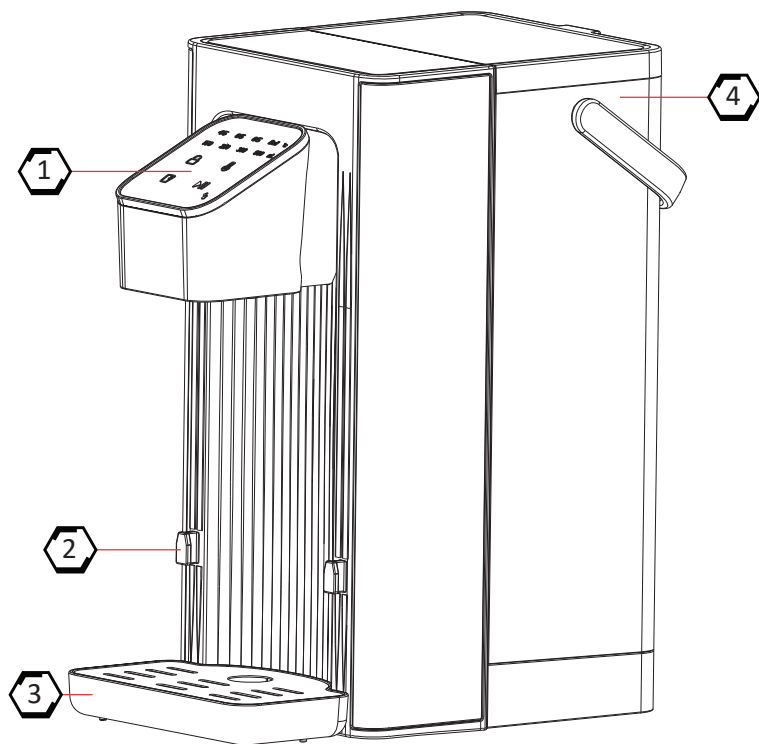


1 Display

2 Livello del vassoio raccogliogocce

3 Vassoio raccogliogocce

4 Serbatoio dell'acqua

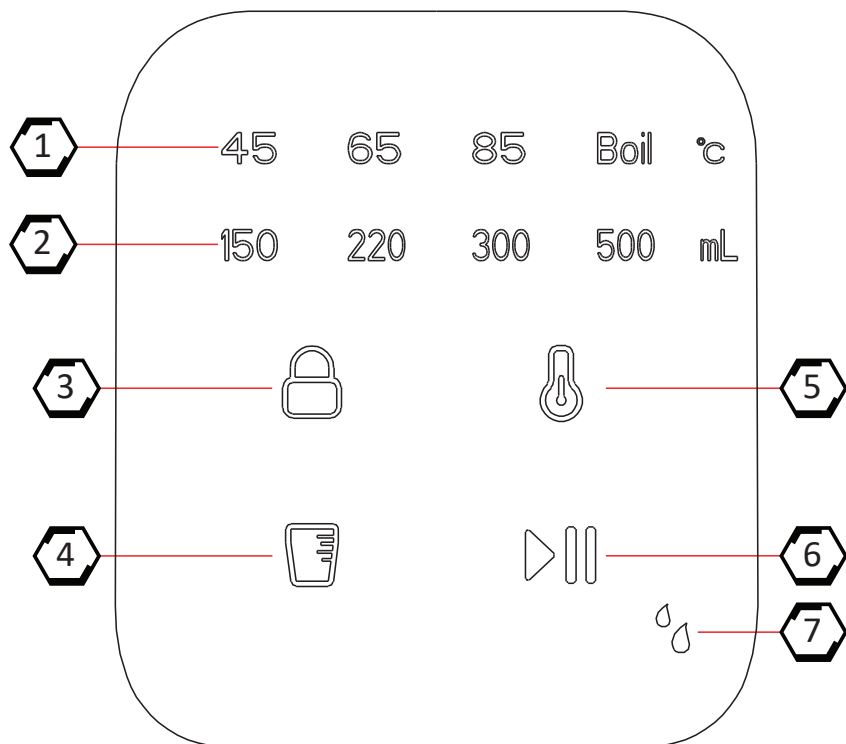

① Indicatore di temperatura

② Indicatore di volume

③ Pulsante blocco bambini

④ Pulsante volume

⑤ Pulsante temperatura

⑥ Pulsante avvio/arresto

⑦ Indicatore di riempimento

PRIMA DELL'USO

- 1 Rimuovere tutti gli imballaggi.
- 2 Pulire tutte le parti e gli accessori.
- 3 Installare il vassoio raccogliocce e il serbatoio dell'acqua.
- 4 Riempire il serbatoio con acqua potabile pulita/acqua minerale/acqua purificata.
- 5 Collegare l'apparecchio a una presa di corrente domestica da 220-240 V. L'apparecchio eseguirà un autotest, si illumineranno tutti gli indicatori e verrà emesso un lungo segnale acustico. Al termine dell'autotest, l'apparecchio entrerà in modalità standby e solo il pulsante del blocco bambini sarà illuminato.
- 6 Per garantire la migliore esperienza di gusto possibile, si consiglia di sciacquare l'apparecchio prima del primo utilizzo. Si raccomanda di far scorrere 3 tazze d'acqua a temperatura di ebollizione e poi gettarla. Questo aiuta a rimuovere eventuali residui di produzione.

FUNZIONE DI SBLOCCO

- Per sbloccare l'apparecchio, premere il pulsante del blocco bambini: l'apparecchio entrerà in modalità operativa e i pulsanti volume, temperatura e avvio/arresto si illumineranno.
- Il distributore d'acqua entrerà automaticamente in stato bloccato dopo 1 minuto di inattività. In modalità bloccata, si illumina solo il pulsante del blocco bambini.

IT OPERAZIONI DI BASE

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

- Premere il pulsante “Temperatura” per selezionare la temperatura dell’acqua desiderata. Le opzioni disponibili sono: 45°C, 65°C, 85°C, 99°C (bollente).

Impostazione della temperatura dell’acqua	Visualizzazione della temperatura	Temperatura di uscita
45°C	45°C	45±5°C
65°C	65°C	65±5°C
85°C	85°C	85±5°C
99°C	Boil	93~99°C

FUNZIONE DI EROGAZIONE DELL’ACQUA

- In modalità sbloccata, è possibile selezionare la temperatura desiderata premendo il pulsante Temperatura: 45°C / 65°C / 85°C / Bollente (99°C).
- Dopo aver selezionato la temperatura, premere il pulsante del volume per scegliere la quantità di acqua da erogare: 150, 220, 300, 500 ml.
- Premere il pulsante avvio/arresto per erogare l’acqua secondo temperatura e volume impostati.
- Al termine dell’erogazione, verranno emessi due lunghi segnali acustici per indicare la fine del processo.
- Premere nuovamente il pulsante avvio/arresto per arrestare manualmente l’erogazione. Il blocco potrebbe avvenire con un leggero ritardo, per evitare il funzionamento a secco.

INDICATORE DI RIEMPIMENTO

In caso di mancanza d’acqua, si sentirà un segnale acustico urgente di circa 3 secondi. Allo stesso tempo, l’indicatore di riempimento lampeggerà per circa 5 secondi e poi rimarrà acceso. Durante questo stato, i pulsanti non saranno utilizzabili e si sentirà un bip di 3 secondi. Per spegnere l’indicatore di riempimento:

- 1 Aprire il coperchio del serbatoio e riempirlo fino al livello desiderato, assicurandosi che l’acqua sia tra MIN e MAX.
- 2 Toccare il pulsante Avvio/Arresto la prima volta per attivare il sensore.
- 3 Toccare una seconda volta: potrebbe fuoriuscire un po’ d’acqua.
- 4 Toccare una terza volta: l’indicatore si spegne e l’apparecchio è pronto all’uso.



Prima di pulire, scollegare il cavo di alimentazione.



Pulire la superficie esterna con un panno umido.



Non utilizzare lana d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi.



Non lavare l'apparecchio in lavastoviglie.

Si sconsiglia di conservare l'acqua per più di 48 ore. Sostituire l'acqua se l'apparecchio non viene utilizzato. Decalcificare periodicamente per evitare malfunzionamenti e garantire prestazioni ottimali.

DECALCIFICAZIONE

- Versare circa 1 litro di soluzione diluita di acido citrico nel serbatoio e posizionare un contenitore con capacità minima di 1,5 L sotto l'erogatore. Impostare la temperatura su ebollizione e il volume a 500 ml. Ripetere l'erogazione due volte, poi versare il resto della soluzione nel contenitore e pulire accuratamente il serbatoio. Infine, riempire con circa 1 litro d'acqua purificata a temperatura ambiente ed erogare fino a rimuovere l'odore della miscela decalcificante.

Nota:

- Non bere l'acqua calda erogata durante la decalcificazione.
- Fare attenzione a non versare acqua durante la pulizia e la decalcificazione.



Leggere il manuale prima dell'uso.



Tenere viso e mani lontani dall'erogatore: il vapore caldo può causare ustioni.



L'alto consumo energetico a breve termine può far scattare il fusibile, soprattutto su un circuito da 10A già carico.



Utilizzare su una superficie stabile e piana, fuori dalla portata dei bambini, per evitare ribaltamenti e lesioni.



Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Solo per uso domestico.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni: 24,8 x 14,1 x 29,5 cm

Peso: 1,5 kg

Tensione nominale: 220-240 V, 50-60 Hz

Potenza: 2200-2600 W

Capacità del serbatoio: 2,5 L

Smaltimento del prodotto:




Questo apparecchio è stato identificato in conformità alla direttiva europea che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Ciò significa che l'elettrodomestico contiene sostanze dannose che potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute delle persone. Consegnare questo prodotto al centro pubblico adibito al trattamento dei rifiuti.

Per domande o assistenza sullo smart cooker, contattare: service@onyx-cookware.it

PRODUCT STRUCTUURDIAGRAM	40
BASISOPERATIES	42
- Voor eerste gebruik	42
- Ontgrendelingsfunctie	42
- Temperatuurinstelling	43
- Wateruitgiftefunctie	43
- Navulindicator	43
 VERZORGING EN ONDERHOUD	 44
- Ontkalken	44
 BEVEILIGINGSWAARSCHUWING	 45
TECHNISCHE SPECIFICATIES	45

NL PRODUCT STRUCTUURDIAGRAM

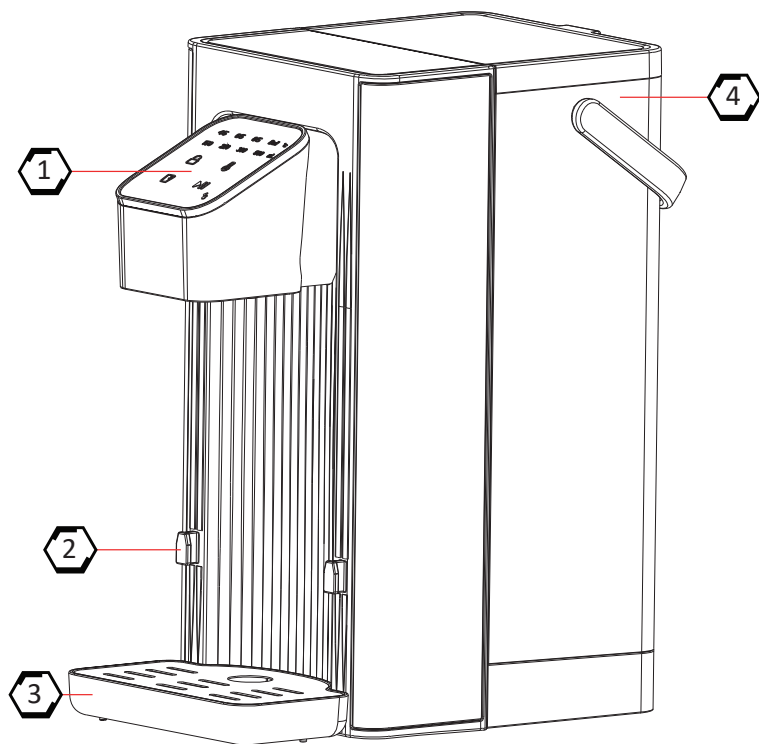


1 Display

2 Druppelladingsniveau

3 Druppellade

4 Watertank

NL PRODUCT STRUCTUURDIAGRAM

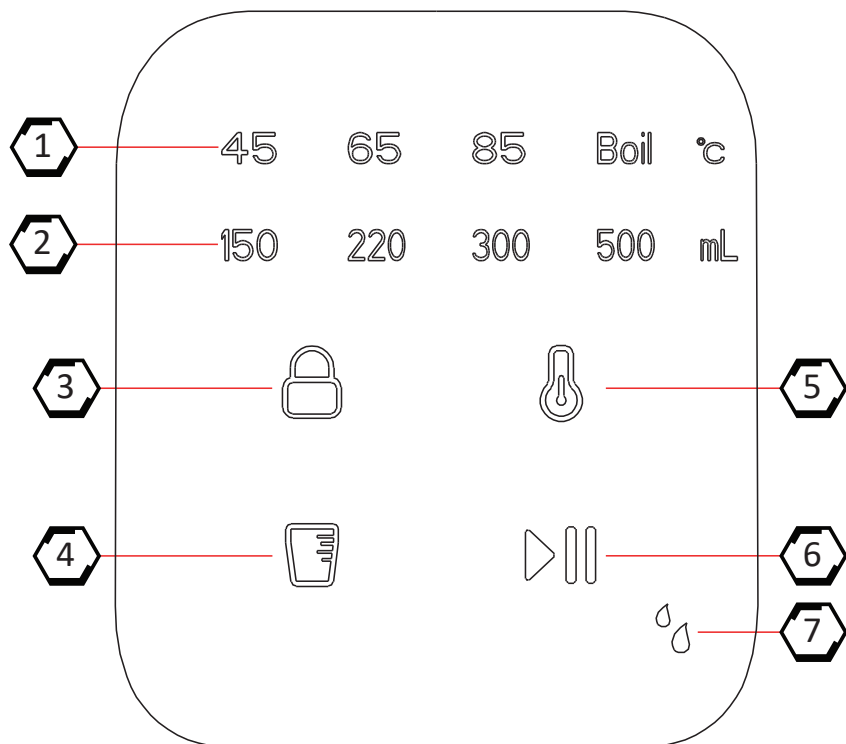

① Temperatuurindicator

② Volumemeter

③ Kinderslotknop

④ Volumeknop

⑤ Temperatuurknop

⑥ Start/stopknop

⑦ Navulindicator

VOOR EERSTE GEBRUIK

- 1 Verwijder alle verpakkingen.
- 2 Reinig alle onderdelen en accessoires.
- 3 Installeer de druipbak en de watertank.
- 4 Vul de watertank met schoon drinkwater/mineraalwater/gezuiverd water.
- 5 Steek de stekker in een stopcontact van 220-240 V. Het apparaat voert een zelftest uit waarbij alle lampjes oplichten en een lange pieptoon klinkt. Na voltooiing van de zelftest gaat het apparaat in de stand-bymodus, waarbij alleen de kinderslotknop brandt.
- 6 Voor een optimale smaakervaring raden we aan het apparaat vóór het eerste gebruik door te spoelen. Laat hiervoor driemaal kokend water doorlopen en gooi dit water vervolgens weg. Dit verwijdert eventuele smaakresten uit het productieproces.

ONTGRENDELINGSFUNCTIE

- Druk op de kinderslotknop om het apparaat te ontgrendelen. Het apparaat gaat in de werkmodus en de knoppen voor volume, temperatuur en start/stop lichten op.
- Na 1 minuut zonder handeling schakelt het apparaat automatisch weer naar vergrendelde modus. Alleen de kinderslotknop blijft dan verlicht.

TEMPERATUURINSTELLING

- Druk op de knop "Temperatuur" om de gewenste watertemperatuur in te stellen. Beschikbare keuzes zijn: 45°C, 65°C, 85°C, 99°C (kokend).

Instelling van de watertemperatuur	Temperatuurweergave	Uitgiftetemperatuur
45°C	45°C	45±5°C
65°C	65°C	65±5°C
85°C	85°C	85±5°C
99°C	Boil	93~99°C

WATERUITGIFTEFUNCTIE

- In ontgrendelde toestand kunt u de gewenste temperatuur kiezen via de Temperatuurknop: 45°C / 65°C / 85°C / Koken (99°C).
- Zodra de temperatuur is gekozen, drukt u op de volumeknop om het gewenste volume te kiezen: 150, 220, 300, 500 ml.
- Druk op de start/stopknop om water af te geven volgens de ingestelde temperatuur en hoeveelheid.
- Na voltooiing van de uitgifte klinkt er tweemaal een lange pieptoon.
- Druk opnieuw op de start/stopknop om handmatig de uitgifte te stoppen. Er zit een kleine vertraging op de stop om droogkoken te voorkomen.

NAVULINDICATOR

Wanneer het apparaat water tekort komt, klinkt een waarschuwingssignaal van ongeveer 3 seconden. Tegelijkertijd knippert de navulindicator ongeveer 5 seconden en blijft dan aan. In deze toestand zijn de andere knoppen niet bedienbaar, en klinkt er telkens een pieptoon van 3 seconden. Volg deze stappen om de indicator te deactiveren:

- 1 Open het deksel van de watertank, vul bij met de gewenste hoeveelheid water, en sluit het deksel. Zorg ervoor dat het waterpeil tussen het MIN- en MAX-niveau blijft.
- 2 Raak de start/stopknop voor de eerste keer aan om de sensor te activeren.
- 3 Raak de knop een tweede keer aan – er kan wat water uitkomen.
- 4 Raak de knop een derde keer aan – de navulindicator dooft en het apparaat is klaar voor gebruik.

NL VERZORGING EN ONDERHOUD



Haal de stekker uit het stopcontact vóór reiniging.



Reinig de buitenkant met een vochtige doek.



Gebruik geen staalwol, schuurmiddelen of bijtende vloeistoffen.



Niet in de vaatwasser plaatsen.

Het wordt afgeraden om water langer dan 48 uur in de tank te bewaren. Ververs het water als het apparaat niet is gebruikt.

Ontkalk het apparaat regelmatig om storingen te voorkomen en optimale prestaties te behouden.

ONTKALKEN

- Voeg ongeveer 1 liter verdunde citroenzuuroplossing toe aan de watertank en plaats een opvangbak (min. 1,5 L) onder het uitgiftepunt. Stel de temperatuur in op koken en kies een volume van 500 ml. Laat het apparaat tweemaal water afgeven, giet de rest van de oplossing in de opvangbak en reinig de watertank grondig. Voeg daarna 1 liter gezuiverd water op kamertemperatuur toe en laat opnieuw water lopen tot de geur van de ontkalkingsoplossing verdwenen is.

Opmerking:

- Drink het water dat tijdens het ontkalken wordt afgegeven niet.
- Let op dat er geen water overloopt of gemorst wordt tijdens het reinigen of ontkalken.



Lees de handleiding vóór gebruik.



Houd gezicht en handen uit de buurt van de wateruitlaat – hete stoom kan brandwonden veroorzaken.



Het hoge kortstondige stroomverbruik van het apparaat kan de zekering doen doorslaan, vooral op zwaar belaste 10A-circuits.



Zorg ervoor dat het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond staat, buiten bereik van kinderen, om omvallen en letsel te voorkomen.



Buiten bereik van kinderen houden.



Alleen voor huishoudelijk gebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen apparaat: 24,8 x 14,1 x 29,5 cm

Gewicht: 1,5 kg

Nominale spanning: 220-240 V, 50-60 Hz

Vermogen: 2200-2600 W

Inhoud watertank: 2,5 L

Het product afvoeren:




Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Dit betekent dat het apparaat een gevaar kan inhouden voor het milieu en de volksgezondheid omdat het gevaarlijke stoffen bevat. Voer dit product alleen af via een openbaar recyclingscentrum.

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met uw smart cooker, neem dan contact op met: service@onyxcookware.nl

PRODUKTSTRUKTURSHEMA	47
GRUNDLÄGGANDE OPERATIONER	49
- Före första användning	49
- Upplåsningsfunktion	49
- Temperaturinställning	50
- Vattenutmatningsfunktion	50
- Påfyllningsindikator	50
 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	 51
- Avkalkning	51
 SÄKERHETSVARNING	 52
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	52

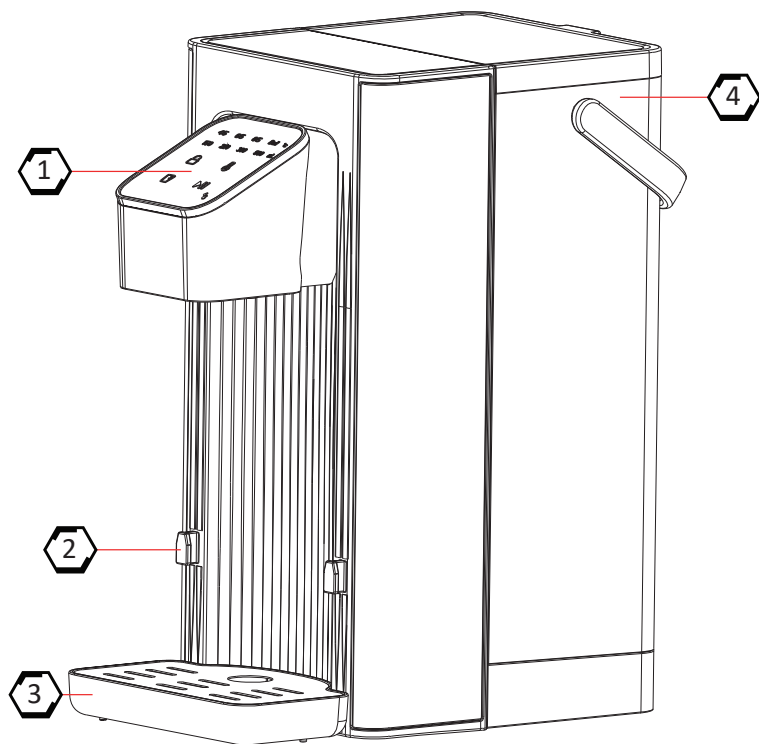


1 Display

2 Droppbricksnivå

3 Droppbricka

4 Vattentank

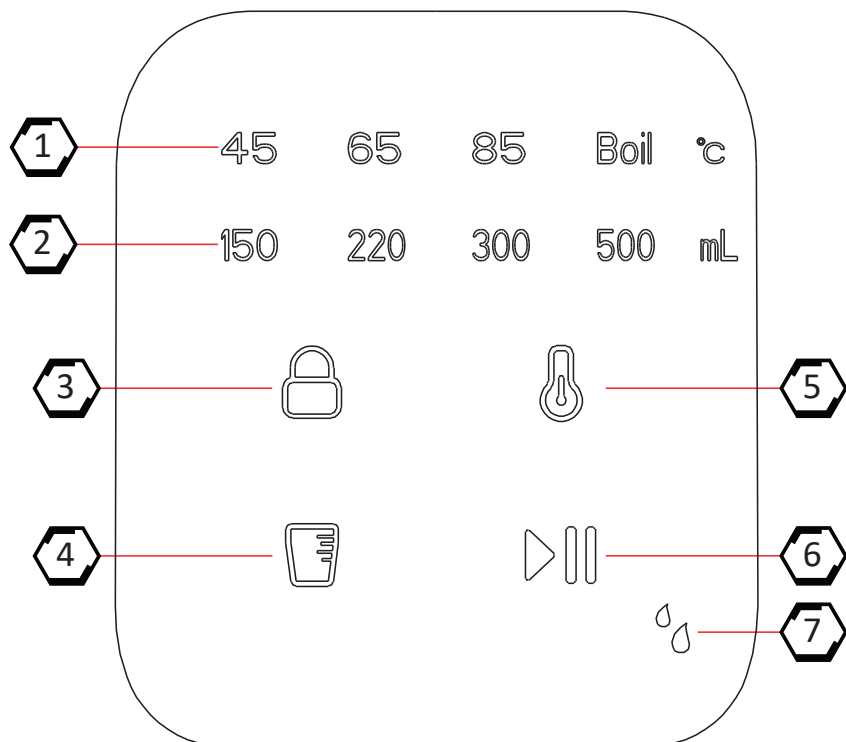

1 Temperaturindikator

2 Volymindikator

3 Barnlåsknapp

4 Volymknapp

5 Temperaturknapp

6 Start-/stoppnapp

7 Påfyllningsindikator

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- 1 Ta bort all förpackning.
- 2 Rengör alla delar och tillbehör.
- 3 Installera droppbrickan och vattentanken.
- 4 Fyll vattentanken med rent dricksvatten/mineralvatten/renat vatten.
- 5 Anslut apparaten till ett hushållsuttag på 220-240 V. Maskinen kommer att genomföra en självkontroll där alla indikatorer tänds och ett långt pip hörs. Efter självkontrollen går maskinen in i standby-läge där endast barnlåsknappen lyser.
- 6 För bästa möjliga smakupplevelse rekommenderas att spola igenom apparaten före första användning. Kör därför igenom 3 koppar kokande vatten och häll sedan ut det. Det hjälper till att avlägsna smakrester från tillverkningsprocessen.

UPPLÅSNINGSFUNKTION

- Tryck på barnlåsknappen för att låsa upp maskinen. Maskinen går då in i arbetande läge och volym-, temperatur- och start-/stoppknapparna tänds.
- Maskinen låser automatiskt efter 1 minut utan aktivitet. Endast barnlåsknappen lyser i låst läge.

TEMPERATURINSTÄLLNING

- Tryck på "Temperatur"-knappen för att välja önskad temperatur. Alternativen är 45 °C, 65 °C, 85 °C, 99 °C (kokande vatten).

Inställning av vattentemperatur	Visad temperatur	Utmatningstemperatur
45°C	45°C	45±5°C
65°C	65°C	65±5°C
85°C	85°C	85±5°C
99°C	Boil	93~99°C

VATTENUTMATNINGSFUNKTION

- I upplåst läge kan du välja temperatur genom att trycka på Temperatur-knappen: 45 °C / 65 °C / 85 °C / Kokande (99 °C).
- När temperaturen är vald, tryck på volymknappen för att välja önskad mängd: 150, 220, 300, 500 ml.
- Tryck på start-/stoppknappen för att mata ut vatten enligt den valda temperaturen och volymen.
- När processen är klar ljuder två långa pip.
- Tryck på start-/stoppknappen igen för att manuellt stoppa vattenutmatningen. Det finns en liten fördröjning i stoppet för att förhindra torrkokning.

PÅFYLLNINGSINDIKATOR

Vid vattenbrist hörs ett varningspip på cirka 3 sekunder. Samtidigt blinkar påfyllningsindikatorn i ca 5 sekunder och lyser därefter. Under denna tid fungerar inga knappar, och pipet påminner om vattenbrist. Följ stegen nedan för att släcka indikatorn:

- 1 Öppna vattentankens lock och fyll på med önskad mängd vatten, inom MIN- och MAX-nivå.
- 2 Tryck på start-/stoppknappen en gång för att aktivera sensorn.
- 3 Tryck andra gången – lite vatten kan komma ut.
- 4 Tryck tredje gången – indikatorn släcks och apparaten är redo för användning.



Dra ur strömsladden före rengöring.



Rengör utsidan med en fuktig trasa.



Använd inte stålull, slipmedel eller frätande rengöringsmedel.



Maskinen får inte diskas i diskmaskin.

Det rekommenderas inte att förvara vatten längre än 48 timmar. Byt vatten om maskinen inte har använts. Avkalka apparaten regelbundet för att undvika funktionsfel och säkerställa optimal prestanda.

AVKALKNING

- Häll ca 1 liter utspädd citronsyralösning i vattentanken och placera en behållare (minst 1,5 liter) under utloppet. Ställ in temperaturen på kokning och välj volymen 500 ml. Kör processen två gånger, töm sedan ut lösningen och rengör vattentanken noggrant. Fyll därefter på med 1 liter rent vatten i rumstemperatur och kör tills doften från blandningen är borta.

Obs:

- Drink inte det heta vattnet som matas ut under avkalkning.
- Var försiktig så att inget vatten spills under rengöring eller avkalkning.



Läs bruksanvisningen före användning.



Håll ansikte och händer borta från vattenutloppet – varm ånga kan orsaka brännskador.



Den höga kortvariga strömförbrukningen kan utlösa en säkring, särskilt på ett redan belastat 10A-kretslopp.



Placera apparaten på en plan och stabil yta utom räckhåll för barn – detta minskar risken för vältning och skador.



Förvaras utom räckhåll för barn.



Endast för hushållsbruk.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mått: 24,8 x 14,1 x 29,5 cm

Vikt: 1,5 kg

Märkspänning: 220-240 V, 50-60 Hz

Märkeffekt: 2200-2600 W

Vattentankens kapacitet: 2,5 L

Så här kasserar du produkten:




Den här apparaten har identifierats i enlighet med europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Det innebär att den kan vara skadlig för miljön och människors hälsa på grund av att den innehåller farliga ämnen. Vänligen kassera den här produkten vid en offentlig återvinningsstation.

Om du har frågor eller behöver hjälp med din smarta vattenkokare, kontakta: service@onyxcookware.se

PRODUKTSTRUKTURSKJEMA	54
GRUNNLEGGENDE OPERASJONER	56
- Før første gangs bruk	56
- Opplåsingsfunksjon	56
- Temperaturinnstilling	57
- Vannutløpsfunksjon	57
- Påfyllingsindikator	57
 VEDLIKEHOLD OG PLEIE	 58
- Avkalking	58
 SIKKERHETSADVARSEL	 59
TEKNISKE SPESIFIKASJONER	59

NO PRODUKTSTRUKTURSKJEMA

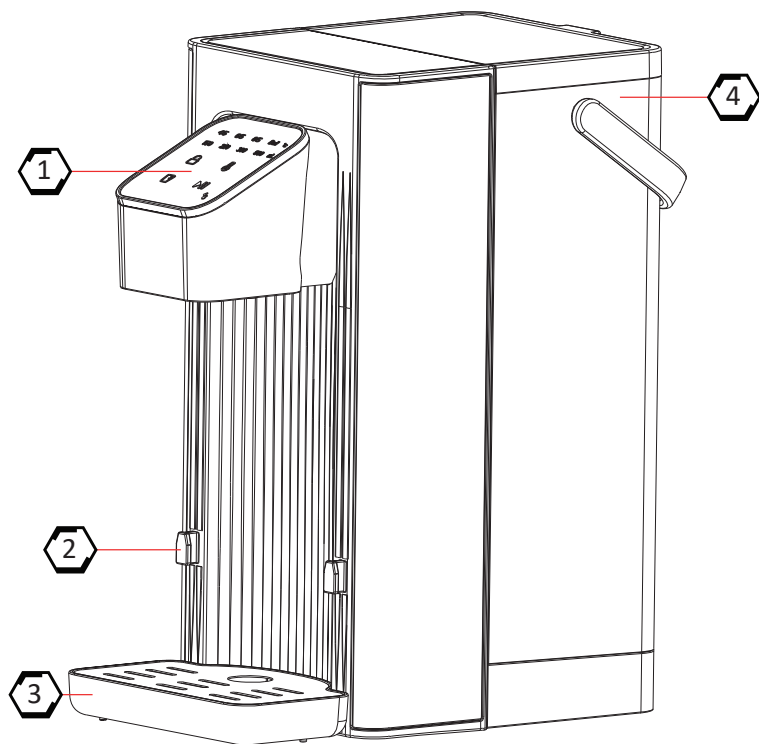


1 Skjerm

2 Dryppbrett-nivå

3 Dryppbrett

4 Vanntank

NO PRODUKTSTRUKTURSKJEMA

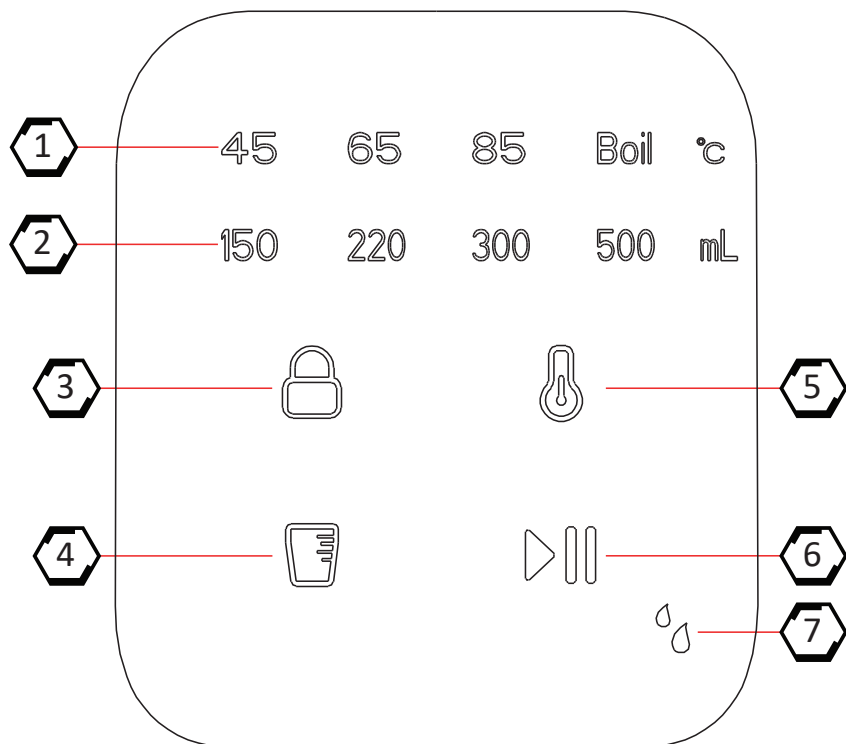

① Temperaturindikator

② Volumindikator

③ Barnesikringsknapp

④ Volumknapp

⑤ Temperaturknapp

⑥ Start/stopp-knapp

⑦ Påfyllingsindikator

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- 1 Fjern all emballasje.
- 2 Rengjør alle deler og tilbehør.
- 3 Monter dryppbrettet og vanntanken.
- 4 Fyll vanntanken med rent drikkevann/mineralvann/renset vann.
- 5 Koble maskinen til et husholdningsuttak på 220–240 V. Maskinen vil utføre en selvtest, alle indikatorer vil lyse, og et langt pip vil høres. Etter selvtesten går maskinen i standby-modus og kun barnesikringsknappen lyser.
- 6 For best mulig smaksopplevelse anbefales det å skylle maskinen før første gangs bruk. Kjør gjennom 3 kopper med kokende vann og kast vannet etterpå. Dette fjerner eventuelle smakrester fra produksjonen.

OPPLÅSINGSFUNKSJON

- For å låse opp maskinen, trykk på barnesikringsknappen. Maskinen går da inn i arbeidsmodus og knappene for volum, temperatur og start/stopp lyser.
- Maskinen låses automatisk etter 1 minutt uten bruk. Bare barnesikringsknappen lyser i låst tilstand.

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

TEMPERATURINNSTILLING

- Trykk på «Temperatur»-knappen for å stille inn ønsket vanntemperatur. Alternativer: 45 °C, 65 °C, 85 °C, 99 °C (kokende vann).

Innstilling av vanntemperatur	Temperaturvisning	Utløpstemperatur
45°C	45°C	45±5°C
65°C	65°C	65±5°C
85°C	85°C	85±5°C
99°C	Boil	93~99°C

VANNUTLØPSFUNKSJON

- I opplåst tilstand kan du velge ønsket temperatur ved å trykke på Temperatur-knappen: 45 °C / 65 °C / 85 °C / Kokende (99 °C).
- Når temperaturen er valgt, trykk på volumknappen for å velge ønsket vannmengde: 150, 220, 300, 500 ml.
- Trykk på start/stopp-knappen for å tappe vann i henhold til valgt temperatur og mengde.
- Når vannet er ferdig tappet, vil to lange pip høres som signal.
- Trykk på start/stopp-knappen igjen for å stoppe vannet manuelt. Det kan være en liten forsinkelse i stoppet for å unngå tørrkoking.

PÅFYLLINGSINDIKATOR

Når det er lite vann i maskinen, høres et varselpip på ca. 3 sekunder. Samtidig blinker påfyllingsindikatoren i ca. 5 sekunder og lyser deretter fast. I denne tilstanden kan ikke funksjonsknappene brukes, og et 3 sekunders pip høres. Følg disse trinnene for å slå av indikatoren:

- 1 Åpne lokket og fyll ønsket mengde vann i tanken (innenfor MIN og MAX), og lukk lokket igjen.
- 2 Trykk på start/stopp-knappen én gang for å aktivere sensoren.
- 3 Trykk andre gang – noe vann kan komme ut.
- 4 Trykk tredje gang – påfyllingsindikatoren slukkes, og maskinen er klar til bruk.

NO VEDLIKEHOLD OG PLEIE



Koble fra strømledningen før rengjøring.



Tørk av utsiden med en fuktig klut.



Ikke bruk stålull, slipemidler eller etsende væsker.



Ikke sett apparatet i oppvaskmaskinen.

Det anbefales ikke å lagre vann i mer enn 48 timer. Bytt vann hvis maskinen ikke har vært brukt. Avkalk maskinen regelmessig for å unngå funksjonsfeil og sikre optimal ytelse.

AVKALKING

- Tilsett ca. 1 liter utblandet sitronsyreoppløsning i tanken og plasser en beholder med minst 1,5 liters kapasitet under tuten. Still inn temperaturen til kokepunktet og velg volumet 500 ml. Kjør vann to ganger, tøm deretter resterende væske i beholderen og rengjør vanntanken grundig. Fyll deretter ca. 1 liter rensset vann i tanken (romtemperatur) og kjør vann igjen til lukten av avkalkingsvæsken er borte.

Merk:

- Ikke drikk varmt vann som tappes under avkalking.
- Vær forsiktig så ikke vann renner over eller søles under rengjøring eller avkalking.

NO SIKKERHETSADVARSEL



Les bruksanvisningen før bruk.



Hold ansikt og hender unna vannuttaket – varm damp kan forårsake forbrenning.



Maskinens høye korttidsforbruk kan utløse sikringen, spesielt på tungt belastede 10A-kurser.



Sørg for at vannkokeren brukes på en jevn og stabil overflate utenfor barns rekkevidde for å unngå velting og skade.



Oppbevares utilgjengelig for barn.



Kun for husholdningsbruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Mål: 24,8 x 14,1 x 29,5 cm

Vekt: 1,5 kg

Merkespenning: 220–240 V, 50–60 Hz

Effekt: 2200–2600 W

Kapasitet vanntank: 2,5 L

Slik avhendes produktet:



Dette apparatet er identifisert i samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE.

Dette betyr at apparatet kan utgjøre en fare for miljøet og menneskers helse, siden det inneholder farlige stoffer. Anvend dette produktet til offentlig kildesortering.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med din smartkoker, kontakt: service@onyxcookware.no



Questions? Scan here for manuals,
FAQs & support.

 service@onyxcookware.eu